



Sisällysluettelo

Yleiskatsaus/pikaopas	1
Yleistä	2
Sulkeminen ja avaaminen	3
Istuimet ja turvavyöt	4
Mittaristo ja hallintalaitteet	5
Käynnistys ja ajo	6
Mukavuutta matkantekoon	7
Häiriön sattuessa	8
Auton hoitaminen	9
Huolto	10
Tekniset tiedot	11
Aakkosellinen hakemisto	12
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	13

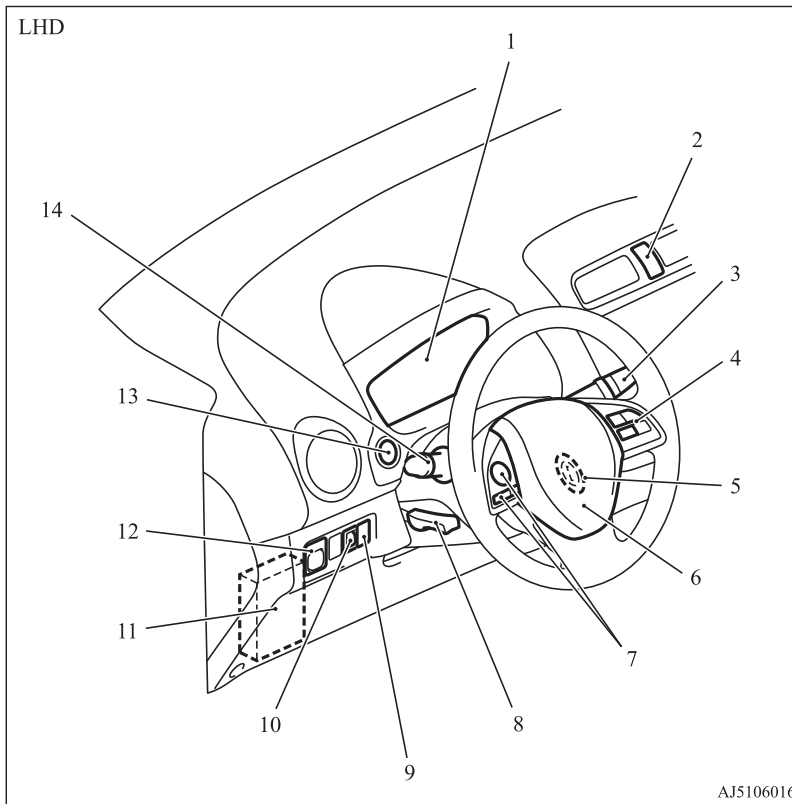


1. Mittaristo s. 5-02
2. Varoitusvilkun katkaisin s. 5-19
3. Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-20
Takaikkunan pyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-24
4. Vakionopeussäätimen katkaisimet* s. 6-37
5. Virta-avain* s. 6-10
6. SRS-järjestelmä - turvavyö (kuljettaja) s. 4-16
Äänimerkin katkaisin s. 5-25
7. Ohjauspyörän kauko-ohjaimen katkaisimet* s. 7-42, 7-49
8. Ohjauspyörän korkeuden säätö s. 6-06
9. Auto Stop & Go (AS&G) OFF -katkaisin* s. 6-23
10. Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin s. 5-17
11. Sulakkeet s. 10-15
12. Sähkötoimisen sisältä säädettävän ovipeilin katkaisin s. 6-07
13. Moottorin katkaisin* s. 6-10
14. Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin s. 5-15
Suuntavalon vipu s. 5-18
Etusumuvalon katkaisin* s. 5-19
Takasumuvalon katkaisin s. 5-20

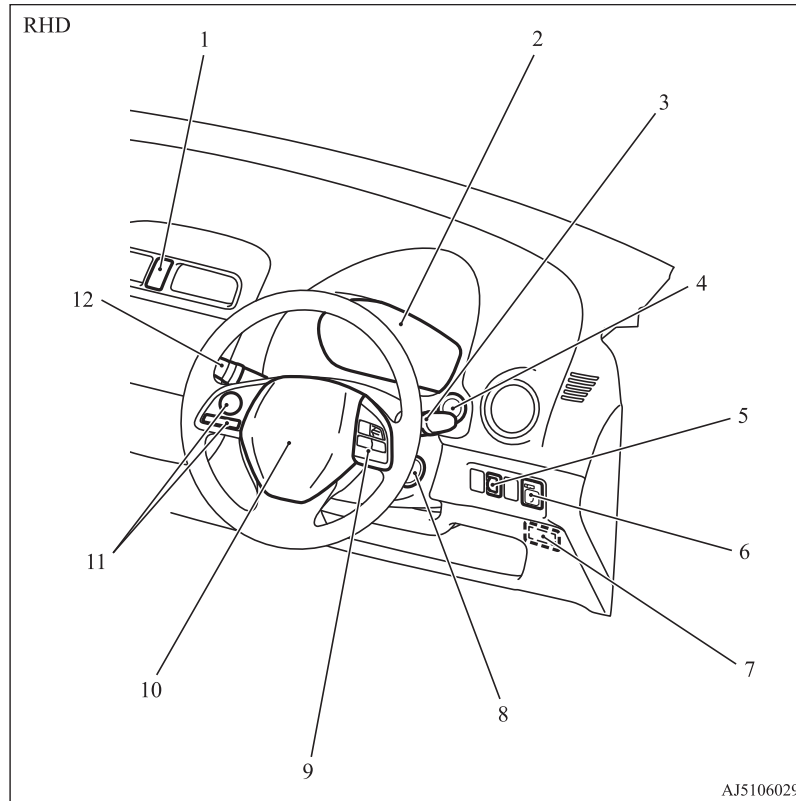


1. Varoitusvilkun katkaisin s. 5-19
2. Mittaristo s. 5-02
3. Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-20
Takaikkunan pyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-24
4. Moottorin katkaisin* s. 6-10
5. Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin s. 5-17
6. Sähkötoimisen sisältä säädettävän ovipeilin katkaisin s. 6-07
7. Avainaukko* s. 6-19
8. Virta-avain* s. 6-10
9. Vakionopeussäätimen katkaisimet* s. 6-37
10. SRS-järjestelmä - turvavyö (kuljettaja) s. 4-16
Äänimerkin katkaisin s. 5-25
11. Ohjauspyörän kauko-ohjaimen katkaisimet* s. 7-42, 7-49
12. Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin s. 5-15
Suuntavalon vipu s. 5-18
Etusumuvalon katkaisin* s. 5-19
Takasumuvalon katkaisin s. 5-20

Mittaristo ja hallintalaitteet

1

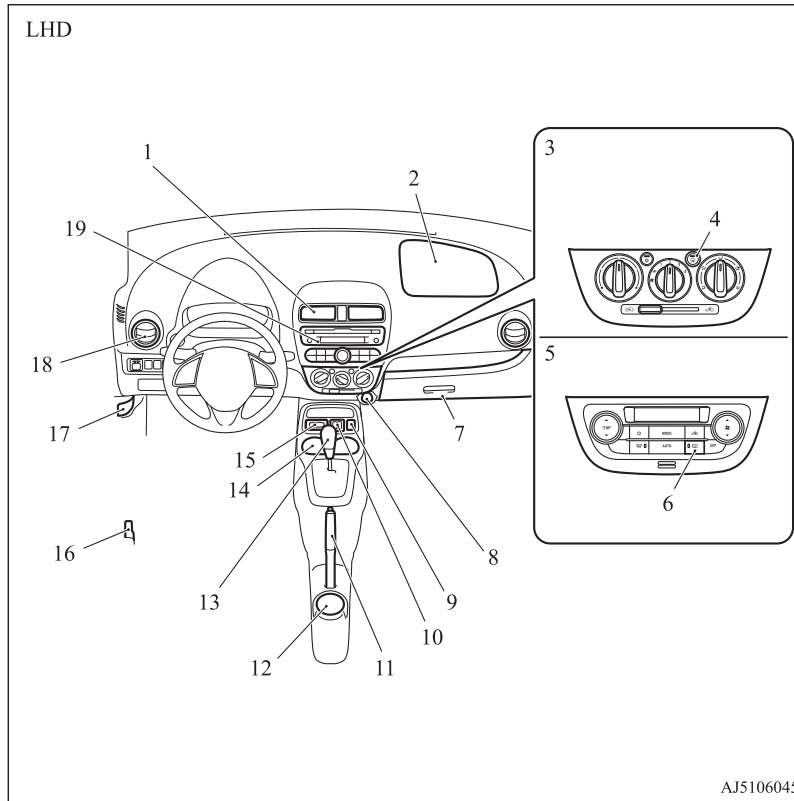


1. Keskustuuletussuuttimet s. 7-02
2. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvatyyny (etuistuimia varten) s. 4-16
3. Lämmitin* s. 7-03
Manuaalinen ilmastointi* s. 7-03
4. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-25
5. Automaattinen ilmastointi* s. 7-08
6. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-25
7. Hansikaslokero s. 7-76
8. Virran ulosotto s. 7-74
9. USB-tuloliitin* s. 7-70
10. Lämmitetyn istuimen katkaisimet* s. 4-02
11. Käsijarruvipu s. 6-04
12. Juomateline (takaistuinta varten) s. 7-76
13. Vaihdevipu* s. 6-24
Valitsinvipu* s. 6-25
14. Juomateline (etuistuinta varten) s. 7-76
15. Avainaukko* s. 6-19
16. Polttoainesäiliön täyttötulpan vapautusvipu s. 2-03
17. Konepellin vapautusvipu s. 10-03
18. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
19. Audio* s. 7-15
Digitaalikello* s. 7-27

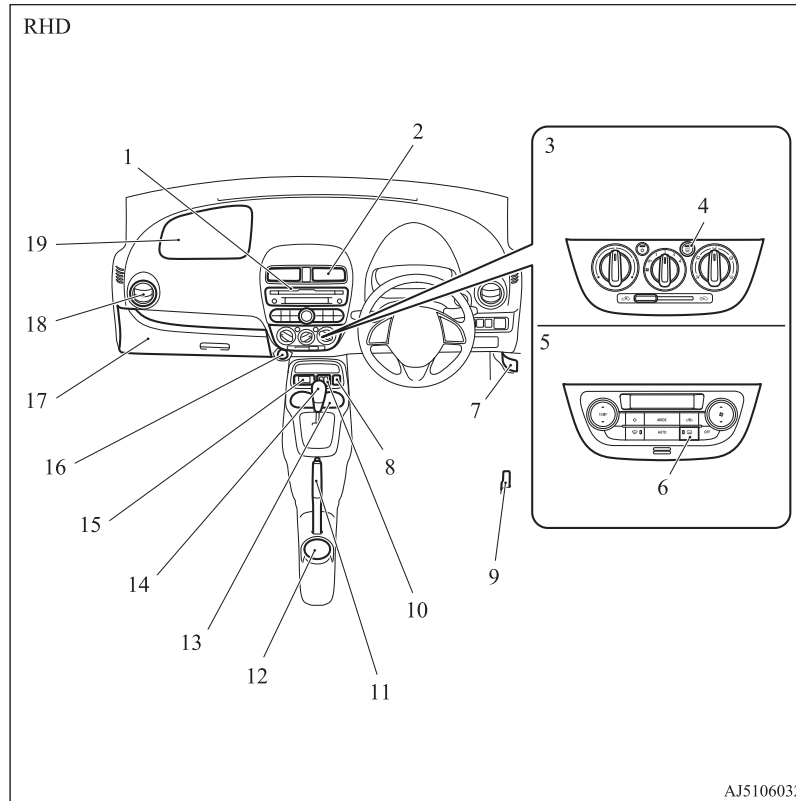


1. Audio* s. 7-15
Digitaalikello* s. 7-27
2. Keskustuuletussuuttimet s. 7-02
3. Manuaalinen ilmastointi* s. 7-03
4. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-25
5. Automaattinen ilmastointi* s. 7-08
6. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-25
7. Konepellin vapautusvipu s. 10-03
8. USB-tuloliitin* s. 7-70
9. Polttoainesäiliön täyttötulpan vapautusvipu s. 2-03
10. Lämmitetyn istuimen katkaisimet* s. 4-02
11. Käsijarruvipu s. 6-04
12. Juomateline (takaistuinta varten) s. 7-76
13. Juomateline (etuistuinta varten) s. 7-76
14. Vaihdevipu* s. 6-24
Valitsinvipu* s. 6-25
15. Auto Stop & Go (AS&G) OFF -katkaisin s. 6-23
16. Virran ulosotto s. 7-74
17. Hansikaslokeri s. 7-76
18. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
19. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvatyyny (etuistuimia varten) s. 4-16

LHD

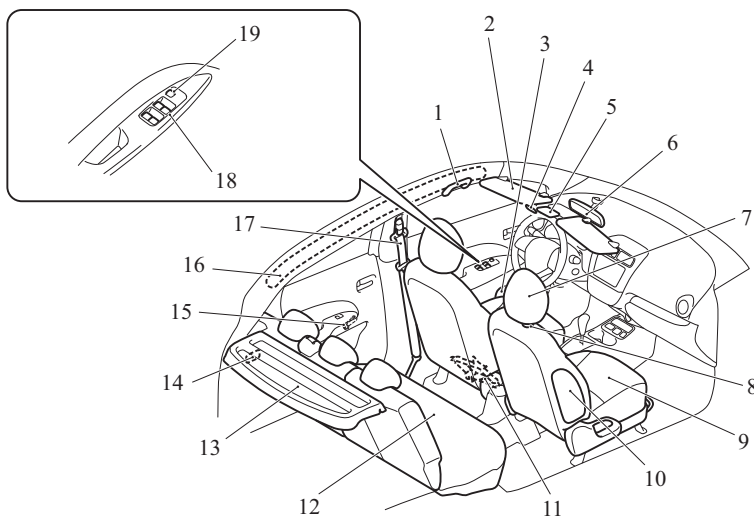

AJ5107505

1. Apukahva s. 7-78
2. Varjostimet s. 7-73
Ehostuspeili* s. 7-73
Kortinpidike* s. 7-73
3. Juomateline s. 7-77
4. Mikrofonit* s. 7-49
5. Sisävalot s. 7-74, 10-21
6. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-06
7. Sidontakoukku s. 7-78
8. Pääntuet s. 4-04
9. Etuistuin s. 4-02
10. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - sivuturvatyyny (etuistuimia varten) s. 4-23
11. Tunkki* s. 8-06
12. Takaistuin s. 4-03
13. Takahylly* s. 7-77
14. Tavaratilan valo* s. 7-75, 10-21
15. Käsisäätöiset lasinnostimet* s. 3-19
16. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvaverho s. 4-23
17. Turvavyöt s. 4-05
Säädettävä turvavyön kiinnityspiste* s. 4-07
18. Sähkötoimisten ikkunannostinten katkaisin* s. 3-19
19. Sähkötoimisen ikkunan lukituskatkaisin* s. 3-20

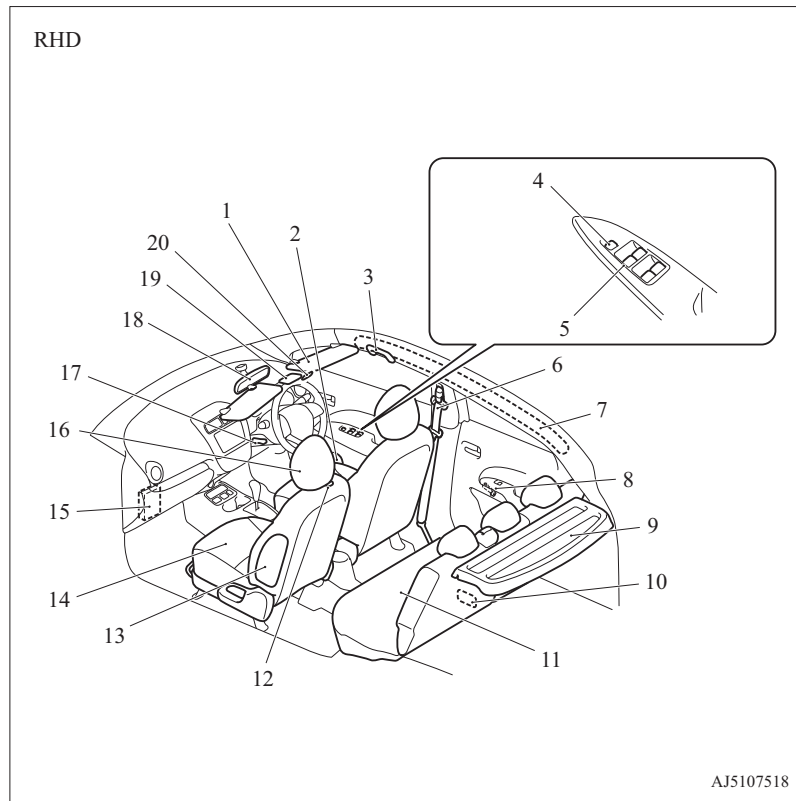


1. Varjostimet s. 7-73
Ehostuspeili* s. 7-73
Kortinpidike* s. 7-73
2. Juomateline s. 7-77
3. Apukahva s. 7-78
4. Sähkötoimisen ikkunan lukituskatkaisin* s. 3-20
5. Sähkötoimisten ikkunannostinten katkaisin* s. 3-19
6. Turvavyöt s. 4-05
Säädettävä turvavyön kiinnityspiste* s. 4-07
7. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvaverho s. 4-23
8. Käsisäätöiset lasinnoistimet* s. 3-19
9. Takahylly* s. 7-77
10. Tavaratilan valo* s. 7-75, 10-21
11. Takaistuim s. 4-03
12. Sidontakoukku s. 7-78
13. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - sivuturvatyyny (etuistuimia varten) s. 4-23
14. Etuistuin s. 4-02
15. Sulakkeet s. 10-15
16. Pääntuet s. 4-04
17. Ohjauspyörän korkeuden säätö s. 6-06
18. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-06
19. Sisävalot s. 7-74, 10-21
20. Mikrofonit* s. 7-49

Tavaratila


1

Tavaratila

Tyyppi 1

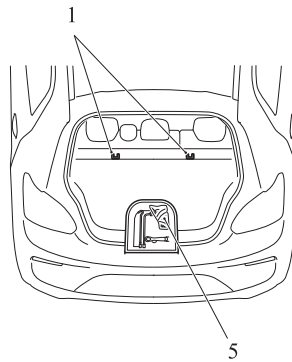


Tyyppi 2

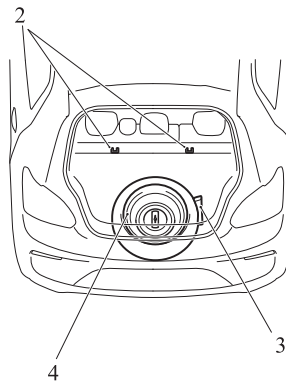


1. Lapsen turvaistuinjärjestelmän kiinnityspisteet s. 4-14
2. Lapsen turvaistuinjärjestelmän kiinnityspisteet s. 4-14
3. Työkalut s. 8-06
4. Vararengas s. 8-13
5. Työkalut s. 8-06
Renkaan korjauspakkaus s. 8-06

AJ5106771


Ulkopuoli (etu)

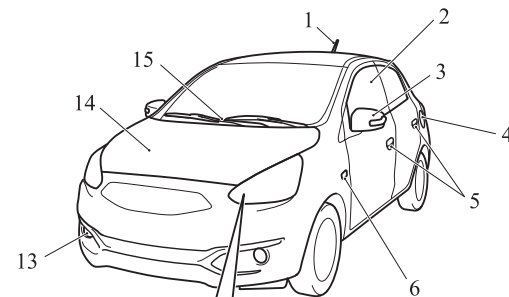

Halogeeniajovalot

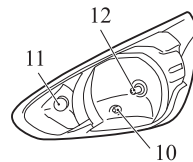

Voimakas Bi-xenon -purkausajovalot (HID)

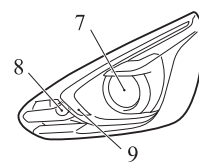


AJ5105992

1. Antenni s. 7-47
2. Sähkötoimiset ikkunannostimet* s. 3-19
3. Taustapeili s. 6-07
Sivusuuntavalot* s. 5-18, 10-20
4. Polttoainesäiliön täyttötulppa s. 2-03
5. Ovien lukitseminen ja avaaminen s. 3-15
Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus* s. 3-04
Kauko-ohjausjärjestelmä* s. 3-07
6. Sivusuuntavalot* s. 5-18, 10-20
7. Ajovalot s. 5-15, 10-20
8. Etuvilkut s. 5-18, 10-20, 10-22
9. Seisontavalot s. 5-15, 10-20
10. Seisontavalot s. 5-15, 10-20, 10-22
11. Etuvilkut s. 5-18, 10-20, 10-22
12. Ajovalot s. 5-15, 10-20, 10-21
13. Etusummuvalot* s. 5-19, 10-20, 10-23
Ajovaloautomaatiikka s. 10-20, 10-23
14. Moottoritila s. 10-02, 11-10
Konepelti s. 10-03
15. Tuulilasinpyyhin ja pesin s. 5-20

Ulkopuoli (taka)

1

Ulkopuoli (taka)

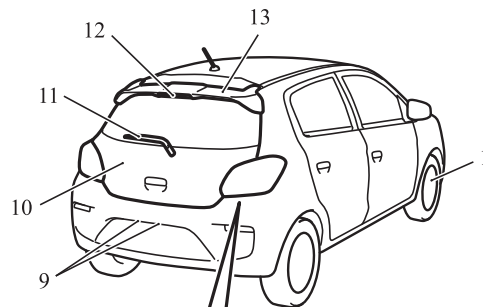

Seisonta- ja takavalot
(polttimollinen malli)



Seisonta- ja takavalot (LED)



1. Rengas s. 10-09
Renkaiden ilmanpaineet s. 10-09
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)* s. 6-41
Renkaiden kunto s. 10-10
Renkaiden vaihtojärjestys s. 10-11
Lumiketjut s. 10-12
Renkaiden ja pyörien koko s. 11-08
2. Peruutusvalot s. 10-20, 10-24
3. Takasuuntavalot s. 5-18, 10-20, 10-24
4. Jarru- ja takavalot s. 10-20, 10-24
5. Takasumuvalo (kuljettajan puoli) s. 5-20, 10-20, 10-24
Takasumuvalo (matkustajan puoli) s. 5-20, 10-20, 10-24
7. Jarru- ja takavalot s. 10-20, 10-24
8. Takasuuntavalot s. 5-18, 10-20, 10-24
9. Rekisterikilven valot s. 10-20, 10-26
10. Takaluukku s. 3-18
11. Takaikkunan pyyhin ja pesin* s. 5-24
12. Lisäjarruvalot* s. 10-20, 10-25
13. Takaspoileri*

AJ5103943


Pikaopas

Ovien ja takaluukun lukitsemi- nen ja avaaminen

Kauko-ohjauksella toimiva kes- kuslukitus*

Paina kauko-ohjaimen katkaisinta ja kaikki ovet ja takaluukku lukittuvat tai avautuva tarvittaessa.

Kauko-ohjaimen kytkin toimii noin 4 m etäisyydellä autosta.

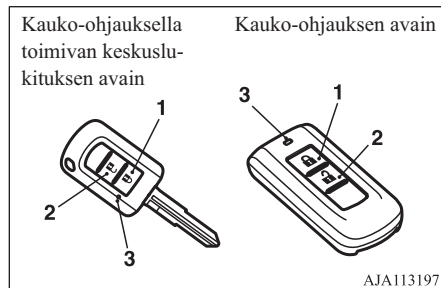


- 1- LOCK-katkaisin
- 2- UNLOCK-katkaisin
- 3- Merkkivalo

Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*” sivulla 3-04.

Kauko-ohjauksella toimiva kes- kuslukitus*


Kun mukanasasi on avaimettoman ohjausjärjestelmän avain tai jos painat kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä (A) tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä (B) toimintoalueella, kaikki ovet ja takaluukku lukitaan/avataan lukituksesta.

Toimintoalue on noin 70 cm kuljettajan oven lukitus-/avauskytkimestä ja takaluukun kytkimestä.

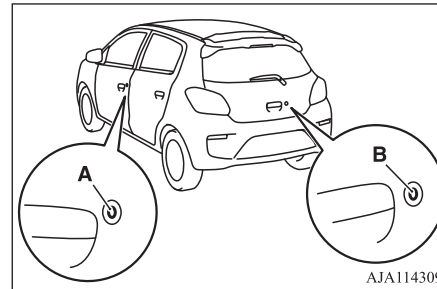


Katso kohta “Kauko-ohjausjärjestelmä*” sivulla 3-07.

Kuljettajan istuimen ympäristö

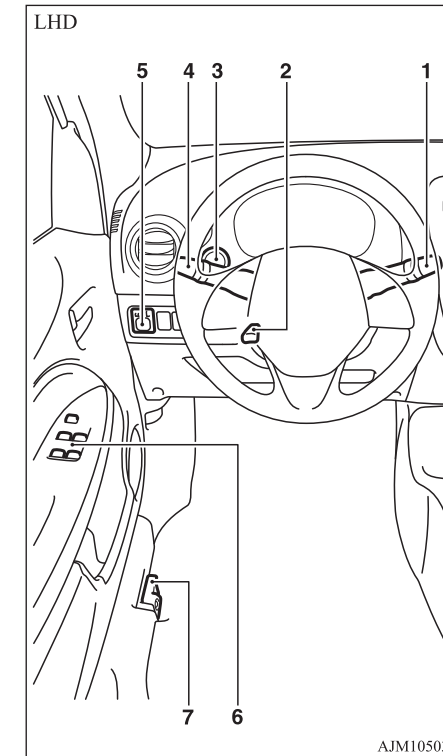1


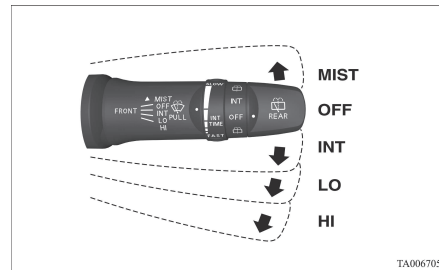
Pikaopas

1

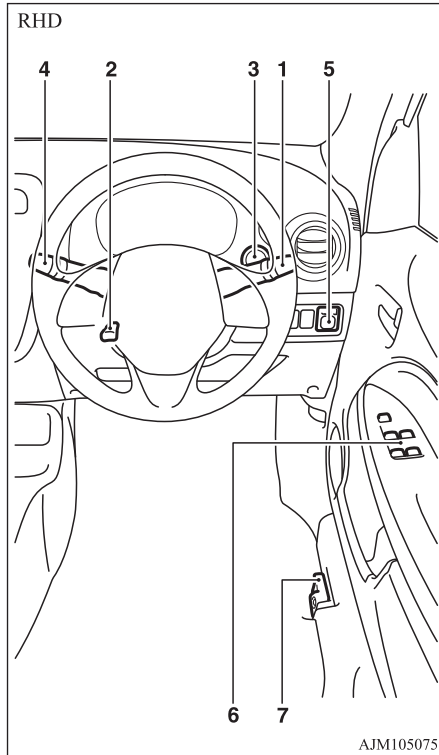

1-Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

Autot, joissa ei ole sadevesianturia



MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät kerran.


OFF - Pois päältä

INT- Tihkutoiminto (Nopeuteen perustuva)

LO- Hidas toiminta

HI- Nopea toiminta

Ajoneuvot, joissa on sadeanturi

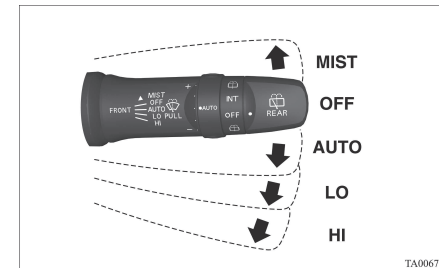

MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät kerran.

OFF - Pois päältä

AUTO- Automaattinen pyyhintoiminto
Sadeanturi
Pyyhkimet toimivat automaattisesti sen mukaan, miten paljon tuulilasissa on kosteutta.


LO- Hidas toiminta

HI- Nopea toiminta

Kun vedät vipua itseesi päin, lasille suihkuaa pesunestettä.

Katso kohta "Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin" sivulla 5-20.

2-Ohjauspyörän korkeuden säätö

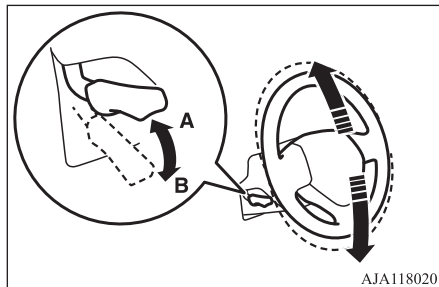


A- Lukittu
B- Auki

1. Vapauta vipu samalla kun tuet ohjauspyörää.
2. Säädä ohjauspyörä haluamaasi asentoon.
3. Lukitse ohjauspyörä huolellisesti vetämällä vipu täysin ylös.

Katso kohta "Ohjauspyörän korkeuden säätö" sivulla 6-06.

3-Moottorikatkaisin*

Jos kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain on mukana, voit käynnistää moottorin. Jos painat moottorikatkaisinta ilman, että painat jarrupoljinta (CVT) tai kytkinpoljinta (M/T), toimintatila vaihtuu järjestyksessä OFF, ACC, ON, OFF.

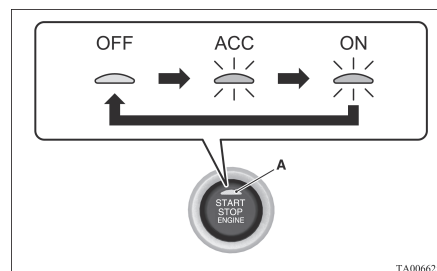

OFF - Moottorin katkaisimen merkkivalo (A) sammuu.

ACC- Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa oranssina.


ON- Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa vihreänä.

Katso kohta "Moottorin kytkin" sivulla 6-10.

4-Yhdistelmävalot

Tyyppi 1

Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

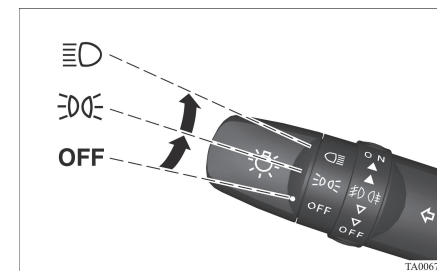


OFF	Kaikki valot sammuvat.
ACC	Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven ja kojetaulun valot ovat päällä.
ON	Ajovalot ja muut valot syttyvät.

Pikaopas

1

Tyyppi 2

Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

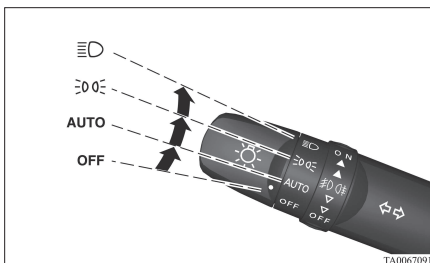


OFF	Kaikki valot sammuvat.
AUTO- MAATTI	Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON, ajovalot, seisontavalot, takavalot, rekisterikilven valot ja kojetaulun valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Kaikki valot sammuvat automaattisesti, kun virta-avain käännetään OFF-asentoon tai toimintatilaksi valitaan OFF.
	Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven ja kojetaulun valot ovat päällä.
	Ajovalot ja muut valot syttyvät.

Katso kohta “Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin” sivulla 5-15.

4-Suuntavalon vipu

Suuntavalot vilkkuvat, kun vipua käytetään.

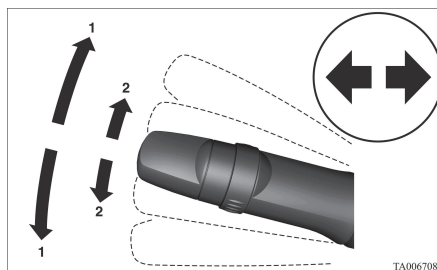


- 1- Suuntavalot
- 2- Kaistanvaihtomerkit

Katso kohta “Suuntavalon vipu” sivulla 5-18.

5-Sähkötoimiset sisältä säädettävät ovipeilit

Peilin paikan säätö

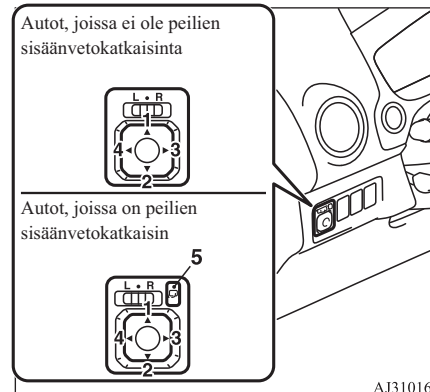


- L- Vasemman ovitaustapeilin säätö
- R- Oikean ovitaustapeilin säätö
- 1- Ylös
- 2- Alas
- 3- Oikealle
- 4- Vasemmalle
- 5- Peilin sisäänvetokatkaisin

Katso kohta “Peilin paikan säätö” sivulla 6-07.

6-Sähkötoimiset ikkunannostimet*

Ikkuna avataan painamalla katkaisin alas ja suljetaan vetämällä katkaisinta.

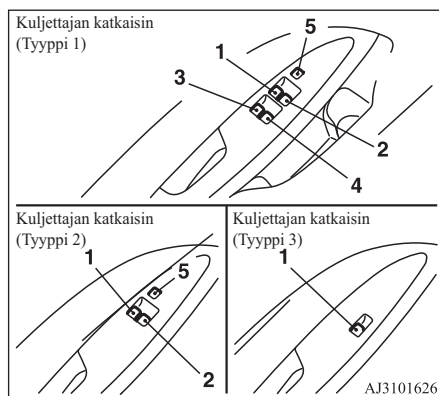

- 1- Kuljettajan puoleisen etuoven lasi
- 2- Matkustajan puoleisen etuoven lasi
- 3- Vasemman takaoven lasi
- 4- Oikean takaoven lasi
- 5- Lukituskatkaisin


Lukituskatkaisin (tyyppi 1 ja 2)

Jos painat kytkintä (5), matkustajien kytkimiä ei voi käyttää. Peruuta painamalla sitä uudelleen.

Katso kohta "Sähkötoimiset ikkunannostimet" sivulla 3-19.

7-Polttoainesäiliön täyttötulpan vapautusvipu

Avaa polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee auton takaosassa vasemmalla puolella.

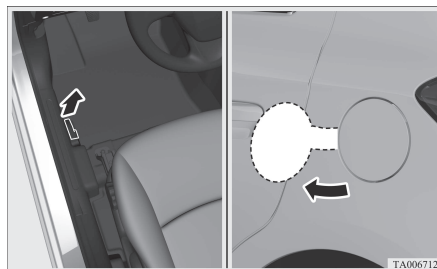


Katso kohta "Polttoainesäiliön täyttäminen" sivulla 2-03.

Automaattivaihteisto INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*

Valitsinvivun käyttö

Portaaton vaihteisto valitsee optimaalisen välityssuhteen automaattisesti ajonopeuden ja kaasupolkimen asennon mukaan.

OA0L19E2

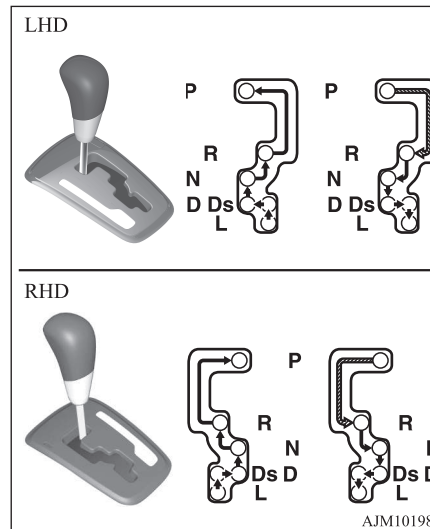

	Paina jarrupoljinta ja siirrä valitsinvipu loven läpi.
	Siirrä valitsinvipu loven läpi.

1 Valitsinvivun paikat

“P” PYSÄKÖINTI

Pysäköimisasento lukitsee vaihteiston, jolloin auto ei liiku. Moottorin voi käynnistää tässä asennossa.

“R” PERUUTUS

Tämä asento on peruuttamista varten.

“N” VAPAA

Tässä asennossa vaihteisto on vapaalla.

“D” AJO

Tätä asentoa käytetään usein kaupungissa ja maantieajossa.

“Ds” (VAIHTAMINEN PIENEMMÄLLE JA URHEILULLINEN AJOTAPA)


Käytä silloin, kun tarvitaan moottorijarrutusta tai suurempaa tehoa vaativassa urheilullisessa ajotavassa.

“L” ALHAINEN VAIHDE

Tätä asentoa käytetään vain alhaisilla nopeuksilla erittäin jyrkkää mäkeä noustessa tai haluttaessa moottorijarrutusta jyrkässä alamäessä.

Katso kohta “Automaattivaihteisto INTECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)” sivulla 6-25.

Mittaristo

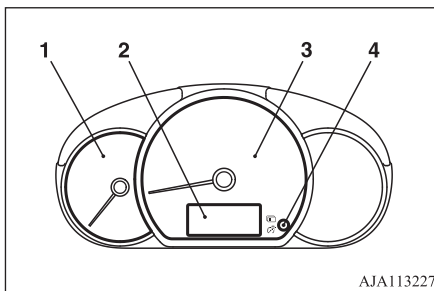


- 1- Kierroslukumittari
- 2- Tietonäyttö
- 3- Nopeusmittari (km/h tai mph + km/h)
- 4- Monitoiminäytön kytkin

Katso kohta “Mittaristo” sivulla 5-02.

Tietonäyttö

Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan ennen sen käyttöä.


Monitoiminäytössä näkyvät seuraavat tiedot: matkamittari, osamatkamittari, mittarivalaistuksen säätö, huoltomuistutus, jäljellä oleva polttoaine, ajomatkan näyttö, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen näyttö jne.

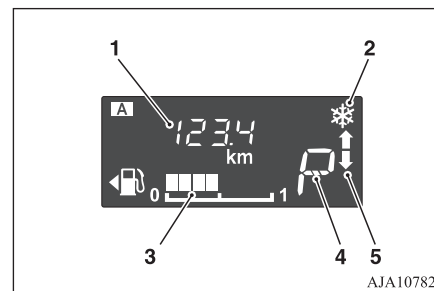

- 1- Tietonäyttö
- 2- Varoitus tienpinnan jäätymisestä
- 3- Jäljellä olevan polttoaineen näyttö
- 4- Valitsinvivun asennon näyttö*
- 5- Vaihtenvaihdon ilmaisin*

Katso kohta “Monitoiminäyttö” sivulla 5-02.

Merkki- ja varoitusvalot

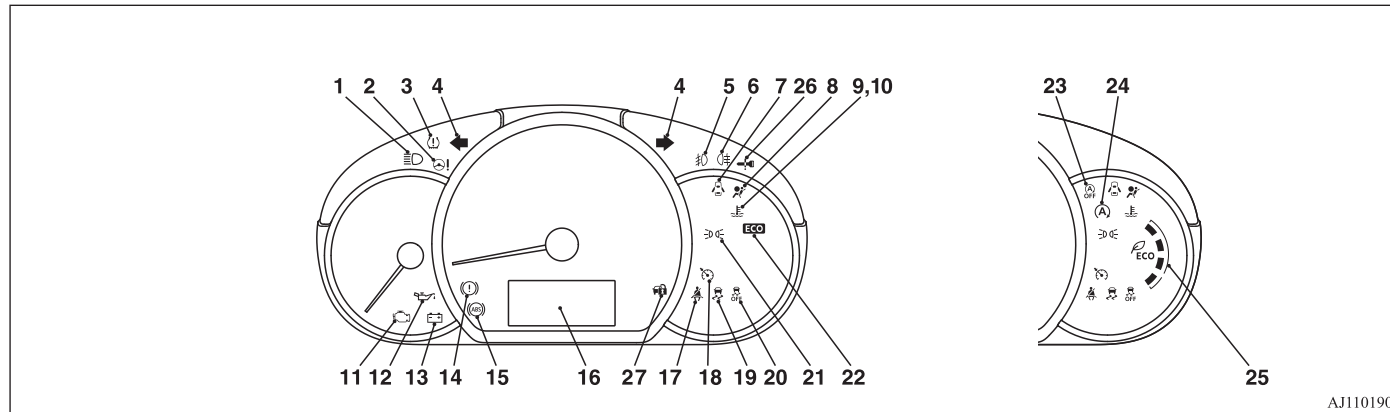

AJ1101909

- 1- Kaukovalojen merkkivalo → s. 5-12
- 2- Sähkötoimisen ohjaustehostinjärjestelmän (EPS) varoitusvalo → s. 6-35
- 3- Rengaspaineen valvontajärjestelmän varoitusvalo* → s. 6-41
- 4- Suuntavalojen merkkivalot/Varoitusvilkkujen merkkivalot → s. 5-12
- 5- Etusumuvalon merkkivalo* → s. 5-12
- 6- Takasumuvalon merkkivalo → s. 5-12
- 7- Ovi auki -varoitusvalo → s. 5-14
- 8- SRS-järjestelmän varoitusvalo → s. 4-26
- 9- Jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo (punainen) → s. 5-14

- 10- Jäähdytysnesteen alhaisen lämpötilan merkkivalo (vihreä) → s. 5-12
- 11- Moottorin varoitusvalo → s. 5-13
- 12- Öljynpaineen varoitusvalo → s. 5-14
- 13- Latauksen varoitusvalo → s. 5-14
- 14- Jarrujärjestelmän varoitusvalo → s. 5-13
- 15- Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) varoitusvalo → s. 6-33
- 16- Tietonäyttö → s. 5-02
- 17- Turvavyön varoitusvalo → s. 4-07
- 18- Vakionopeussäätimen merkkivalo* → s. 4-07
- 19- Ajovakausjärjestelmän merkkivalo → s. 6-37

- 20- Ajovakausjärjestelmän (ASC) OFF-merkkivalo → s. 6-37
- 21- Seisontavalon merkkivalo* → s. 5-12
- 22- ECO-merkkivalo* → s. 5-12
- 23- Auto Stop & Go (AS&G) OFF -merkkivalo* → s. 6-23
- 24- Auto Stop & Go (AS&G) -merkkivalo* → s. 6-19
- 25- ECO-ajotaso* → s. 5-12
- 26- Katso lisätietoja kohdasta Varoituksen aktivointi → s. 3-12. (jos kuuluu varusteisiin)
- 27- Katso lisätietoja kohdasta Varoituksen aktivointi → s. 3-12. (jos kuuluu varusteisiin)

OA0L19E2


Yleiskatsaus/pikaopas

1-17





Pikaopas

1



1-18 Yleiskatsaus/pikaopas

OA0L19E2



Yleistä

2

Polttoaineen valinta.....	2-02
Polttoainesäiliön täyttäminen.....	2-03
Lisävarusteiden asennus.....	2-04
Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset.....	2-05
Alkuperäiset varaosat.....	2-05
Käytetyn moottoriöljyn turvallisuutta ja hävittämistä kos- kevaa tietoa.....	2-05
Käytettyjen akkujen hävittäminen.....	2-06

OA0L19E2

Polttoaineen valinta

2

Polttoaineen valinta

Suosittelava polttoneste	Lyijyttömän bensiinin oktaaniluku (EN228) 95 RON tai suurempi
--------------------------	--

! TÄRKEÄÄ

- Lyijyä sisältävän polttoaineen käyttö voi aiheuttaa vakavan moottori- ja katalysaattorivaurion. Älä käytä lyijypitoista polttoainetta.

📖 HUOM

- Autoissa on nakutuksenestojärjestelmä, joten lyijytöntä bensiiniä 90 RON voi käyttää hätätilanteessa, jos lyijytöntä bensiiniä 95 RON tai korkeampi ei ole saatavana esimerkiksi matkan varrella. Moottori ei tarvitse tällaisessa tilanteessa mitään erityisiä säätötoimenpiteitä. Jos käytetään lyijytöntä 90 RON-oktaanista bensiiniä, moottorin teho laskee.

📖 HUOM

- Lyhyiden matkojen toistuva ajaminen hitaasti voi aiheuttaa saostumia polttoainejärjestelmään ja moottoriin, mistä voi seurata käynnistysvaikeuksia ja huono kiihtyvyys. Jos tällaisia ongelmia esiintyy, lisää seuraavan tankkauksen yhteydessä polttoaineeseen puhdistuslisäainetta. Lisäaine poistaa saostumat ja palauttaa moottorin normaaliin kuntoon. Käytä vain MITSUBISHI-MOOTTORIDEN ALKUPERÄISTÄ POLTTOAJÄRJESTELMÄN PUHDISTUSAINETTA. Sopimattoman lisäaineen käyttäminen voi aiheuttaa moottoriin vikoja. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
- Heikkolaatuinen bensiini saattaa aiheuttaa ongelmia, kuten käynnistysvaikeuksia, sammumista, moottorin sivuääniä sekä viivettä kaasuun vastaamisessa. Jos havaitset näitä ongelmia, kokeile muunmerkkistä tai -laatuista polttoainetta. Jos moottorin varoitusvalo vilkkuu, anna valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteen tarkistaa järjestelmä mahdollisimman pian.

Kaaviomuotoinen esitys kuluttajille suunnattuja tietoja varten



E5: Bensiinipolttoneste, jonka happipitoisuus on enintään 2,7 % (m/m) tai jonka etanolipitoisuus on enintään 5,0 % (V/V) – esim. EN 228 -standardin mukainen lyijytön bensiini

E10: Bensiinipolttoneste, jonka happipitoisuus on enintään 3,7 % (m/m) tai jonka etanolipitoisuus on enintään 10,0 % (V/V) – esim. EN 228 -standardin mukainen lyijytön bensiini

Bensiinimoottoreissa voi käyttää EU-standardin EN 228 mukaista E5-bensiiniä (jonka etanolipitoisuus on 5 %) ja E10-bensiiniä (jonka etanolipitoisuus on 10 %).

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä käytä etanolia (viljaperäistä alkoholia) yli 10 %:n tilavuuspitoisuutena. Yli 10 %:n pitoisuuden käyttö voi vahingoittaa autosi polttoainejärjestelmää, moottoria, moottorin antureita ja pakokaasujärjestelmää.

Polttoainesäiliön täyttäminen

⚠ VAROITUS

- Polttoainetta käsiteltäessä on noudatettava turvallisuusmääräyksiä, jotka ovat voimassa korjaamoilla ja huoltoasemilla.
- Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja räjähtävää. Voit polttaa tai loukata itseäsi vakavasti sitä käsitellessä. Kun täytät polttoainetta autoosi, sammuta moottori aina ja pysyttele etäällä liekeistä, kipinöistä ja savuavista aineista. Käsittele polttoainetta aina hyvin tuuletetuissa ulkotiloissa.
- Ennen kuin irrotat polttoaineen täyttötulpan, pura kehostasi staattinen sähkö koskettamalla jotakin auton tai polttoainepumpun metalliosaa. Staattinen sähkö kehossasi voi synnyttää kipinän, joka sytyttää polttoainehöyryn.

⚠ VAROITUS

- Suorita koko polttoaineen täyttöprosessi (polttoaineen täyttöluukun avaaminen, polttoaineen täyttötulpan irrottaminen yms.) itse. Älä päästä ketään muuta henkilöä lähelle polttoainesäiliön täyttöaukkoa. Jos joku toinen on apunasi ja henkilössä on staattista sähköä, polttoainehöyry voi syttyä.
- Älä lähde pois polttoainesäiliön luota, ennen kuin täyttäminen on suoritettu. Jos poistut paikalta tai teet jotain muuta (esim. istut istuimella) täytön aikana, voit saada uutta staattista sähköä.
- Jos polttoainesäiliön korkki joudutaan vaihtamaan, käytä vain alkuperäistä MITSUBISHI MOTORS -osaa.

Polttoainesäiliön tilavuus

35 litraa


Tankkaus

1. Sammuta moottori ennen tankkausta.
2. Polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee auton takaosassa vasemmalla puolella.


Polttoainesäiliön täyttäminen

Avaa luukku vetämällä kuljettajan istuimen sivussa olevaa vapautusvipua.

2

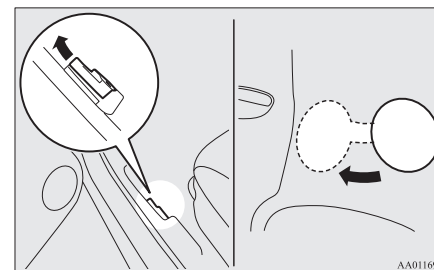

3. Avaa polttoainesäiliön täyttöputki kääntämällä tulppaa hitaasti vastapäivään.

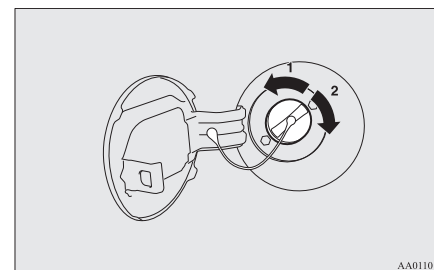

1 Irrota

2 Kiinni


Lisävarusteiden asennus

2

! TÄRKEÄÄ

- Koska polttoainejärjestelmä saattaa olla paineen alainen, irrota polttoainesäiliön täyttötulppa hitaasti. Tämä vapauttaa paineen tai tyhjiön, joka on ehkä syntynyt polttoainesäiliöön. Jos kuulet sihinää, odota kunnes se lakkaa ennen kuin irrotat kannen. Muuten polttoainetta voi ruiskuta ulos ja se voi aiheuttaa loukkaantumisia.

4. Ripusta täyttöaukon korkin naru tankkauksen ajaksi polttoainesäiliön luukun sisällä olevaan koukkuun.

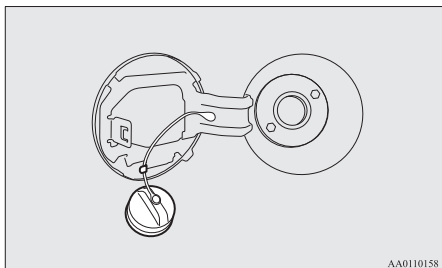

5. Työnnä täyttöpistooli mahdollisimman syvälle täyttöaukkoon.

! TÄRKEÄÄ

- Älä kallistele pistoolia.

6. Kun pistooli lopettaa tankkaamisen automaattisesti, älä tankkaa säiliöön enää lisää.
7. Sulje kääntämällä polttoaineen täyttöputken korkkia hitaasti myötöpäivään, kunnes kuulet naksahduksen ja sulje sitten polttoaineen täyttötulppa varovasti.

Lisävarusteiden asennus

Suosittelemme, että otat yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

! TÄRKEÄÄ

- Autossasi on diagnoosiliitin elektronisen ohjausjärjestelmän tarkistamista ja huoltamista varten. Älä liitä tähän liittimeen muita laitteita kuin diagnoosityökalun tarkastuksia ja huoltoa varten. Muuten akku voi tyhjentyä, auton sähkölaitteisiin voi tulla toimintahäiriö tai seurauksena voi olla muita odottamattomia ongelmia. Lisäksi muiden kuin diagnoosityökalun liittämisestä aiheutuvat toimintahäiriöt eivät kuulu takuun korvaamiin vikoihin.

- Lisälaitteiden, -varusteiden yms. asennus tulee tehdä Suomen lakien mukaan ja tämän auton asiakirjojen ohjeita ja varoituksia noudattaen.

- Jos sähköosat asennetaan väärin, seurauksena voi olla tulipalo. Katso tämän omistajan käsikirjan kohtaa "Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset".
- Kun asennat radion, pyydä tarvittavat tiedot (taajuus, lähetysteho, asennustoimenpiteet) valtuutetulta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeltä. Jos taajuus, lähetysteho ja asennusolosuhteet eivät ole sopivia, sillä voi olla haitallinen vaikutus sähkölaitteisiin ja seurauksena auton turvallisuus voi vaarantua.
- Jos matkapuhelinta tai radiota käytetään auton sisällä ilman ulkopuolista antennia, se voi aiheuttaa sähköjärjestelmähäiriön, mikä voi vaarantaa ajoneuvon käytön.
- Älä käytä autossa pyöriä tai renkaita, jotka eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia. Pyörien ja renkaiden kokoa koskevat tiedot ovat osassa "Tekniset tiedot".
- Varmista lisätarvikkeita asennettaessa, etteivät auton suurin sallittu kokonaismassa ja suurin sallittu akselimassa ylitä.

Tärkeitä asioita!

Koska markkinoilla on valtava määrä eri valmistajien lisävarusteita ja varaosia, MITSUBISHI MOTORSin ja valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen on mahdotonta tarkistaa, vaikuttaako tällaisten osien kiinnitys tai asennus autosi yleiseen käyttöturvallisuuteen.

Vaikka osa olisi virallisesti hyväksytty (esimerkiksi "general operators permit" -hyväksyntä) tai osa olisi valmistettu virallisten normien mukaan tai osalla olisi sen kiinnityksen tai asennuksen jälkeen yksittäinen käyttö lupa, tämän perusteella ei voida päätellä, ettei osan asentaminen vaikuttaisi autosi ajoturvallisuuteen.

Ota myös huomioon, että osan myyjä tai virkailija ei ole vastuuvuolllinen osasta. Paras mahdollinen turvallisuus taataan vain käyttämällä valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen suosittelemia, myymiä ja asentamia osia (MITSUBISHI MOTORSin alkuperäiset varaosat ja MITSUBISHI MOTORS -lisävarusteet). Tämä koskee myös MITSUBISHI-autoon tuotteiden teknisten tietojen osalta tehtäviä muutoksia. Turvallisuuden varmistamiseksi älä yritä tehdä muutoksia, jotka eivät noudata valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen suosituksia.

Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION on aina valmistanut turvallisia, laadukkaita autoja. Jotta turvallisuus ja laatu säilyvät ennallaan, on tärkeää, että sähkö- tai polttoainejärjestelmään tehtävät lisävarusteasennukset tai muutokset tehdään MITSUBISHI MOTORS -ohjeiden mukaan.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Jos johdot sotkeutuvat ajoneuvon runkoon tai jos on käytetty vääriä asennusmenetelmiä (suojaavia sulakkeita ei asennettu, yms.), sähköiset laitteet voivat häiriintyä, mistä on seurauksena tulipalo tai muu onnettomuus.

Alkuperäiset varaosat

MITSUBISHI MOTORS on kehittänyt käytösi ensiluokkaisen ja luotettavan auton.

Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset

Käytä alkuperäisiä MITSUBISHI MOTORS -varaosia, jotka on suunniteltu ja valmistettu pitämään autosi aina huippukunnossa. Alkuperäiset MITSUBISHI MOTORS -varaosat tunnistaa tästä merkistä ja niitä saa kaikilta valtuutetuilta MITSUBISHI MOTORS -jälleenmyyjiltä.

2

**MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS**

**Käytetyn moottoriöljyn
turvallisuutta ja
hävittämistä koskevaa tietoa**

⚠ VAROITUS

- Pitkäaikainen ja toistuva kontakti voi aiheuttaa vakavia ihosairauksia, mukaan lukien ihottuma ja syöpä.
- Vältä kosketusta ihoon mahdollisimman paljon ja pese huolellisesti kosketuksen jälkeen.
- Älä jätä käytettyjä moottoriöljyjä lasten ulottuville.

Käytettyjen akkujen hävittäminen



Autossa on paristoja ja/tai akkuja.
Älä hävitä niitä talousjätteen mukana.

Toimita käytetyt paristot ja akut asianmukaisiin keräys-pisteisiin niiden oikean käsittelyn varmistamiseksi. Noudata kansallisia säännöksiä ja direktiiviä 2006/66/EY.

Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään virheellisen jätteen käsittelyn mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Sulkeminen ja avaaminen

3


Avaimet.....	3-02
Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestojärjestelmä).....	3-03
Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*.....	3-04
Kauko-ohjausjärjestelmä*.....	3-07
Ovet.....	3-15
Keskuslukitus*.....	3-16
Lapsilukolliset takaovet.....	3-17
Takaluukku.....	3-18
Käsisäätöiset lasinnostimet*.....	3-19
Sähkötoimiset ikkunannostimet*.....	3-19

OA0L19E2

Avaimet

Avaimet

3

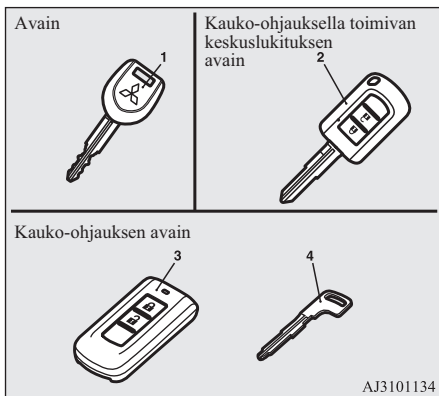

- 1- Alkuperäinen avain
- 2- Kauko-ohjauksella toimivan keskuskuituksen avain
- 3- Kauko-ohjauksen avain
- 4- Hätäavain

VAROITUS

- Jos otat kauko-ohjauksen avaimen mukaan lennolle, älä paina avaimen kytkimiä lentokoneessa ollessasi. Jos painikkeita painetaan lentokoneessa, avain lähettää sähkömagneettista säteilyä, joka voi häiritä koneen lentotoimintoja. Jos pidät kauko-ohjauksen avainta mukana laukussa, varmista, ettei avaimen painikkeita ole helppo painaa vahingossa.

HUOM

- Avain (häätäavainta lukuun ottamatta) on tarkkuusvalmisteinen sähkölaite, jossa on sisään lähetin. Huomioi seuraavat ohjeet toimintahäiriöiden välttämiseksi.
 - Älä jätä avainta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, kuten kojelaulle.
 - Älä pura tai muuta osaa.
 - Älä taivuta avainta liikaa tai kohdistaa siihen kovia iskuja.
 - Älä altista kastumiselle.
 - Älä laita magneettisen avaimenperän lähelle.
 - Pidä poissa audiojärjestelmien, tietokoneiden, televisioiden ja muiden sellaisten laitteiden läheltä, jotka luovat magneettikentän.
 - Pidä poissa voimakasta sähkömagneettista säteilyä lähettävien laitteiden luota, kuten matkapuhelimet, langattomat laitteet ja korkeataajuuksulaitteet (lääkinnälliset laitteet mukaan lukien).

HUOM


- Älä puhdistavainta ultraäänipesureilla tai muilla vastaavilla laitteilla.
- Älä jätä avainta paikkaan, jossa se voi altistua korkeille lämpötiloille tai suurelle kosteudelle.
- Auton moottori on suunniteltu niin, ettei se käynnisty, jos avaintarkistustietokoneen tunnistekoodi ja avaimen tunnistekoodi eivät täsmää. Osassa "Elektroninen avaintarkistus" on lisätietoja avaimen käytöstä.

Avaimen numerolaatta

Avaimen numero on painettu kuvassa osoitetulle lipukkeelle.


Merkitse avaimen numero muistiin ja säilytä avain ja avaimen numero eri paikoissa niin, että jos hukkaat alkuperäiset avaimet, voit teettää uuden valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

[Autot, joissa on alkuperäinen pääavain]

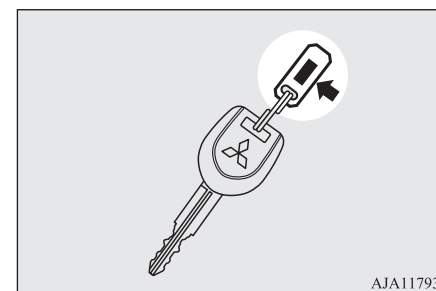


Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestojärjestelmä)

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukituksen avain]

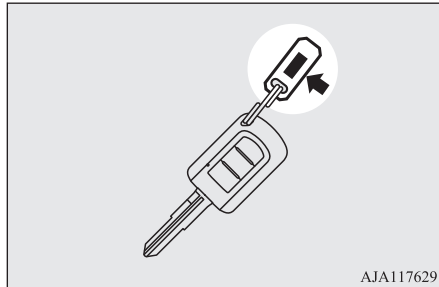

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva käyttöjärjestelmä]

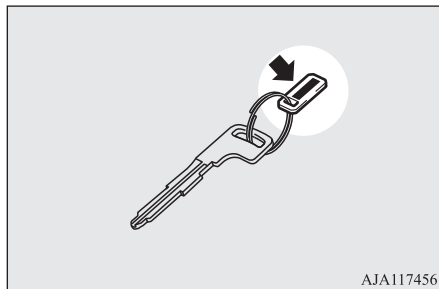

Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestojärjestelmä)

Elektroninen käynnistysenestojärjestelmä on suunniteltu vähentämään huomattavasti autovarkauden todennäköisyyttä. Järjestelmän tarkoitus on estää moottorin käynnistyminen, jos käynnistystä yritetään suorittaa muulla kuin koodatulla avaimella. Luvallinen käynnistysyritys voidaan tehdä vain käyttämällä ajonestojärjestelmään rekisteröityä avainta.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä tee muutoksia tai laita lisäosia avaintarkistusjärjestelmään, sillä muutokset tai lisäykset voivat aiheuttaa vikoja järjestelmään.

📖 HUOM


- [Autot, joissa ei ole kauko-ohjausjärjestelmää]
Seuraavissa tapauksissa auto ei ehkä pysty tunnistamaan rekisteröityä tunnuskoodia avaimesta, jolloin moottori ei ehkä käynnisty.

📖 HUOM

- Kun avain saa kosketuksen avaimen renkaaseen tai muuhun metalliseen tai magneettiseen esineeseen (Tyyppi A)



- Kun avaimen perä saa kosketuksen toisen avaimen metalliin (Tyyppi B)

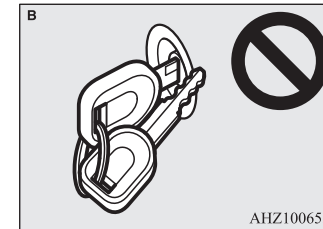

3

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*

3

HUOM

- Kun avain saa kosketuksen muihin avaimiin tai on lähellä muita avaintarkistusjärjestelmän avaimia (mukaan lukien muiden ajoneuvojen avaimet) (Tyyppi C)



Tällaisissa tapauksissa poista esine tai toinen avain auton avainten läheltä. Yritä sitten uudelleen käynnistää moottori. Jos moottori ei käynnisty, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.


- [Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Jos moottori ei käynnisty, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

HUOM

- Jos kadotat jonkin pääavaimista, kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avaimista tai kauko-ohjauksen avaimista, tilaa uusi mahdollisimman pian valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeestä. Katso "Avaimet" sivulla 3-02.
Teetä avain viemällä auto ja jäljellä olevat avaimet valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Jos tarvitset ylimääräisen vara-avaimen, vie auto ja kaikki avaimet valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen. Kaikki avaimet pitää rekisteröidä uudelleen avaintarkistustietokoneeseen.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeestä.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*

Paina kauko-ohjaimen katkaisinta ja kaikki ovet ja takaluukku lukittuvat tai avautuvat tarvittaessa.

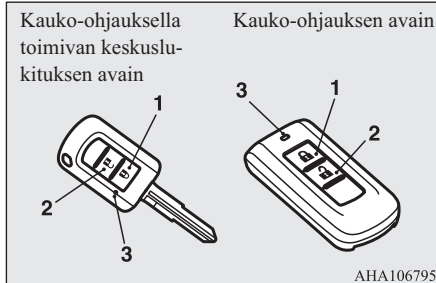

- 1- LOCK-katkaisin
- 2- UNLOCK-katkaisin
- 3- Merkkivalo

Lukitseminen

Paina LOCK-katkaisinta (1). Kaikki ovet ja takaluukku lukkiutuvat. Suuntavalot vilkahtavat kerran. Jos ovet lukitaan laittamalla sisävalokatkaisin keskiasentoon (•), sisävalo vilkkuu kahdesti.

Avaaminen

Paina UNLOCK-katkaisinta (2). Kaikki ovet ja takaluukku avautuvat. Jos sisävalon katkaisin on tällöin keskiasennossa (•), sisävalo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi ja suuntavalot vilkkuvat kaksi kertaa.

HUOM

- Autoissa, joissa on peilien sisäänvetokatkaisin, taustapeilit vetäytyvät automaattisesti sisään tai taittuvat ulos, kun kaikki ovet ja takaluukku lukitaan tai avataan kauko-ohjausjärjestelmän kauko-ohjaimen kytkimillä. Katso kohta "Käynnistys ja ajaminen: Ovi- taustapeilit" sivulla 6-07.
- Jos UNLOCK-katkaisinta (2) painetaan ja mitään ovea tai takaluukkua ei avata noin 30 sekunnin sisällä, auto lukkiutuu uudelleen automaattisesti.
- Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraavasti:
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
 - Aikaa, joka kuluu UNLOCK-katkaisimen (2) painamisesta automaattiseen lukituksen, voidaan muuttaa.
 - Toiminnon vahvistustoiminnon (suuntavalon vilkuttaminen) ottaminen käyttöön vain joko lukituksen tai lukituksen avaamisen aikana.

HUOM

- Varmistustoiminto (osoittaa ovien ja takaluukun lukkiutumisen tai avautumisen suuntavalon vilkkunalla) voidaan kytkeä pois.
- Suuntavalon vilkkumismäärää toiminnon vahvistamiseksi voidaan muuttaa.
- Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 - Avain on jätetty virtalukkoon. (muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä)
 - Toimintatila on muu kuin OFF. (autot, joissa on avaimeton kauko-ohjausjärjestelmä)
 - Ovi tai takaluukku on auki tai raollaan.
- Kauko-ohjain toimii noin 4 metrin etäisyydellä autosta. Kauko-ohjaimen toiminta voi kuitenkin häiriintyä, jos auton lähellä on voimalaitos tai radio/televisioasema.
- Jos jokin seuraavista vioista ilmenee, paristo voi olla tyhjä.
 - Kauko-ohjaimen katkaisinta käytetään oikealta etäisyydeltä autosta, mutta ovet eikä takaluukku lukkiudu/avaudu.
 - Merkkivalo (3) on himmeä tai ei syty.

Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
Jos vaihdat pariston itse, katso kohta "Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen" sivulla 3-05.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*

HUOM

- Jos kadotat kauko-ohjaimen tai siihen tulee vika, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen ja vaihda kauko-ohjain uuteen.
- Jos haluat ylimääräisen kauko-ohjaimen, ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
Seuraavat kauko-ohjainkytkinten numerot ovat käytettävissä.
 - Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain: korkeintaan 4 avainta.
 - Kauko-ohjauksen avain: korkeintaan 4 avainta.

3

Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen

Poista staattinen sähkö vartalostasi koskemalla maadoitettua metalliesinettä, ennen kuin vaihdat pariston.

VAROITUS

- Jos paristo vaihdetaan väärin, se saattaa räjähtää.
Vaihda tilalle vain sama tai samanlainen paristo.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*

3

! TÄRKEÄÄ


- Kun kauko-ohjaimen kytkinkotelo on auki, varmista, ettei koteloon pääse esimerkiksi vettä tai pölyä. Älä myöskään koske sisäisiin komponentteihin.

📖 HUOM

- Varaparistoja voi ostaa sähkötarvikkeita myyvistä liikkeistä.
- Valtuutettu MITSUBISHI MOTORS -huoltoliike voi tarvittaessa vaihtaa pariston puolestasi.

Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain


1. Irrota kauko-ohjaimen ruuvi (A).

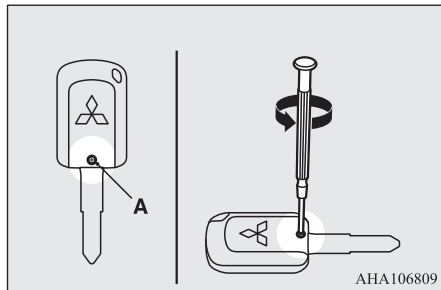

2. Pidä kauko-ohjainta MITSUBISHI-merkki itseesi päin ja aseta kankaalla päällystetty suoran ruuvitaltan terä kau-

3-06 Sulkeminen ja avaaminen

ko-ohjaimen kotelon loveen ja väännä kotelo auki.

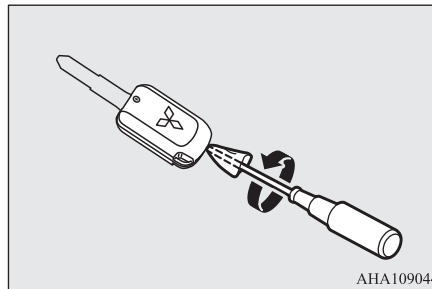


📖 HUOM

- Varmista, että MITSUBISHI-merkki on sinuun itseesi päin. Jos MITSUBISHI-merkki ei ole itseesi päin, kun kauko-ohjaimen kytkinkotelo avataan, kytkimet voivat pudota ulos.

3. Poista vanha paristo.

4. Aseta paikalleen uusi paristo siten, että pariston +-puoli (B) on alaspäin.

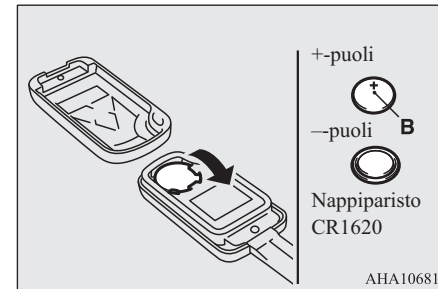

5. Sulje kauko-ohjaimen lähetin huolellisesti.
6. Kiinnitä vaiheessa 1 poistettu ruuvi (A).
7. Tarkista, että kauko-ohjain toimii.


Kauko-ohjauksen avain

1. Irrota hätäavain avaimesta.
Katso kohta "Hätäavain" sivulla 3-11.
2. Pidä kauko-ohjainta MITSUBISHI-merkki itseesi päin ja aseta kankaalla päällystetty suoran ruuvitaltan terä kau-

OA0L19E2

Kauko-ohjausjärjestelmä*

ko-ohjaimen kotelon loveen ja väännä kotelokansi auki.

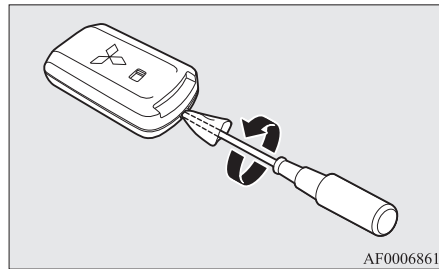


HUOM

- Varmista, että MITSUBISHI-merkki on sinuun itseesi päin. Jos MITSUBISHI-merkki ei ole itseesi päin, kun kauko-ohjaimen kytinkotelo avataan, lähetin voi pudota ulos.

3. Poista vanha paristo.

4. Aseta uusi paristo paikalleen +-puoli (A) ylöspäin.

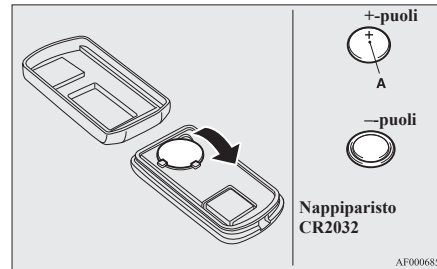

5. Sulje kotelo huolellisesti.
6. Asenna vaiheessa 1 irrotettu hätäavain.
7. Tarkista, että avaimeton ohjausjärjestelmä toimii.

Kauko-ohjausjärjestelmä*

Kauko-ohjauksella toimivan käyttöjärjestelmän ansiosta voit lukita ja avata ovet ja takaluukun, käynnistää moottorin ja vaihtaa toimintatilan pitämällä mukana pelkästään kauko-ohjauksella toimivan käytön avainta. Avainta voidaan käyttää myös kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen kauko-ohjaimena.

Katso kohta "Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen" sivulla 6-14.

Katso kohta "Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus" sivulla 3-04.


OA0L19E2

Kuljettajan tulisi aina pitää mukanaan avaimettoman ohjausjärjestelmän avainta. Avainta tarvitaan ovien ja takaluukun avaamiseen ja sulkemiseen, moottorin käynnistämiseen ja auton muuhun käyttöön. Varmista siis ennen auton ovien lukitsemista, että tämä avain on mukana.

3

VAROITUS

- Sydämentahdistinta tai sydämen defibrillaattoria käyttävien henkilöiden ei pidä oleskella lähellä ulkopuolisia lähettimiä (A) tai sisäpuolisia lähettimiä (B). Kauko-ohjausjärjestelmän käyttämät radioaallot voivat haitata implantoidun sydämentahdistimen tai implantoidun defibrillaattorin toimintaa.

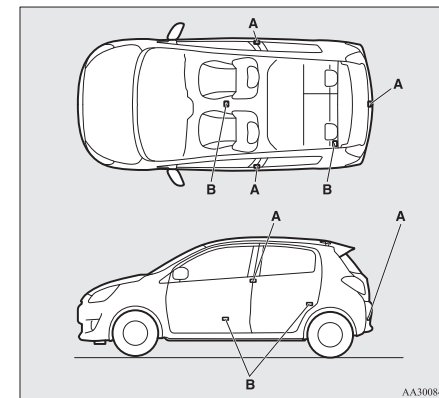

Sulkeminen ja avaaminen

3-07

Kauko-ohjausjärjestelmä*

3

VAROITUS

- Jos käytät jotakin muuta sähkökäyttöistä lääkinnällistä laitetta kuin sydämentahdistinta tai sydämen defibrillaattoria, ota etukäteen yhteyttä laitteen valmistajaan, jotta radioaaltojen vaikutus laitteeseen voidaan selvittää. Radioaallot saattavat vaikuttaa sähkökäyttöisen lääkinnällisen laitteen toimintaan.

Avaimettoman ohjausjärjestelmän toimintaa voi rajoittaa seuraavasti. (Kauko-ohjausjärjestelmää voidaan käyttää kauko-ohjauksella toimivana keskuslukituksen.) Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeeseen saadaksesi lisätietoja.

- Voit rajoittaa ovien ja takaluukun lukitus- ja avaustoimintoja.
- Toiminnot voi rajoittaa moottorin käynnistämiseen.
- Avaimettoman ohjausjärjestelmän voi poistaa käytöstä.

HUOM

- Kauko-ohjausjärjestelmä käyttää erittäin heikkoa sähkömagneettista aaltoa. Kauko-ohjausjärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla tai se voi olla epävaka seuraavissa tilanteissa.
 - Kun lähellä on voimakkaita radioaaltoja lähettäviä laitteita, kuten voimalaitos, radio-/televisioasema tai lentokenttä.

HUOM

- Kauko-ohjausjärjestelmää kuljetetaan muiden viestintälaitteiden, kuten matkapuhelimen tai radion, tai sähkölaitteen, kuten tietokoneen, mukana.
- Kauko-ohjausjärjestelmän avain koskettaa metallia tai on metalliesineen alla.
- Lähistöllä käytetään kauko-ohjauksella toimivaa keskuslukitusta.
- Kauko-ohjausjärjestelmän avaimen paristo on loppunut.
- Kun kauko-ohjauksen avain altistuu voimakkaille radioaalloille tai kohinalle. Käytä tällöin hätäavainta.

Katso kohta "Lukitseminen/avaaminen ilman kauko-ohjauksella toimivaa käyttöjärjestelmää" sivulla 3-11.

- Koska kauko-ohjausjärjestelmä vastaanottaa signaaleja viestiäkseen auton lähettimien kanssa, paristo kuluu, vaikka järjestelmää ei käytettäisi. Paristo kestää käyttöolosuhteiden mukaan vaihdellen 1 - 2 vuotta. Kun paristo on loppunut, se on vaihdettava valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä. Katso kohta "Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen" sivulla 3-05.
- Koska kauko-ohjausjärjestelmän avain ottaa jatkuvasti vastaan signaaleja, voimakkaat radioaallot voivat nopeuttaa pariston tyhjenemistä. Älä jätä avainta lähelle televisiota, tietokonetta tai muita sähkölaitteita.

Kauko-ohjausjärjestelmän toiminta-alue

Jos sinulla on mukanasi avaimettoman ohjausjärjestelmän avain, siirry avaimettoman ohjausjärjestelmän toimintoalueelle ja paina kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä, jolloin avaimen tunnistuskoodi varmistetaan.


Voit avata ja lukita ovet ja takaluukun, käynnistää moottorin ja vaihtaa toimintatilan vain, jos kauko-ohjauksella toimivan käytön avaimen ja auton tunnistuskoodit täsmäävät.

HUOM

- Jos kauko-ohjauksen avaimen paristo on loppumassa tai lähistöllä on voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja tai häiriöitä, toiminta-alue voi pienentyä ja toiminta voi muuttua epävakaaksi.

Ovien ja takaluukun lukituksen ja avauksen toimintalue

Toimintalue on noin 70 cm kuljettajan oven lukitus-/avauskytkimestä ja takaluukun kytkimestä.

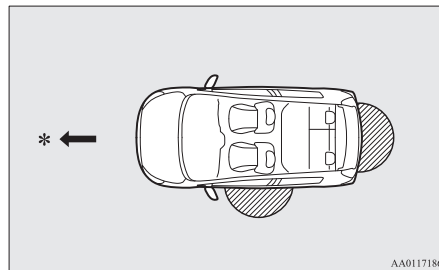

* : Etenemissuunta

 : Toiminta-alue

HUOM


- Avaus ja lukitus on mahdollista ovea tai takaluukua käytettäessä vain, kun kauko-ohjauksella toimivan käytön avain on tunnistettu.
- Käyttö ei ole mahdollista, jos olet liian lähellä etuovea, oven ikkunaa tai takaluukua.

HUOM

- Järjestelmä ei ehkä toimi, vaikka avaimettoman ohjausjärjestelmän avain olisi 70 cm:n etäisyydellä kuljettajan oven avaus-/lukituskytkimestä tai takaluukun kytkimestä, jos avain on lähellä maata tai korkealla ylhäällä.
- Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain on toimintalueella, joku avaimetonkin henkilö voi lukita ja avata ovet ja takaluukun painamalla kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä.

Moottorin käynnistyksen ja toimintatilan vaihdon toimintalue

Toiminta-alue on auton sisäpuoli.

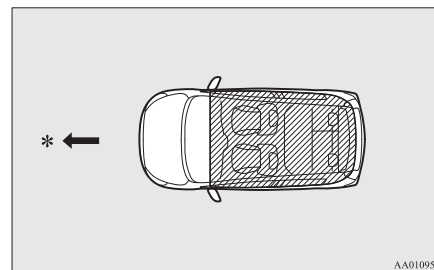


*: Etenemissuunta

 : Toiminta-alue

HUOM


- Vaikka avain olisikin toimintalueella, mutta se on pienessä kotelossa, kuten hansikaslokerossa, kojetaulun päällä, ovitaskussa tai tavaratilassa, moottoria ei välttämättä voi käynnistää ja toimintatilaa vaihtaa.
- Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain on liian lähellä ovea tai oviaasia, moottori voidaan käynnistää tai toimintatilaa muuttaa, vaikka avain olisi auton ulkopuolella.

Käyttö kauko-ohjaustoiminnolla

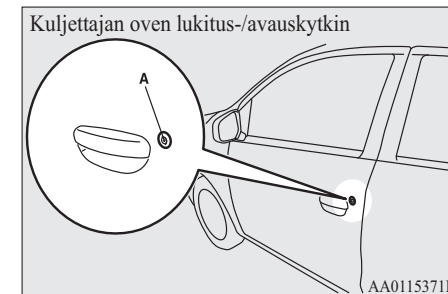

Kauko-ohjausjärjestelmä*

3

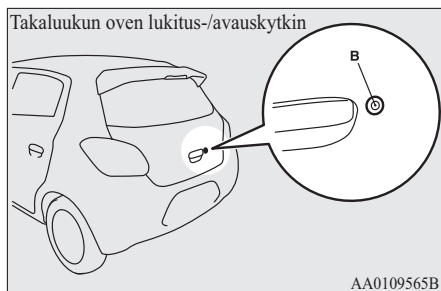

Ovien ja takaluukun lukitus

Kun mukanas on avaimettoman ohjausjärjestelmän avain tai jos painat kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä (A) tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä (B) toimintoalueella, kaikki ovet ja takaluukku lukitaan. Suuntavalot vilkahtavat.

Katso myös kohta "Lukitseminen ja avaaminen: Ovet, Keskuslukitus, takaluukku" sivuilta 3-15, 3-16 ja 3-18.

Ovien ja takaluukun avaus

Kun mukanas on avaimettoman ohjausjärjestelmän avain tai jos painat kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä (A) tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä (B) toimintoalueella, kaikkien ovien ja takaluukun lukitus avataan. Jos sisävalokytkin on tällöin keskiasennossa (•), sisävalo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi. Suuntavalot vilkahtavat kahdesti.

Jos kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä on painettu ja mitään ovea tai takaluukku ei avata noin 30 sekunnin sisällä, lukitus tapahtuu automaattisesti.

Katso kohta "Lukitseminen ja avaaminen: Ovet, Keskuslukitus, takaluukku" sivuilta 3-15, 3-16 ja 3-18.

HUOM

- Kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 - Kauko-ohjauksen avain on auton sisällä.
 - Ovi tai takaluukku on auki tai raollaan.
 - Toimintatila on muu kuin OFF.
- Lukituksen avautumisen ja automaattisen lukituksen välistä aikaa voi säätää. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Lukitus- ja avaustoiminnon vahvistaminen

Toiminnon voi vahvistaa seuraavassa esitetyllä tavalla. Sisävalo syttyy kuitenkin vain, jos sisävalon kytkin on keskiasennossa (•).

Lukittaessa:

Suuntavalot vilkahtavat kerran.

Avattaessa:

Sisävalo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi ja suuntavalot vilkahtavat kahdesti.


HUOM

- Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esitetyllä tavalla. Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
 - Toiminnon vahvistustoiminnon (suuntavalojen vilkuttaminen) ottaminen käyttöön vain joko lukituksen tai lukituksen avaamisen aikana.
 - Toiminnon vahvistustoiminnon poistaminen käytöstä (suuntavalojen vilkuttaminen).
 - Toiminnon vahvistustoiminnon vilkkahtusten määrän muuttaminen (suuntavalojen vilkuttaminen).

Lukitseminen/avaaminen ilman kauko-ohjauksella toimivaa käyttöjärjestelmää


Hätäavain

Hätäavaimella (A) voi lukita tai avata vain etumatkustajan oven. Jos haluat käyttää hätäavainta, avaa lukitusnuppi (B) ja ota hätäavain kauko-ohjauksen avaimesta (C).

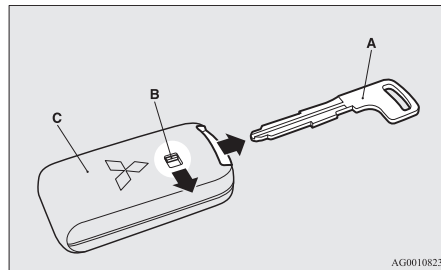

Etumatkustajan oven lukitseminen ja avaaminen

Kun hätäavainta käännetään eteenpäin, ovi lukkiutuu. Kun sitä käännetään taaksepäin, ovi avautuu. Ks. myös kohta "Lukitseminen ja avaaminen: Ovet" sivulla 3-15.

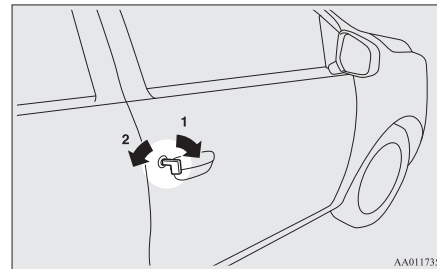

- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

HUOM

- Käytä hätäavainta vain hätätilanteissa. Jos kauko-ohjauksen avaimen paristo loppuu, vaihda se mahdollisimman pian, jotta voit jatkaa kauko-ohjauksen avaimen käyttöä.
- Hätäavain sisältyy kauko-ohjauksen avaimeseen.
- Palauta hätäavain aina käytön jälkeen takaisin alkuperäiseen paikkaansa.

Kauko-ohjausjärjestelmä*

Varoituksen aktivointi

Varkauden tai kauko-ohjauksella toimivan käyttöjärjestelmän tahattoman käytön ehkäisemiseksi merkkivalo ja äänimerkki varoittavat kuljettajaa.

3

Lamppu 	Summeri	Kohta	Syy	Huomautus (ratkaisu)
Vilkkuu	Järjestelmä antaa äänimerkin 4 kertaa. Sisäinen summeri soi.	Kauko-ohjauksen avaimen poistamisen valvontajärjestelmä.	Kun auto pysäytetään toimintatilan ollessa muu kuin OFF ja ovi suljetaan jonkin oven avaamisen ja kauko-ohjausjärjestelmän avaimen autosta pois viemisen jälkeen. Ulkopuolinen summeri soi tällöin 4 kertaa. Kun auto käynnistetään, sisäpuolinen summeri soi kerran.	● Jos otat kauko-ohjauksella toimivan käytön avaimen autosta ikkunan kautta ovea avaamatta, tämä järjestelmä ei toimi. ● Voit muuttaa asetusta siten, että valvontajärjestelmä toimii, jos otat kauko-ohjauksen avaimen autosta ikkunan kautta avaamatta ovea. Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä. ● Vaikka sinulla olisi kauko-ohjauksen avain moottorin käynnistyksen toimintoalueella, mutta avaimen ja auton tunnistuskoodit eivät täsmää esimerkiksi ympäristön tai sähkömagneettisten olosuhteiden takia, varoitus voi aktivoitua.
Vilkkuu	Ulkoinen summeri soi noin 3 sekuntia.	Avaimen sisään lukitsemisen estojärjestelmä.	Kun toimintatila on OFF ja kaikki ovet ja takaluukku suljetaan avaimettoman ohjausjärjestelmän avaimen ollessa autossa, ja ovet ja takaluukku yritetään lukita painamalla kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä.	Varmista ennen ovien lukitsemista, että kauko-ohjauksen avain on mukanas. Ovet saattavat lukittua ympäristön ja muiden langattomien laitteiden signaalien vaikutuksesta, vaikka kauko-ohjauksen avain olisi autossa.

Kauko-ohjausjärjestelmä*

Lamppu 	Summeri	Kohta	Syy	Huomautus (ratkaisu)
Vilkkuu	Ulkoinen summeri soi noin 3 sekuntia.	Oven raolleen jäämisen estojärjestelmä.	Kun toimintatila on OFF ja jos ovia ja takaluukkua yritetään lukita painamalla kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä, kun jokin ovi tai takaluukku ei ole täysin kiinni.	—
Vilkkuu	Ei ääntä	Kauko-ohjausjärjestelmä.	Kauko-ohjausjärjestelmän avaimen paristo on loppunut.	Vaihddata paristo mahdollisimman pian valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä. Jos vaihdat pariston itse, katso kohta "Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen" sivulla 3-05.
			Virransyöttö ei kytkeydy pois OFF-tilasta, koska auto ei tunnista avaimettoman käytön ohjainta. Kun varoitus annetaan ollessasi autossa, se tapahtuu, koska avaimettoman käytön ohjaimen akku on lopussa tai radioaalto on heikko.	Varmista, että avaimettoman käytön ohjain on autossa. Jos avain on autossa, aseta se paikalleen. Moottorin pitäisi nyt pystyä käynnistämään ja toimintatilan vaihtamaan.
Palaa	Sisäsummeri kuuluu (katkonainen ääni).		Kauko-ohjausjärjestelmässä on vika. Sähköjärjestelmässä on vika.	Jos varoitusvalo palaa, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

3

Kauko-ohjausjärjestelmä*

3

Lamppu 	Summeri	Kohta	Syy	Huomautus (ratkaisu)
	Sisäsummeri kuuluu (jatkuva ääni).			Pysäytä auto heti turvalliseen paikkaan ja ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.
Vilkkuu	Ulkoinen summeri soi noin 3 sekuntia. Sisäinen summeri soi noin 1 minuutin ajan.	Kauko-ohjauksen avainmuistutus.	Kun toimintatila on OFF ja kauko-ohjauksen avain on virtalukossa ja kuljettajan ovea yritetään avata.	Poista kauko-ohjauksen avain avainaukosta. Katso "Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen" sivulla 6-14.
Palaa	Sisäsummeri soi.	Ohjauspyörän lukinta.	Ohjauspyörän lukitusjärjestelmässä on vika.	Katso "Ohjauspyörän lukinta" sivulla 6-13.
Vilkkuu	Ulkoinen summeri soi noin 3 sekuntia.	Toimintatilan OFF-muistutusjärjestelmä.	Kun toimintatilana on mikä tahansa muu kuin OFF ja kaikki ovet ja takaluukku on suljettu, ja kun niitä yritetään lukita kuljettajan oven lukitus-/avauskytkimellä tai takaluukun lukitus-/avauskytkimellä.	Katso "Toimintatilan OFF-muistutusjärjestelmä" sivulla 6-13.
Lamppu 	Summeri	Kohta	Syy	Huomautus (ratkaisu)
Palaa	Ei ääntä	Ajonestojärjestelmä	Elektronisessa avaintarkistuksessa (Varkaudenestojärjestelmä) on vika.	Aseta toimintatilaksi OFF ja käynnistä moottori uudelleen. Jos varoitus ei poistu, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Lamppu 	Summeri	Kohta	Syy	Huomautus (ratkaisu)
Vilkkuu	Sisäinen summeri soi.	Ohjauspyörän lukinta	Ohjauspyörän lukitus ei vapaudu.	Vapauta ohjauspyörän lukitus viitatus sivun menettelyn mukaisesti. Katso "Ohjauspyörän lukinta" sivulla 6-13.
Palaa	Ei ääntä		Ohjauspyörän lukitus ei ole kunnossa.	Katso "Ohjauspyörän lukinta" sivulla 6-13.

3


Ovet

 TÄRKEÄÄ

- Varmista että ovet ovat kiinni: ajo ovien ollessa huonosti suljettu on erittäin vaarallista.
- Älä koskaan jätä lapsia yksin autoon.
- Varo, ettet lukitse ovia, kun avain on autossa.


 HUOM

- Avaimen jääminen lukitun auton sisään on estetty sillä, ettei kuljettajan ovea voi lukita lukituspainikkeella tai avaimella, kun ovi on auki.

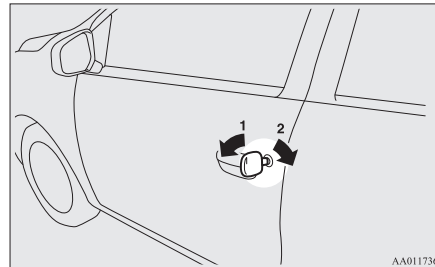Lukitseminen ja avaaminen avaimella

- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

AA0117362

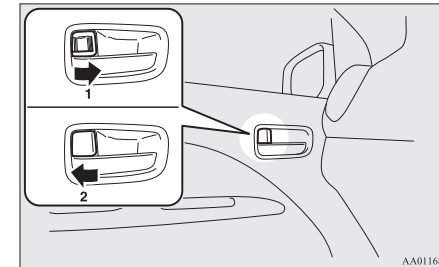Lukinta tai avaaminen ajoneuvon sisäpuolelta

- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

AA0116815


 HUOM

- Kuljettajan puoleinen ovi voidaan avata sisäpuolisesta ovenkahvasta vetämällä ilman, että lukitusnuppia käytetään.

Keskuslukitus*

Lukinta ilman avainta

3

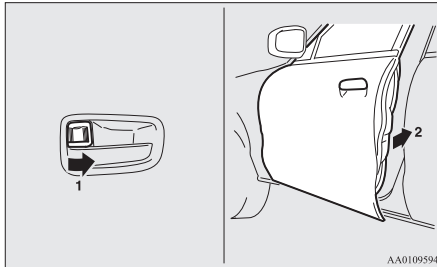

Laita sisäpuolella oleva lukitusnuppi (1) lukitusasentoon ja sulje ovi (2).

HUOM

- Kuljettajan puoleista ovea ei voi lukita sisäpuolen lukitusnupilla, kun kuljettajan ovi on auki.

Virta-avaimen muistutin*

Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä

Jos virtalukko käännetään OFF-asentoon ja kuljettajan ovi avataan, kun avain on yhä virtalukossa, järjestelmä antaa virta-avaimen muistuttimen merkkiään, jotta kuljettaja muistaa ottaa avaimen virtalukosta.

Keskuslukitus*


HUOM

- Jatkuva keskuslukituksen lukitseminen ja avaaminen voi vaikuttaa keskuslukituksen sisäiseen suojaan ja estää järjestelmän toiminnan. Odota tällöin noin 1 minuutin ajan ennen keskuslukitusjärjestelmän käyttöä.
- Avaimen jääminen lukitun auton sisään on estetty sillä, ettei kuljettajan ovea voi lukita lukituspainikkeella tai avaimella, kun ovi on auki.

Kaikki ovet ja takaluukku voidaan lukita ja avata alla kuvatulla tavalla.

Kuljettajan ovi avaimella (lukuun ottamatta autoja, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä)


Kun kuljettajan ovi avataan tai lukitaan avaimella, ovi avautuu tai lukkiutuu.

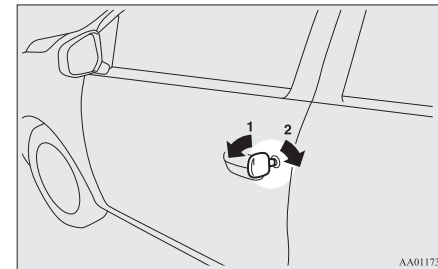

- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

Kuljettajan puoleisen oven lukitusnappi

Kun kuljettajan oven lukitusnappia käytetään, kaikki ovet ja takaluukku avautuvat tai lukkiutuvat.

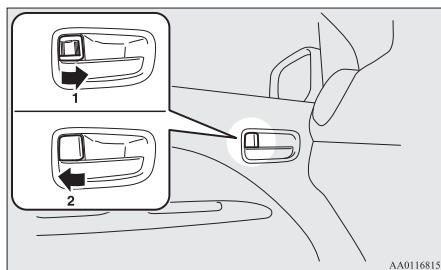


- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

HUOM

- Varo, ettet lukitse ovia autosta noustessasi, kun avain on autossa.

Valitsinvivun asennon käyttö (CVT)

Kauko-ohjauksella toimivalla keskuslukitussella tai kauko-ohjauksella toimivalla käyttöjärjestelmällä varustetuissa autoissa kaikki ovet ja takaluukku voidaan avata, kun valitsinvipu siirretään "P" (PYSÄKÖINTI) -asentoon virta-avaimen ollessa "ON"-asennossa tai toimintatilan ollessa ON.

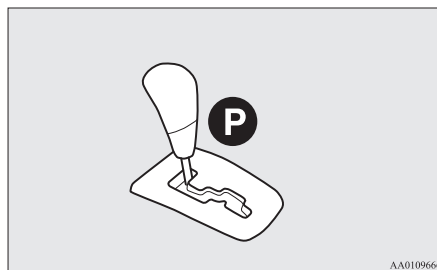


HUOM

- Auto on lähetetty tehtaalta sellaisella asetuksella että ovet ja takaluukku eivät avaudu, kun valitsinvipu asetetaan "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) virta-avaimen ollessa "ON"-asennossa. Jos haluat muuttaa asetusta niin, että ovet avautuvat, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Lapsilukolliset takaovat

Lapsilukolliset takaovat

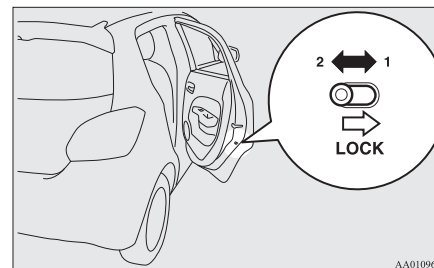

- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

Lapsilukko estää ovien avautumisen vahingossa, varsinkin jos takaistuimella istuu pieniä lapsia.

Molemmissa takaovissa on vipu.

Jos vipu on asetettu lukitusasentoon, takao-vea ei voi avata sisäpuolelta.

Kun haluat avata takaoven lapsilukon ollessa päällä, vedä oven ulkokahvasta.

Jos lapsilukituksen kytkin on asetettu "Au-ki"-asentoon, lapsilukitus ei ole käytössä.

TÄRKEÄÄ

- Lapsen istuessa takaistuimella on käytettävä lapsilukkoa, jotta ovi ei avautuisi vahingossa ja aiheuttaisi onnettomuustilannetta.

Takaluukku

3

VAROITUS

- Tavaratilaa ei ole suunniteltu matkustajien kuljettamiseen. Älä anna lasten matkustaa tai leikkiä siellä. Seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
- On vaarallista ajaa takaluukku auki, koska häkää (CO) voi tulla ohjaamoon. Häkää ei näe tai haista. Se voi aiheuttaa tajuttomuutta ja jopa kuoleman. Jos takaluukku avataan ajon aikana, matkatavaroita voi pudota ulos takaluukusta. Seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
- Varmista takaluukku avattaessa ja suljettaessa, että ympäristö on turvallinen. Jätä auton taakse ja yläpuolelle riittävästi tilaa ja varo lyömästä päätäsi tai jättämästä käsiä, kaulaa jne. puristuksiin.
- Jos lunta tai jäätä on kertynyt, se on poistettava ennen takaluukun avaamista. Jos takaluukku avataan poistamatta lunta/jäätä, on mahdollista, että lumen tai jään paino saa takaluukun sulkeutumaan äkillisesti.
- Kun avaat takaluukun, varmista, että se avautuu kokonaan ja pysyy täysin auki. Jos avaat takaluukun vain puoleenväliin, takaluukku voi pudota ja paiskautua äkillisesti kiinni. Jos avaat takaluukun auton ollessa pysäköitynä rinteeseen, avaaminen on vaikeampaa kuin auton ollessa tasaisessa paikassa. Lisäksi takaluukku voi pudota ja paiskautua kiinni.

TÄRKEÄÄ


- Älä seiso pakoputken takana, kun lastaat tavaroita autoon tai otat niitä pois. Pakoputken lämpö voi aiheuttaa palovammoja.
- Varmista takaluukun vaurioitumisen välttämiseksi, että takaluukun yläpuolella ja takana oleva alue on tyhjä, ennen kuin avaat takaluukun.

HUOM

- Lukitseminen/avaaminen kuljettajan oven sisäpuolen lukitusnupilla, kauko-ohjauksella toimivalla keskuslukituksella tai kauko-ohjaustoiminnolla lukitsee/avaa myös takaluukun.

Avaaminen

Kun takaluukun lukko on avattu, vedä takaluukun kahvaa ylöspäin avataksesi takaluukun.

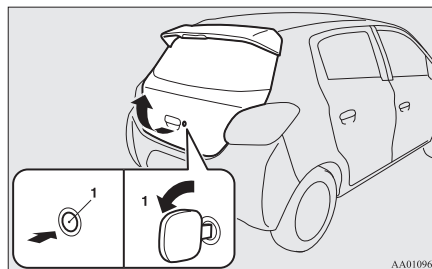

1- Lukon avaaminen

OA0L19E2

TÄRKEÄÄ

- Varmista että kukaan ei seiso lähellä takaluukku avatessa.

Sulkeminen

Kun haluat sulkea takaluukun, vedä takaluukun kahvaa (A) alaspäin ja vapauta se ennen kuin takaluukku on sulkeutunut kokonaan. Paina takaluukku sitten hienovaraisesti ulkopuolelta kiinni.




TÄRKEÄÄ

- Älä sulje takaluukku suoraan pitämällä kiinni takaluukun kahvasta. Jos käsi tai käsi-varsi jää väliin, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.

HUOM


- Takaluukku on tuettu kaasujousilla (B). Vaurioiden tai toimintavirheiden välttämiseksi

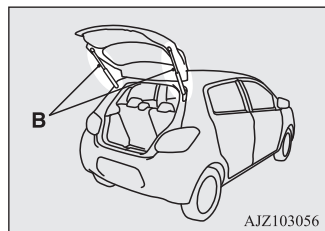

Vaurioiden tai toimintavirheiden välttämiseksi

- Älä pidä kiinni kaasukäyttöisistä jousista takaluukku suljettaessa.
- Älä myöskään vedä tai työnnä kaasukäyttöisiä jousia.
- Älä kiinnitä mitään muovista ainetta, teippiä yms. kaasukäyttöisiin jousiin.
- Älä sido narua yms. kaasukäyttöisten jousien ympärille.
- Älä ripusta mitään esinettä kaasukäyttöisiin jousiin.

Käsisäätöiset lasinnostimet*

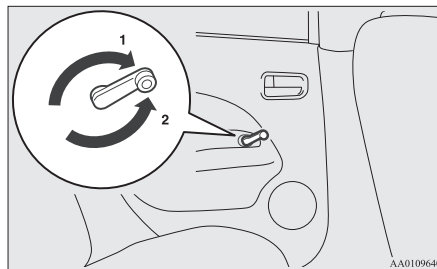

- 1- Avaaminen
- 2- Sulkeminen

Sähkötoimiset ikkunannostimet*



Sähkötoimisia ikkunoita voidaan käyttää vain, kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON.

Käsisäätöiset lasinnostimet*

Sähkötoimisten ikkunannostinten katkaisin


Jokainen ikkuna avautuu tai sulkeutuu painamalla sen katkaisinta.

3

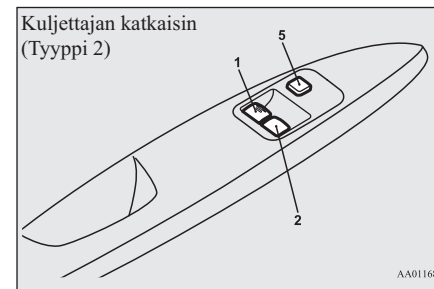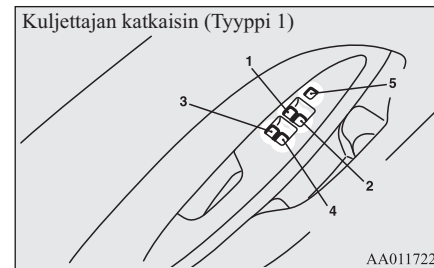

Sähkötoimiset ikkunannostimet*

3

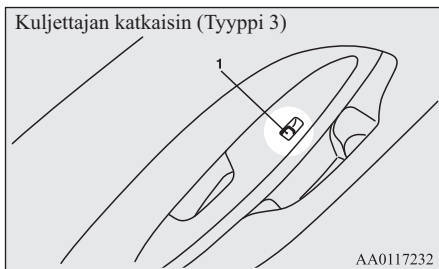

- 1- Kuljettajan puoleisen etuoven lasi
- 2- Matkustajan puoleisen etuoven lasi
- 3- Vasemman takaoven lasi
- 4- Oikean takaoven lasi
- 5- Lukituskatkaisin

VAROITUS

- Varmista ennen sähkötoimisten ikkunoiden käyttöä, ettei niiden väliin jää mitään (pää, käsi, sormet tms.).
- Älä koskaan jätä avainta autoon.
- Älä koskaan jätä lasta (tai henkilöä, joka ei pysty turvallisesti käyttämään sähkötoimisia ikkunannostimia) yksin ajoneuvoon.

Kuljettajan oven katkaisimet

Tyyppi 1

Kuljettajan katkaisimilla voidaan avata ja sulkea kaikki ikkunat. Ikkuna voidaan avata ja sulkea vastaavalla katkaisimella.

3-20 Sulkeminen ja avaaminen

Ikkuna avataan painamalla katkaisinta alaspäin ja suljetaan nostamalla katkaisinta. Jos kuljettajan puoleisen ikkunan katkaisin painetaan kokonaan alas/nostetaan kokonaan ylös, ikkuna avautuu/sulkeutuu automaattisesti kokonaan. Jos haluat pysäyttää ikkunan, paina katkaisinta kevyesti vastakkaiseen suuntaan.

Tyyppi 2

Kuljettajan katkaisimilla voidaan avata ja sulkea etuovien ikkunat. Ikkuna avataan painamalla katkaisinta alaspäin ja suljetaan nostamalla katkaisinta. Kun kuljettajan ikkunan katkaisin painetaan kokonaan alas, ikkuna avautuu automaattisesti kokonaan.

Jos haluat pysäyttää ikkunan, paina katkaisinta kevyesti vastakkaiseen suuntaan.


Tyyppi 3

Paina katkaisin alas, kun haluat avata ikkunan, ja vedä katkaisin ylös, kun haluat sulkea ikkunan.

Matkustajan puoleiset katkaisimet*

Matkustajan katkaisimilla avataan ja suljetaan kyseisen oven ikkuna.

Paina katkaisin alas, kun haluat avata ikkunan, ja vedä katkaisin ylös, kun haluat sulkea ikkunan.

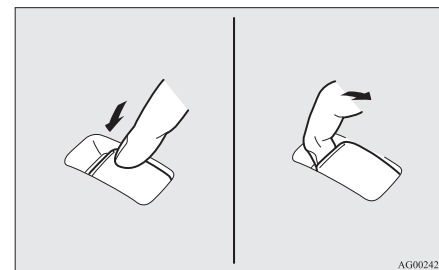


HUOM

- Toistuva käyttö moottorin ollessa sammutettu kuluttaa akkua. Käytä lasinostimia vain moottorin ollessa käynnissä.
- Takaoven ikkunat avautuvat vain puoliväliin.

Lukituskatkaisin (tyyppi 1 ja 2)

Kun tätä katkaisinta käytetään, matkustajien katkaisimilla ei voi enää avata tai sulkea ikkunoita, ja kuljettajan katkaisimella voidaan avata tai sulkea vain kuljettajan oven ikkuna.

Lukitus poistetaan painamalla katkaisinta uudelleen.

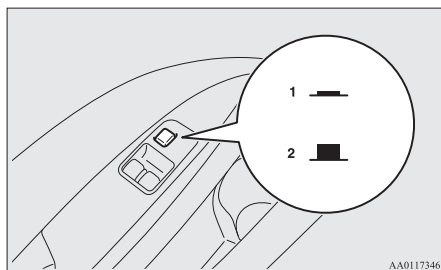

- 1- Lukitseminen
- 2- Lukon avaaminen

VAROITUS

- Lapsi saattaa koskea katkaisimeen, minkä vuoksi hänen päänsä tai sormensa voi jäädä ikkunan väliin. Kun autossa on lapsi, muista painaa ikkunan lukituskatkaisinta, jolloin muut matkustamon katkaisimet eivät toimi.

Ajastintoiminto

Ikkunat voidaan avata tai sulkea noin 30 sekunnin kuluessa siitä, kun moottori on sammutunut.

Ikkunoita ei kuitenkaan voi käyttää enää sen jälkeen, kun kuljettajan tai etumatkustajan ovi on avattu.

Turvamekanismi (vain kuljettajan puoleinen ikkuna, tyyppi 1)

Kun ovi-ikkuna suljetaan automaattisesti vetämällä kytkin kokonaan ylös, ja jos käsi tai pää jää sulkeutuvan ikkunan väliin, ikkuna laskeutuu automaattisesti alas.

Varmista siitä huolimatta, että kukaan ei työnnä kättään tai päätänsä ulos ikkunasta, kun kuljettajan oven ikkunaa suljetaan tai avataan.

Avautunut ikkuna toimii taas muutaman sekunnin kuluttua.

VAROITUS

- Jos akun navat irrotetaan tai sähkötoimisen ikkunan sulake vaihdetaan, turvamekanismi peruutetaan. Jos käsi tai pää jää väliin, siitä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen.

TÄRKEÄÄ

- Turvajärjestelmä lakkaa toimimasta hieman ennen kuin ikkuna sulkeutuu kokonaan. Siinä vaiheessa on oltava erityisen varovainen, että ikkunan väliin ei jää sormia.

Sähkötoimiset ikkunannostimet*

TÄRKEÄÄ

- Turvamekanismi poistuu käytöstä, kun kytkin asetetaan yläasentoon. Siinä vaiheessa on oltava erityisen varovainen, että sormet eivät jää ikkunan väliin.

3

HUOM

- Turvamekanismi voi aktivoitua, jos ajo- tai muut olosuhteet aiheuttavat samankaltaisen kuljettajan oven ikkunaan kohdistuvan voiman kuin käden tai pään jäädessä ikkunan väliin.
- Jos turvajärjestelmä on aktivoitu vähintään 5 kertaa peräkkäin, turvajärjestelmä lakkaa tilapäisesti toimimasta ja ikkuna ei sulkeudu oikein. Sellaisessa tapauksessa tulee toimia seuraavasti tilanteen korjaamiseksi. Jos ikkuna on auki, nosta toistuvasti kuljettajan oven ikkunan katkaisinta, kunnes ikkuna on kokonaan sulkeutunut. Vapauta sitten katkaisin ja nosta se jälleen ylös. Pidä sitä ylhäällä vähintään sekunnin ajan ja vapauta katkaisin. Nyt niiden tulisi toimia normaalisti.

Sähkötoimiset ikkunannostimet*



HUOM

- Jos akun navat irrotetaan tai sähkötoimisen ikkunan sulake vaihdetaan, turvamekanismi peruutetaan ja oven ikkuna ei avaudu/sulkeudu automaattisesti kokonaan.

Jos ikkuna on auki, nosta toistuvasti kuljettajan oven ikkunan katkaisinta, kunnes ikkuna on kokonaan sulkeutunut. Vapauta sitten katkaisin ja nosta se jälleen ylös. Pidä sitä ylhäällä vähintään sekunnin ajan ja vapauta katkaisin. Nyt kuljettajan oven ikkunan tulisi toimia normaalisti.

Istuimet ja turvavyöt

Istuinten säätö.....	4-02
Etuistuin.....	4-02
Takaistuin.....	4-03
Pääntuet.....	4-04
Turvavyöt.....	4-05
Odottavat äidit.....	4-08
Turvavöiden automaattinen kiristys- ja voiman rajoitusjärjestelmä...	4-08
Lastenistuin.....	4-08
Turvavöiden tarkastus.....	4-16
SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny.....	4-16

Istuinten säätö

Säädä kuljettajan istuin siten, että polkimet, ohjauspyörä ja kojetaulun hallintalaitteet ovat hyvin ulottuvillasi ja näet hyvin eteesi.

4


VAROITUS

- Älä yritä säätää istuinta ajon aikana. Tämä voi aiheuttaa auton hallinnan menettämisen ja siitä voi olla seurauksena onnettomuus. Varmista säätöjen jälkeen että istuin on lukkiutunut oikeaan asentoon yrittämällä työntää istuinta eteen- tai taaksepäin säätömekanismia käyttämättä.
- Älä anna aikuisten eikä lasten matkustaa auton missään osassa ilman istuimia ja turvavöitä ja varmista, että jokainen autossa oleva istuu istuimella ja käyttää turvavyötä tai että lapsi on kiinnitetty lasten turvaistuimeen.
- Jotta loukkaantumisriski olisi mahdollisimman pieni törmäys- tai äkkijarrutustilanteessa, selkänojiin tulee aina olla lähes pystysuorassa, kun auto liikkuu. Turvavöiden antama suoja vähenee merkittävästi, kun selkänoja on kallistettu alas. Tällöin kasvaa sen vaara, että matkustaja luisuu turvavyön ali ja loukkaantuu vakavasti.
- Älä laita mitään esineitä istuinten alle. Se voi estää istuinta lukittumasta kunnolla, mistä voi seurata onnettomuus. Se voi myös vahingoittaa istuinta tai muita osia.

TÄRKEÄÄ

- Varmista että aikuinen henkilö säätää istuimen tai että se tapahtuu aikuisen valvonnassa, jotta se tapahtuisi oikein ja turvallisesti.
- Älä pane tyynyä tms. selkäsi ja istuimen väliin ajaessasi. Silloin pääntuesta on vähemmän hyötyä onnettomuuden sattuessa.
- Älä jätä kättäsi tai jalkaasi istuimen väliin sitä säätäessäsi.

Etuistuin

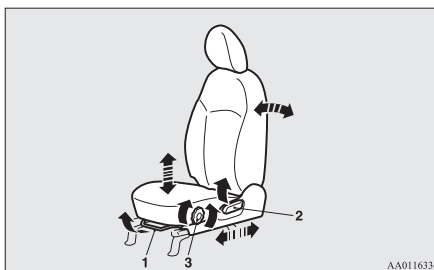


- 1- Säätö eteen- tai taaksepäin
Nosta kahvaa ja säädä istuin haluamaasi asentoon. Vapauta kahva sen jälkeen.
- 2- Selkänojan säätö
Vedä vipu ylös ja kallista selkänojaa taakse haluamaasi asentoon. Vapauta vipu sen jälkeen.
- 3- Istuintyyntyn korkeuden säätö*
Käännä säädintä säätääksesi istuintyyntyn korkeuden haluamaasi asentoon.

TÄRKEÄÄ

- Selkänojan säätömekanismi toimii jousilla niin että se palautuu pystyasentoon kun lukitusvipua käytetään. Kun käytät vipua, istu selkänojaa vasten tai pidätä sitä kädellä voidaksesi säätää sen liikettä.

Lämmitetty istuin*

Lämmitettyä istuinta voi käyttää vain, kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON. Käytä katkaisinta nuolien osoittamalla tavalla. Merkkivalo (A) syttyy lämmitintä käytettäessä.

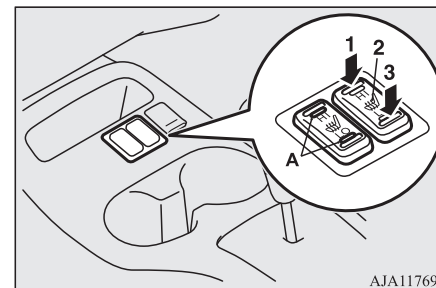

- 1 (HI) - Suuri lämmitysteho (pikalämmitys).
2 (vapaa- - Lämmitin ei käytössä. asento)

3 (LO) - Pieni lämmitysteho (pitää istuimen lämpimänä).

⚠ TÄRKEÄÄ

- Lämmitä istuin nopeasti käyttämällä suurta tehoa. Käytä lämmitintä pienellä teholla, kun istuin on lämmennyt. Istuimen lämpötilassa saattaa tuntua pientä vaihtelua lämmitettyjä istuimia käytettäessä. Tämä johtuu lämmittimen sisäisen termostaatin toiminnasta, eikä se ole merkki toimintahäiriöstä.
- Jos lämmitettyä istuinta käyttää joku seuraavista ihmisistä, hänelle saattaa tulla liian kuuma tai hän voi saada pieniä palovammoja (ihon punoitusta, rakkuloita jne.):
 - Lapset, vanhukset tai sairaat.
 - Herkkäihoiset.
 - Ylirasittuneet.
 - Alkoholin tai unettavien lääkkeiden (flunssalääkkeet yms.) vaikutuksen alaiset.
- Istuimelle ei saa panna painavia esineitä, eikä siihen saa työntää neuloja tai muita teräviä esineitä.
- Älä käytä istuimella huopaa, tyynyä tai muita materiaaleja, jotka eristävät lämpöä, kun käytät lämmitintä, sillä lämmityselementti voi ylikuumentua.
- Älä käytä istuinten puhdistukseen bensiiniliuotinta, kerosiinia, bensiiniä, alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia. Istuimen päällinen ja lämmitinyksikkö voivat vahingoittua.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Jos istuimelle läikkyv vettä tai muuta nestettä, sen on annettava kuivua täysin, ennen kuin lämmitin kytketään.
- Mikäli havaitset toimintahäiriöitä, kytke istuinlämmitin välittömästi pois.

Takaistuin


Selkänöjen kääntö eteenpäin

Matkustamo ja tavaratila voidaan yhdistää kääntämällä takimmainen selkänöjä eteenpäin. Tämä on hyödyllistä kuljetettaessa pitkiä tavaroita.

Kääntö

1. Jos autossa on pääntuet, aseta ne alimpaan asentoonsa. (Katso kohta "Pääntuet" sivulla 4-04.)

2. Vedä vasenta ja/tai oikeaa vapautushihnaa (A) ja taivuta takaselkänöjat eteen.

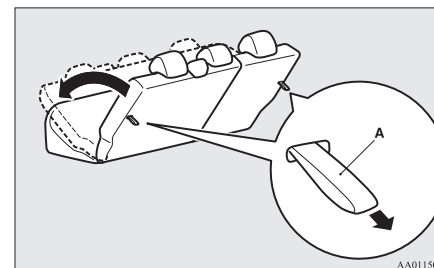

4

3. Laita ulomman istuinpaikan turvavyö talteen. (Katso kohta "Takaturvavyön säilytys" sivulla 4-07.)

Palautus


1. Tarkista, että ulomman istuinpaikan turvavyö on laitettu pois näkyviltä.
2. Nosta selkänöjaa, kunnes se lukkiutuu tukevasti paikoilleen.
Työnnä selkänöjaa kevyesti voidaksesi varmistaa, että se on lukkiutunut.

Pääntuet

Pääntuet


VAROITUS

- Jos ajat ilman pääntukia, itse tai matkustajat voivat loukkaantua vakavasti tai jopa kuolla onnettomuudessa. Voidaksesi vähentää loukkaantumisvaaraa, varmista aina että pääntuet on asennettu ja asetettu oikein, kun istuimella on matkustaja.
- Älä aseta koskaan tyynyä tai vastaavaanlaista kappaletta selkänojaa vasten. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti pääntuen toimivuuteen lisäämällä etäisyyttä pään ja tuen välillä.
- Kun henkilö istuu takaistuimella, nosta pääntuki korkeudelle, jolla se lukittuu paikalleen. Muista tehdä tämä säätö ennen kuin lähdet ajamaan. Muuten iskun voimasta voi aiheutua vakavia vammoja.

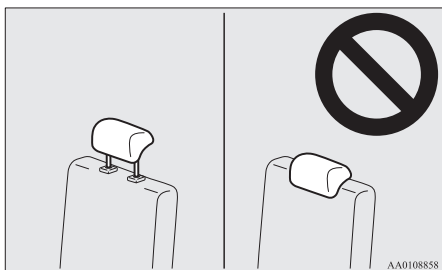

Korkeuden säätö

Säädä pääntuen korkeus siten, että tuen keskikohta on mahdollisimman lähellä silmien tasoa. Tällöin loukkaantumisriski pienenee törmäystilanteessa. Jos henkilö on liian kookas, jolloin pääntuki on korvien korkeudella, tuki tulee säätää mahdollisimman korkealle. Pääntukea voi nostaa vetämällä sitä ylöspäin. Pääntukea voi laskea painamalla korkeuden säätönuppia (A) nuolen suuntaan. Kun pääntuki on säädetty, varmista että se on lukkiutunut painamalla sitä alaspäin.

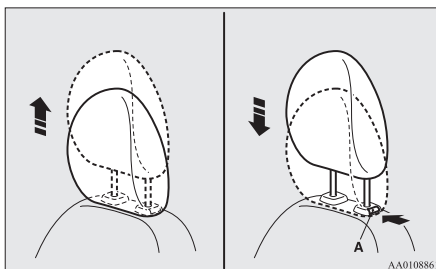


Irrotus

Nosta pääntukea samalla kun painat korkeuden säätönuppia (A).


Asennus

Kun asennat pääntukea paikoilleen, varmista ensin, että se on oikeinpäin ja työnnä se sitten selkänojaan painaen samalla korkeuden säätönuppia (A) nuolen suuntaan. Pääntuen varsi, jossa on säätöurat (B), täytyy asentaa aukkoon säätönupin (A) kanssa.

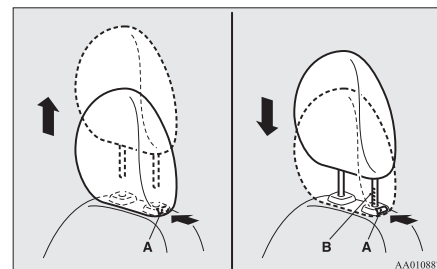

TÄRKEÄÄ


- Varmista että korkeuden säädön lukitusnupin (A) asento on kuvan mukainen ja varmista myös, ettei pääntukia voi vetää kokonaan ulos selkänojasta.

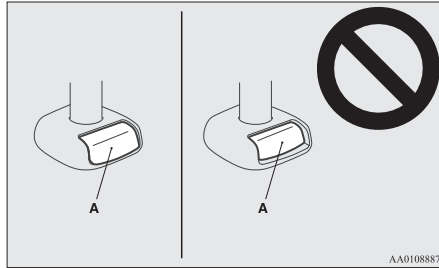

AA010887

⚠ TÄRKEÄÄ

- Pääntuen muoto ja koko vaihtelevat istuimen mukaan. Käytä aina istuimelle toimitettua, oikeaa pääntukea. Älä asenna pääntukea väärin päin.

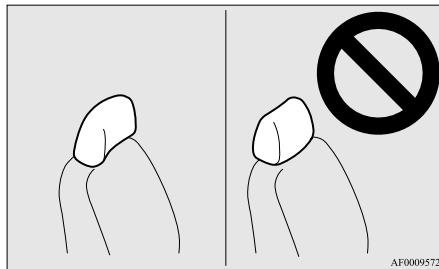

AF0009572

Turvavyöt

Oman ja matkustajien turvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että turvavöitä käytetään aina oikein autoa ajettaessa.

Etuistuinten turvavöissä on automaattinen kiristysjärjestelmä.

Näitä turvavöitä käytetään samalla tavalla kuin tavanomaisia turvavöitä.

Katso "Turvavöiden automaattinen kiristys- ja voiman rajoitusjärjestelmä" sivulla 4-08.

⚠ VAROITUS

- Kaikkien autoa käyttävien aikuisten, niin kuljettajan kuin matkustajienkin, on aina käytettävä turvavöitä, samoin lasten, jotka ovat tarpeeksi suuria käyttämään turvavöitä asianmukaisesti. Muiden lasten tulisi aina käyttää asianmukaista lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmää.
- Aseta aina olkahihna olkapään yli ja rinnan poikki. Älä pane sitä koskaan taakseen tai käsivartesi alle.
- Turvavyö on tarkoitettu vain yhtä henkilöä varten. Muunlainen käyttö voi olla vaarallista.
- Turvavyö antaa parhaan mahdollisen suojan, kun istuimen selkänoja on mahdollisimman pystysuorassa asennossa. Kun selkänoja on kallistettu taaksepäin, matkustaja voi etenkin nokkakolarissa liukua vyön alta eteenpäin ja vahingoittaa itsensä vyöhön, kojetauluun tai edessä olevaan istuimeen.
- Varmista että turvavyö ei ole kierteellä.

OA0L19E2

⚠ VAROITUS

- Käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä, jotka estävät turvavyön säätölaitteita toimimasta niin että se ei kiristy tai estävät turvavyön niin että sen kireyttä ei voida säätää.
- Älä pidä lasta koskaan sylissä auton ollessa liikkeellä, vaikka käytät turvavöitä. Siitä voi olla seurauksena kohtalokas loukkaantuminen kolarissa tai äkkipysäytyksissä.
- Säädä turvavyö aina sopivaan kireyteen.
- Pane turvavyön lannehihna aina lanteiden yli.

4

3-pisteturvavyö (automaattilukituksella)

Tämän mallisen vyön pituutta ei tarvitse säätää. Vyö säätyy automaattisesti sopivan kireäksi, mutta istuja voi kuitenkin liikkua. Äkillisen tai voimakkaan törmäyksen sattuessa vyö lukkiutuu automaattisesti ja pitää vartalon paikallaan.

📖 HUOM

- Voit tarkistaa vyön lukituksen vetämällä sitä nopeasti eteenpäin.

Kiristäminen

1. Vedä turvavyö hitaasti ulos pitämällä kiinni soljesta.

Istuimet ja turvavyöt 4-05


Turvavyöt

HUOM

- Jos turvavyö on lukittunut eikä sitä saa vedettyä ulos, kiskaise vyötä kerran voimakkaasti ja anna sen vetäytyä kelalle. Vedä vyöt sen jälkeen hitaasti ulos.

4

2. Aseta kiinnityssolki lukkoon, kunnes kuulet napsahduksen.

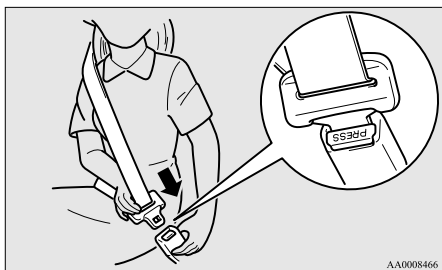


VAROITUS

- Älä laita lannevyötä koskaan vatsan yli. Onnettomuustilanteessa turvavyö voi painua voimakkaasti vatsaa vasten ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Turvavyöt eivät saa olla kierteellä niitä käytettäessä.

3. Vedä vyötä kevyesti niin että sen kireys on sopiva.

Irrottaminen

Pidä kiinni soljesta ja paina lukon painiketta.

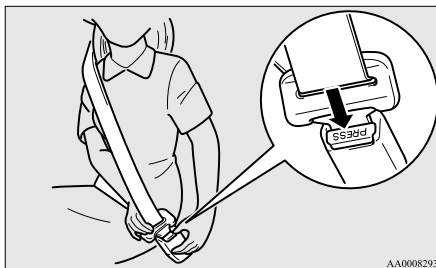


HUOM

- Koska vyö kelaatuu koteloon automaattisesti, pidä edelleen kiinni kiinnityssoljesta, jotta vyö pakkautuu hitaasti. Muuten auto voi vaurioitua.


HUOM

- Jos turvavyö (A) tai rengas (B) likaantuu, turvavyötä ei ehkä voi vetää sujuvasti sisäänpäin. Jos turvavyö ja rengas ovat likaisia, puhdista ne miedolla saippua- tai puhdistusaineliuoksella.


Tyyppi 1

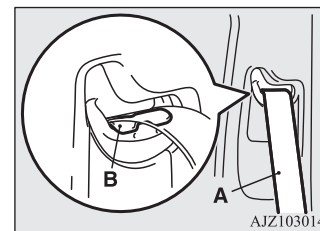

Tyyppi 2

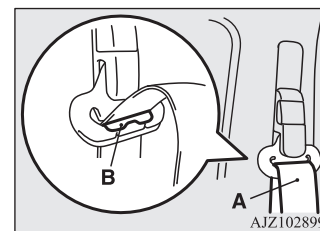

Turvavyön muistutus

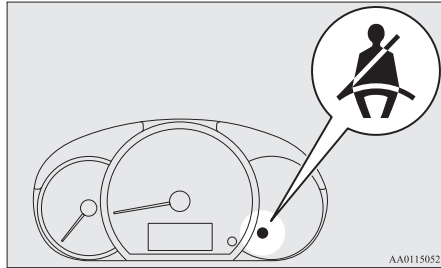

Jos virta-avain käännetään asentoon ON tai toimintatilaksi asetetaan ON, mutta turvavyötä ei ole kiinnitetty, varoitusvalo syttyy ja merkkiäänä kuuluu noin 6 sekuntia muistutuksen kuljettajaa ja etumatkustajaa turvavyön kiinnittämisestä.

Jos autoa ajetaan ilman, että turvavyö on kiinni, varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki soi jaksottaisesti, kunnes turvavyö on kiinnitetty.

HUOM

- Ellei turvavyötä tämänkään jälkeen kiinnitetä, varoitusvalo ja äänimerkki antavat lisävaroituksia aina, kun auto alkaa liikkua pysähtymisen jälkeen.
- Matkustajan etuistuimen varoitus toimii vain, jos henkilö istuu istuimella.


HUOM

- Kun matkustajan etuistuimelle on pantu tavaroita, tavaroiden painosta ja paikasta riippuen, istuintyynyssä oleva anturi voi aiheuttaa varoitussäänen ja varoituslampun kytketymisen päälle.

Säädettävä turvavyön kiinnityspiste (etuistuimet)*

Turvavyön yläkiinnityspisteen korkeutta voi säätää.

Kiinnityspistettä voi siirtää vetämällä lukitusnupista (A) ja työntämällä kiinnityspisteen haluttuun kohtaan. Lukitse kiinnityspiste paikalleen päästämällä irti lukitusnupista.

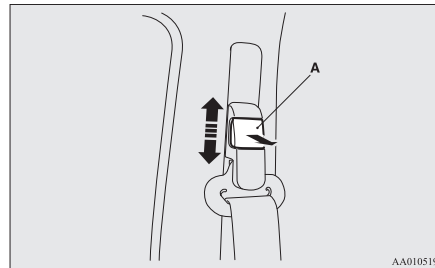


VAROITUS

- Säädä turvavyön kiinnityspiste riittävän korkealle siten, että turvavyö on kiinni hartiassa, mutta ei kosketa kaulaa.

Takaturvavyön säilytys

Kun takaistuimet taitetaan eteenpäin, laita turvavyöt pois näkyviltä kuvassa esitetyllä tavalla.

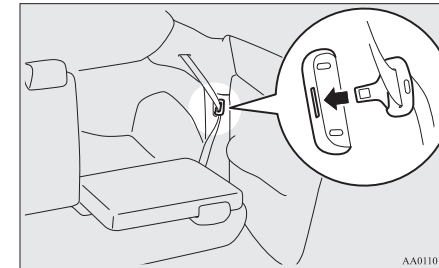

4

Odottavat äidit

VAROITUS

- Turvavöitä voi käyttää jokainen, mukaan lukien odottavat äidit. Odottavien äitien tulisi käyttää heitä varten saatavilla olevia turvavöitä. Tällöin äidin ja syntymättömän lapsen loukkaantumisvaaraa vähenee huomattavasti. Lanneyöt tulee asettaa reisien yli ja mahdollisimman tiukasti lantiota vasten, mutta ei vyötärön yli. Ota yhteys lääkäriin, jos on vielä jotain kysyttävää tai olet huolissasi.

Turvavöiden automaattinen kiristys- ja voiman rajoitusjärjestelmä

Kuljettajan ja etumatkustajan istuinten turvavöissä on esikiristin ja voiman rajoitusjärjestelmä.

Automaattinen kiristysjärjestelmä

Kun virta-avaimen asento tai toimintatila täyttää seuraavat ehdot ja autoon kohdistuu niin voimakas törmäys edestä, että kuljettaja ja/tai etumatkustaja voi vahingoittua, kiristinjärjestelmä kiristää turvavyöt välittömästi, jolloin niiden teho on mahdollisimman hyvä.

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Virta-avain on "ON"- tai "START"-asennossa.

[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Toimintatila on ON.

VAROITUS

- Jotta saisit parhaat tulokset esikiristimellä varustetusta turvavyöstä, varmista että olet säätänyt istuimen oikein ja että käytät turvavyötä oikein.

TÄRKEÄÄ

- Audiolaitteiden asentaminen tai korjaukset turvavyön automaattisen kiristysjärjestelmän tai konsolin läheisyydessä on suoritettava MITSUBISHI MOTORS ohjeiden mukaisesti. Se on tärkeää, koska työ voi vaikuttaa kiristysjärjestelmiin.
- Jos ajoneuvo romutetaan, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen. Se on tärkeää, koska turvavyön kiristysjärjestelmän odottamaton aktivointi voi aiheuttaa vakavia vammoja.

HUOM

- Automaattinen kiristysjärjestelmä kytkeytyy päälle, jos auto on vakavassa nokkakolarissa, vaikka turvavyöt eivät ole kuluneet.

HUOM

- Automaattisen kiristysjärjestelmän turvavyöt on suunniteltu kertakäyttöiseksi. Sen jälkeen kun esikiristimellä varustetut turvavyöt ovat aktivoituneet, suosittelemme turvavöiden vaihtamista valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteessä.

SRS varoitusvalo

SRS-järjestelmällä ja turvavöiden automaattisella kiristysjärjestelmällä on sama varoitusvalo.

Katso "SRS varoitusvalo" sivulla 4-26.

Voiman rajoitusjärjestelmä

Voiman rajoitusjärjestelmä vaimentaa törmäystilanteessa tehokkaasti turvavyöhön kohdistuvaa kuormaa niin, että matkustajaan kohdistuva isku on mahdollisimman pieni.

Lastenistuin

Lasta kuljettaessa on aina käytettävä lapsen kokoa ja painoa vastaavaa lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmää. Tästä on useissa maissa laki.


Säädökset, jotka koskevat lasten kuljettamista etuistuimella, voivat vaihdella maasta toiseen. Nouda aina voimassa olevia säädöksiä.

VAROITUS

- Pidä lapset takaistuimella mikäli mahdollista. Onnettomuustilastot osoittavat, että kaikenkokoiset ja -ikäiset lapset ovat paremmassa turvassa istuessaan oikein kiinnitettynä takaistuimella kuin etuistuimella.
- Lapsen pitäminen sylissä ei ole yhtä turvallista kuin turvaistuimessa pitäminen. Jos asianmukaisia varusteita ei käytetä, onnettomuustilanteessa seurauksena voi olla lapsen vammautuminen tai kuolema.
- Lastenistuimessa saa kuljettaa vain yhtä lasta.
- Kun kiinnität lasten turvaistuinjärjestelmän takaistuimeen, estä etuistuimen selkänojan osuminen lapsen turvaistuinjärjestelmään.
Muuten lapsi voi loukkaantua vakavasti äkkijarrutuksessa tai kolarissa.


Ole varovainen asentaessasi lasten turvaistuinta etupenkille, jossa on turvatyyny.

Tässä näkyvä tarra on kiinnitetty autoihin, joissa on etumatkustajan turvatyyny.

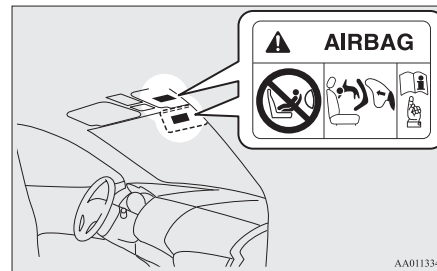**VAROITUS**

- Erittäin vaarallista!
ÄLÄ KOSKAAN käytä selkä menosuuntaan asennettua lapsen turvaistuinta istuimella, jossa **AKTIVINEN TURVATYUNY** on sen edessä. **LAPSI voi VAMMAUTUA VAKAVASTI.**

Käytä takaperin asennettavaa lasten turvaistuinta takaistuimella tai kytke matkustajan etuturvatyynyn katkaisin pois päältä. (Katso kohta "Turvatyynyn poiskytkeminen" sivulla 4-19)

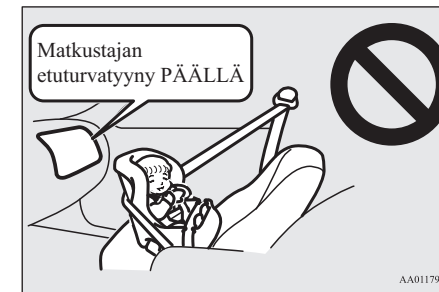**VAROITUS**


- **TAKAPERIN ASENNETTAVAA LASTEN TURVAISTUINTA EI SAA** käyttää matkustajan puoleisella etuistuimella, ellei edessä matkustavan turvatyynyä ole kytketty pois toiminnasta. Täyttyvä turvatyyny voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja lapselle. Takaperin asennettavaa lasten turvaistuinta saa käyttää vain takaistuimella.

VAROITUS

- **ETUPERIN ASENNETTAVAA LASTEN TURVAISTUINTA** tulisi käyttää takais-
tuimella aina, kun se on mahdollista. Jos
sitä on tarpeen käyttää etumatkustajan is-
tuimella, kytke etumatkustajan turvaty-
ny pois käytöstä turvatyynyn virtakatkai-
simella. Ellei tehdä niin seurauksena voi
olla lapsen vakava loukkaantuminen.

Vauvat ja pienet lapset

Kuljettaessasi vauvoja ja pieniä lapsia autos-
sasi noudata alla olevia ohjeita.

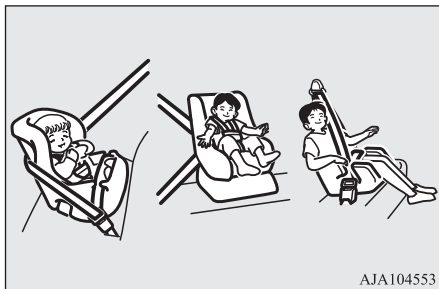

AJA104553

Ohjeet:

- Vauvat, jotka eivät vielä osaa istua, kul-
jetetaan vauvakorissa. Pikkulapsilla, jot-
ka ovat niin lyhyitä, että turvavyön
ylempi vyö kulkee kasvojen tai kaulan
yli, on oltava lasten turvaistuin.

4-10 Istuimet ja turvavyöt

- Lasten turvaistuimen täytyy olla lapsen
painolle ja pituudelle sopiva ja sen täy-
tyy olla asianmukaisesti kiinnitettynä au-
toon. Suuremman turvallisuuden saami-
seksi: **LASTEN TURVAISTUIMEN
KIINNITYSJÄRJESTELMÄ TULEE
ASENTAA TAKAISTUIMEEN.**
- Ennen kuin ostat lasten turvaistuimen,
sovita sitä auton takaistuimelle varmis-
taaksesi että se sopii hyvin. Joidenkin
valmistajien lasten turvaistuinten kiinnit-
täminen voi olla vaikeaa turvavyön luk-
kojen sijainnin ja istuintyynyn muodon
takia.

Jos lasten turvaistuinta pystyy vetämään
helposti eteenpäin tai jommallekummal-
le sivulle istuintyynyn päällä turvavöi-
den kiinnityksen jälkeen, valitse toisen-
lainen turvaistuin.

VAROITUS

- **Kun asennat lasten turvaistuinta paikal-
leen, noudata huolellisesti valmistajan an-
tamia ohjeita. Jos istuin asennetaan vää-
rin, se voi johtaa lapsen vammautumiseen
tai kuolemaan.**

VAROITUS

- Varmista turvaistuimen kunnollinen kiin-
nitys asennuksen jälkeen painamalla ja
vetämällä turvaistuinta eteen- ja taakse-
päin sekä molemmille sivuille. Ellei lapsen
turvaistuinta ole asennettu hyvin, lapsi ja
muut matkustajat voivat loukkaantua on-
nettomuuden tai äkkijarrutuksen yhtey-
dessä.
- Kun lasten turvaistuimen kiinnitysjärjes-
telmää ei käytetä, pidä lasten turvaistuin
kiinnitettynä turvavyöllä tai ota se pois
autosta voidaksesi estää sen heitteletimi-
nen auton sisällä onnettomuustilanteessa.

HUOM

Auton istuinjärjestyksestä ja lasten turvais-
tuimen kiinnitysjärjestelmästä riippuen las-
ten turvaistuin voidaan kiinnittää jompaan-
kumpaan seuraavista paikoista:

- Alempaan kiinnittimeen takaistuimessa
VAIN, jos lasten turvaistuimessa on ISO-
FIX-kiinnittimet (katso sivu 4-14).
- Turvavyön käyttäminen (katso 4-15).

Isommat lapset

Lasten turvaistuimesta ulos kasvaneiden las-
ten paikka on takaistuimella ja heidän tulee
käyttää tavallisia lantio- ja 3-pistevoita.

Vyön lantio-osa kiinnitetään tiukasti vatsan
korkeudelle, lantioluun alapuolelle. Muuten
vyö saattaa vahingoittaa lapsen vatsaa onnet-
tomuuden sattuessa.

Sopivuus eri ISOFIX-kiinnityskohtiin

Painoryhmä	Kokoluokka	Kiinnitys	Auton ISOFIX-kohdat	Suositeltavat turvaistuinjärjestelmät*1	UN-R44 -hyväksyntäro	UN-R129 -hyväksyntäro
			Takana (vasen puoli/ oikea puoli)			
Vauvankori	F	ISO/L1	X	—	—	—
	G	ISO/L2	X	—	—	—
0 -Enintään - 10 kg	E	ISO/R1	IL	—	—	—
0+ - Enintään 13 kg	E	ISO/R1	IL	—	—	—
	D	ISO/R2	IL, IL#	BABY-SAFE i-SIZE: MZ315055 BABY-SAFE i-SIZE: FLEX BASE: MZ315056	—	E1-00008
	C	ISO/R3	IL	—	—	—
I - 9–18 kg	D	ISO/R2	IL	—	—	—
	C	ISO/R3	IL	—	—	—
	B	ISO/F2	IUF	—	—	—
	B1	ISO/F2X	IUF, IL#	DUO plus: MZ313045	E1-04301133	—
	A	ISO/F3	IUF	—	—	—
II - 15–25 kg			X	—	—	—
III - 22–36 kg			X	—	—	—

*1: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeestä.

Lastenistuin

⚠ TÄRKEÄÄ

- Irrota pääntuki istuimesta, kun haluat asentaa lasten turvaistuimen.
- BABY-SAFE i-SIZE- ja BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE -tuotteet on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40–83 cm.

4

Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten selitykset:

- IUF - Sopii yleismaailmallisiin etuperin asennettaviin lasten turvaistuimen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmiin, jotka on hyväksytty kyseiselle painoluokalle.
- IL - Sopii puoliyleistyypisille lasten turvaistuimen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille, jotka on hyväksytty kyseisessä painoluokassa.
- IL#- Sopii tietyille rajoitetuille lasten turvaistuimen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille. Katso yllä oleva taulukko “Suositeltavat turvaistuinjärjestelmät”.
- X- ISOFIX-istuimen paikka ei sovi ISOFIX-turvaistuimille tässä painoluokassa.

Sopivuus eri istumisasennoissa

Painoryhmä	Istumisasento				Suositellut tur- vaistuimen kiin- nitysjärjestel- mät*1	UN-R44 -hyväk- syntänumero	UN-R129-hy- väksyntänumero
	Etuistuimella matkustava		Takana				
	Aktivoitu tur- vatyyny	Turvatyyny poistettu käy- töstä*2	Vasen puoli/ Oikea puoli	Keskikohta			
0 -Enintään 10 kg	X	U	U	X	—	—	—
0+ - Enintään 13 kg	X	U, L#	U, L#	X	BABY-SAFE i-SI- ZE: MZ315055	—	E1-000008

^{*1}: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeestä.

^{*2}: Matkustajan puoleisen eturvatyynyn poiskytkeminen eturvatyynyn virtakatkaisimella

^{*3}: Älä irrota niskatukea, kun asennat yleistyyppisen istuinkorokkeen.

^{*4}: Kun säädät turvaistumen kiinnitysjärjestelmän pääntuen korkeutta, estä pilaria koskemasta pääntukeen.

Painoryhmä	Istumisasento				Suositellut turvaistuimen kiinnitysjärjestelmät*1	UN-R44 -hyväksyntänumero	UN-R129-hyväksyntänumero
	Etuistuimella matkustava		Takana				
	Aktivoitu turvatyyny	Turvatyyny poistettu käytöstä*2	Vasen puoli/Oikea puoli	Keskikohta			
I - 9–18 kg	X	U, L#	U, L#	X	DUO plus: MZ313045	E1-04301133	—
II - 15–25 kg	X	U*3, L#	U*3, L# *4	X	KIDFIX XP: MZ315025	E1-04301304	—
III - 22–36 kg	X	U*3, L#	U*3, L# *4	X			

^{*1}: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta.

Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeestä.

^{*2}: Matkustajan puoleisen etuturvatyynyn poiskytkeminen etuturvatyynyn virtakatkaisimella

^{*3}: Älä irrota niskatukea, kun asennat yleistyypisen istuinkorokkeen.

^{*4}: Kun säädät turvaistumen kiinnitysjärjestelmän pääntuen korkeutta, estä pilaria koskemasta pääntukeen.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki. Älä kuitenkaan irrota niskatukea, kun asennat istuinkorokkeen (katso 4-15).
- Kun asennat turvaistuinjärjestelmän etumatkustajan istuimelle, säädä istuimen selkänojaa 2 askelta ensimmäisestä lukitusasennosta taaksepäin.
- BABY-SAFE i-SIZE on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40–83 cm.


Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten selitykset:

- U- Soveltuu yleisiksi luokitelluille turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.
- L#- Sopii tiettyihin lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmiin. Katso yllä oleva taulukko "Suositeltavat turvaistuinjärjestelmät".
- X- Istuimen paikka ei sovi lapsille tässä painoluokassa.

4 Lasten turvaistuimen kiinnitys- järjestelmän asentaminen alempaan kiinnityskohtaan (ISOFIX lasten turvaistuimen kiinnittimet) ja kiinnitysank- kuri


Alemman kiinnitysankkurin paikka

Autosi takaistuimessa on alakiinnityskohdat, joihin lasten turvaistuin voidaan kiinnittää ISOFIX-kiinnittimillä.

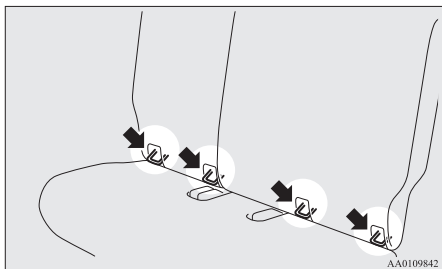

Kiinnitysankkurin paikat

Takaistuinten selkänojan takana on 2 kiinnityskohtaa. Ne on tarkoitettu käytettäväksi lasten turvaistuimen kiinnityshihnan kiinnittämiseen näihin selkänojan 2 kohtaan autossa.

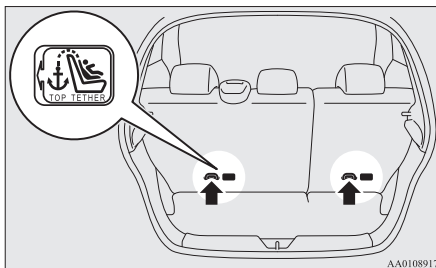


VAROITUS

- Lapsi-istuimen kiinnittimet on suunniteltu niin että ne kestävät vain niitä kuormia, jotka niihin kohdistuu, kun lapsi-istuin on kiinnitetty oikein. Niitä ei saa missään tapauksessa käyttää aikuisten turvavöihin tai varusteisiin, tai muiden esineiden tai laitteiden kiinnittämiseen autossa.

Lasten turvaistuimen kiinnitys- järjestelmä ISOFIX kiinnitti- millä

Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu vain istuimiin, joissa on ala-ankkurit. Kiinnitä lasten turvaistuin ala-ankku-reilla.

Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmää ei tarvitse kiinnittää auton turvavöillä.

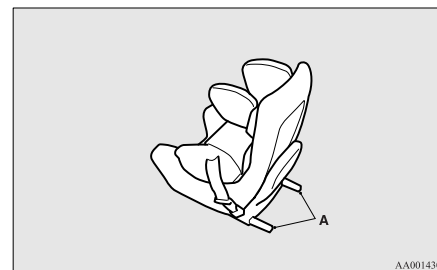


A- Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän liittimet

Asennus:

1. Poista kaikki vieras materiaali liittimistä ja niiden ympäriltä ja varmista, että auton turvavyö on normaalissa säilytyspaikassa.
2. Irrota pääntuki siitä kohdasta, johon haluat asentaa lasten turvaistuimen. Katso "Pääntuet" sivulla 4-04.


3. Avaa rakoa hiukan istuintyynyn (A) ja istuimen selkänojan (B) välillä kädellä niin että löydät alakiinnittimet (C).
4. Paina lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän liittimet (D) alakiinnittimiin (C) lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

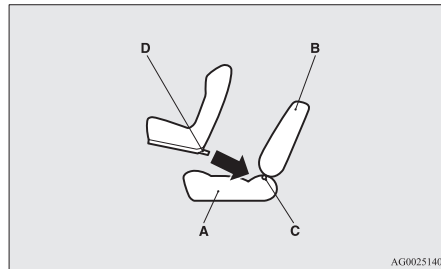

- A- Auton istuintyyny
B- Auton selkänoja
C- Ala-ankkuri
D- Liitin

Jos turvaistuinjärjestelmä vaatii kiinnityshihnan käyttöä, kiinnitä kiinnityshihna vaiheen 5.

5. Kiinnitä lasten turvaistuimen kiinnityshihnan koukku (E) kiinnityspankkiin (F) ja kiristä ylähihna niin, että se on tukevasti kiinni.

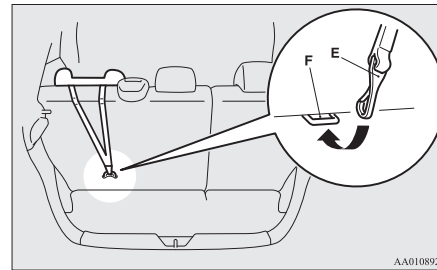

6. Vedä ja työnnä lasten turvaistuinta kaikkiin suuntiin voidaksesi varmistaa, että se on tukevasti kiinni.


Lasten turvaistuimen asentaminen 3-pisteiseen turvavyöhön (automaattilukitus)

Asennus:

1. Aseta turvaistuin istuimelle, jolle haluat asentaa sen, ja irrota istuimen pääntuki. Katso kohta "Pääntuet" sivulla 4-04.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä irrota niskatukea, kun asennat istuinkorokkeen.

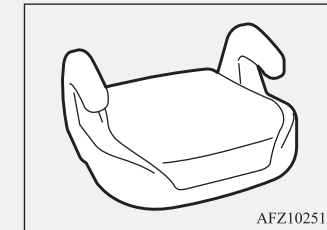

4


2. Kun asennat lasten turvaistuinjärjestelmää etumatkustajan istuimelle, säädä istuin taka-asentoonsa.
3. Vedä vyö lasten turvaistuimen läpi lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaan ja aseta turvavyön pää solkeen.
4. Poista kaikki löysyys lantiovyöstä vetämällä nauhaa pituuden säätimen läpi. 3-pisteturvavyön pituutta ei tarvitse säätää, poista löysyys kiristyssojella.
5. Ennen kuin panet lapsen turvaistuihin, työnnä ja vedä istuinta kaikkiin suuntiin ja varmista, että se on kiinnitetty hyvin. Toimi samoin ennen jokaista käyttökertaa.

Turvavöiden tarkastus

4

VAROITUS

- Joissakin turvaistuinmalleissa on käytetty lukituslaitetta (A), joka auttaa välttämään henkilövahinkoja kolareissa tai äkillisissä tilanteissa. Ne tulee asentaa ja niitä tulee käyttää istuimen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Lukkolaite on irrotettava, kun lastenistuin otetaan pois.

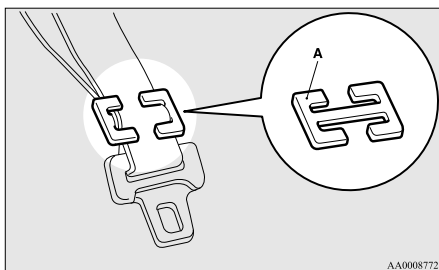

Turvavöiden tarkastus


Tarkasta että võissä ei ole repeämiä, kulumia tai hankaumia ja ettei metalliosissa ole murtumia tai vääntymiä. Vaihda viallinen turvavyö.

VAROITUS

- Suosittelemme, että törmäyksen jälkeen tarkastutatte kaikki turvavyön osat, kiristysjärjestelmät sekä kiinnittimet mukaan lukien. Vyöt on aina uusittava ja kiinnityspisteet tarkastettava paitsi jos onnettomuus on ollut pieni eikä võissä näy vaurioita ja ne toimivat moitteettomasti.
- Älä yritä korjata tai vaihtaa mitään turvavöiden osaa; suosittelemme että annat sen valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tehtäväksi. Väärä korjaus tai vaihto voi vaikuttaa võiden tehokkuuteen ja seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen törmäyksen sattuessa.
- Kun kiristysjärjestelmä on aktivoitu, niitä ei voida enää käyttää uudelleen. Se ja rullakela täytyy vaihtaa.

VAROITUS

- Älä laita lukkoon tai sisäänvetomekanismin vieraita esineitä (kuten muovinpalasia, paperiliittimiä, nappeja jne.). Älä myöskään muuntele, poista tai asenna turvavyötä. Muuten turvavyö ei ehkä tarjoa vaadittavaa suojaa törmäystilanteessa tai muussa vastaavassa tilanteessa.

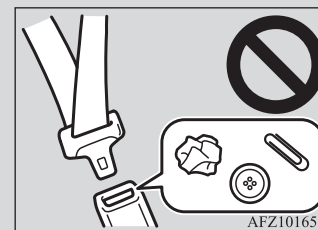

- Puhdista likainen vyö neutraalilla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee vyö ja anna sen kuivua varjoisessa paikassa. Älä yritä valkaista tai värjätä võitä uudelleen, koska tämä vaikuttaa niiden ominaisuuksiin.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

Tässä SRS-turvatyynyjärjestelmää (Supplemental Restraint System) käsittelevässä osassa on tärkeitä tietoja kuljettajan ja matkustajan puolen turvatyynyistä, sivuturvatyynyistä ja turvaverhoista.

Kuljettajan SRS-turvatyyny ja etumatkustajan SRS-turvatyyny on suunniteltu turvavyön lisäksi suojaamaan kuljettajaa ja etuistuimella istuvaa matkustajaa pää- ja rintavammoilta tietyissä keskimääräistä kovemmissa nokkakolareissa.


SRS-järjestelmän sivuturvatyyny on suunniteltu täydentämään asianmukaisesti käytettäviä turvavöitä ja tarjoamaan kuljettajalle ja etumatkustajalle suojaa rintakehän vammautumiselta tietyntyyppisissä kohtalaisissa tai vakavissa sivutörmäyksissä.

SRS-järjestelmän verhoturvatyyny on suunniteltu täydentämään asianmukaisesti käytettäviä turvavöitä ja tarjoamaan kuljettajalle ja etu-, taka/keski-istuinten matkustajille suojaa pään vammautumiselta tietyntyyppisissä kohtalaisissa tai vakavissa sivutörmäyksissä.

SRS-turvatyyny EI korvaa turvavöitä; jokaisen tässä autossa matkustavan tai autoa ajavan tulee käyttää AINA turvavöitä maksimi suojan saamiseksi kaikenlaisissa kolareissa.

SRS-järjestelmän toimintaperiaate

SRS-järjestelmässä on seuraavat komponentit:

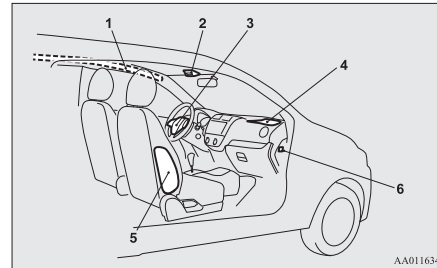

- 1- Turvaverhomoduulit
- 2- Matkustajan etuturvatyynyn poiskytkennän merkkivalo
- 3- Turvatyynymoduuli (Kuljettaja)
- 4- Turvatyynymoduuli (Matkustaja)
- 5- Sivuturvatyynymoduulit
- 6- Matkustajan etuturvatyynyn katkaisin

Turvatyyny ovat käytössä vain, kun virta-avain on jossakin seuraavassa luetellussa asennossa tai toimintatila on jokin seuraavista.

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Virta-avain on "ON"- tai "START"-asennossa.

[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Toimintatila on ON.

Turvatyynyn aukeaminen synnyttää äkillisen kovan äänen ja siitä vapautuu hieman savua ja jauhetta, mutta se ei ole vaarallista eikä tarkoita, että auto palaa. Henkilöt joilla on hengitysvaikeuksia voivat tuntea vähäistä ärsytystä, mikä johtuu käytettävistä kemikaaleista; avaa ikkuna turvatyynyn täyttymisen jälkeen, jos avaaminen on turvallista.

Turvatyyny tyhjentyvät hyvin nopeasti täyttymisen jälkeen, joten ei ole paljon vaaraa näkökentän heikkenemisestä.

TÄRKEÄÄ

- Turvatyyny täyttyvät erittäin nopeasti. Tiettyissä tapauksissa täyttyvä turvatyyny voi aiheuttaa vähäisiä hankaumia, haavoja, naarmuja tms.

VAROITUS

- ON HYVIN TÄRKEÄÄ ISTUA KUNNOLLA ISTUIMELLA.


Jos kuljettaja tai etuistuimella istuva matkustaja on liian lähellä ohjauspyörää tai kojetaulua, turvatyynyn täyttyminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Turvatyynyt täyttyvät hyvin nopeasti ja voimakkaasti.

Jos kuljettaja ja matkustajat eivät istu asianmukaisesti paikoillaan ja käytä turvavöitä, turvatyynyt eivät ehkä tarjoa asianmukaista suojaa. Ne voivat täyttyessään aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.


- Älä istu istuimen reunalla tai nojaa ohjauspyörää tai kojetaulua vasten. Älä laita jalkojasi kojetaulun päälle tai sitä vasten.
- Vauvat ja pikkulapset tulee pitää takais-
tuimella asianmukaisissa lasten turva-
tuimissa.

Takaistu on turvallisin paikka vauvoille ja lapsille.

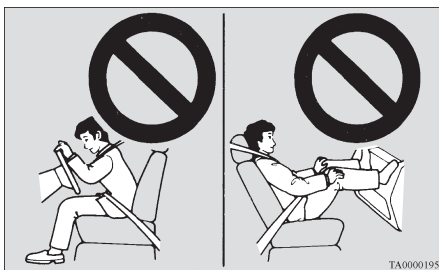

VAROITUS

- Vauvat ja pienet lapset eivät saa koskaan matkustaa autossa kiinnittämättöminä tai sylissä tai nousta seisomaan kojetaulua vasten. He voivat loukkaantua vakavasti onnettomuudessa, kun turvatyyny täyttyy. Heidät tulee pitää takais-
tuimella asian-
mukaisissa lasten turvaistuimissa. Katso lisätietoja tämän omistajan käsikirjan kohdasta "Lasten turvaistuimet".

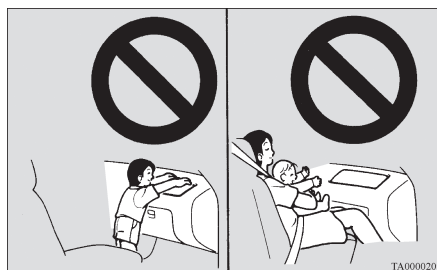


VAROITUS

- Isompien lasten paikka on takais-
tuimella ja he käyttävät turvavöitä ja tarvittaessa istuimen korotinta.

Ole varovainen asentaessasi lasten turvaistuinta etupenkille, jossa on turvatyyny.

Tässä näkyvä tarra on kiinnitetty autoihin, joissa on etumatkustajan turvatyyny.

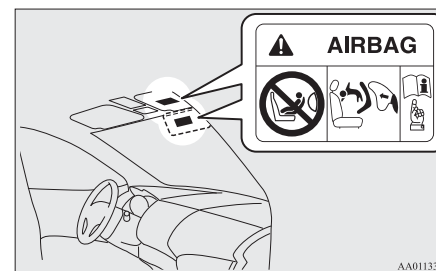


VAROITUS

- Erittäin vaarallista!
ÄLÄ KOSKAAN käytä selkä menosuun-
taan asennettua lapsen turvaistuinta istui-
mella, jossa AKTIIVINEN TURVATY-
NY on sen edessä. LAPSI voi VAMMAU-
TUA VAKAVASTI.

Matkustajan etuturvatyynyn katkaisin


Matkustajan etuturvatyyny voidaan kytkeä pois matkustajan etuturvatyynyn katkaisimella. Jos sinulla on lasten turvaistuin, jota ei voida asentaa mihinkään muuhun istuimeen kuin etuistuimeen, muista kytkeä matkustajan etuturvatyyny pois matkustajan etuturvatyynyn katkaisimella ennen turvaistuimen käyttämistä. (Katso kohta “Turvatyynyn poiskytkeminen” sivulla 4-19.)

Etumatkustajan etuturvatyynyn ON-OFF-katkaisimen sijainti on esitetty kuvassa.

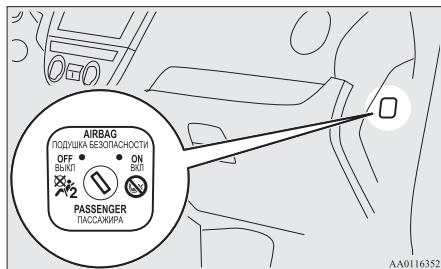

Matkustajan etuturvatyynyn poiskytkennän merkkivalo

Matkustajan etuturvatyynyn poiskytkennän merkkivalon sijainti on esitetty kuvassa.

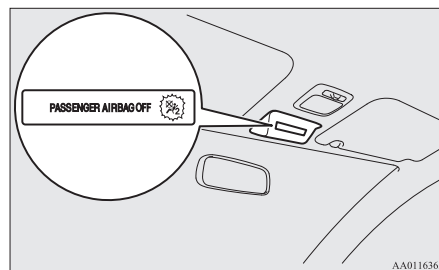

Merkkivalo syttyy yleensä virta-avaimen ollessa “ON”-asennossa tai toimintatilan ollessa ON ja sammuvat muutaman sekunnin kuluessa.

Kun matkustajan etuturvatyynyn virtakatkaisin käännetään OFF-asentoon, merkkivalo palaa ja osoittaa, että matkustajan etuturvatyyny ei toimi.

Kun matkustajan etuturvatyynyn virtakytkin käännetään ON-asentoon, merkkivalo sammuu ja osoittaa, että matkustajan etuturvatyyny toimii.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

VAROITUS

- Älä asenna mitään varustetta siten, että merkkivalo ei näy äläkä peitä merkkivaloa tarralla. Et voi varmistaa etumatkustajan turvatyynyjärjestelmän tilaa.

Turvatyynyn poiskytkeminen

VAROITUS

- Voidaksesi vähentää vakavan onnettomuuden tai kuolemanvaaran:
 - Ota virta-avain aina pois virtalukosta, ennen kuin käytät turvatyynyn katkaisinta. Sen laiminlyöminen voi vaikuttaa turvatyynyn toimintaan.
 - Odota vähintään 60 sekuntia virta-avaimen kääntämisestä “LOCK”-asentoon tai toimintatilan asettamisesta OFF-tilaan, ennen kuin käytät etuturvatyynyn katkaisinta. SRS-turvatyynyjärjestelmä on suunniteltu niin, että se saa tarpeeksi virtaa turvatyynyn täyttymiseen.
 - Ota virta-avain aina pois virtalukosta ennen kuin käytät etumatkustajan turvatyynyn katkaisinta. Muuten etumatkustajan turvatyynyn katkaisin voi jäädä väärään asentoon.
 - Älä käännä etumatkustajan turvatyynyn virtakatkaisinta asentoon OFF muulloin kuin silloin, kun etuistuimelle kiinnitetään turvaistuin.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny


VAROITUS

- Voidaksesi vähentää vakavan onnettomuuden tai kuolemanvaaran:
 - Ellei merkkivalo syty, kun matkustajan etuturvatyynyn ON-OFF-katkaisin käännetään OFF-asentoon, älä asenna turvaistuinta etuistuimelle. Suosittelemme, että annat valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tarkastaa järjestelmän.
 - Jos merkkivalo jää palamaan, kun matkustajan etuturvatyynyn virtakatkaisin käännetään ON-asentoon, älä anna kenenkään istua etuistuimella. Suosittelemme, että annat valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tarkastaa järjestelmän.

Noudata seuraavia vaiheita, kun käännät turvatyynyn pois:

1. Työnnä avain matkustajan etuturvatyynyn katkaisimeen ja käännä katkaisin OFF-asentoon.
2. Ota avain pois matkustajan etuturvatyynyn katkaisimen avainaukosta.

3. Käännä virta-avain "ON"-asentoon tai aseta toimintatilaksi ON. Etumatkustajan turvatyynyn OFF-merkkivalo jää palamaan.

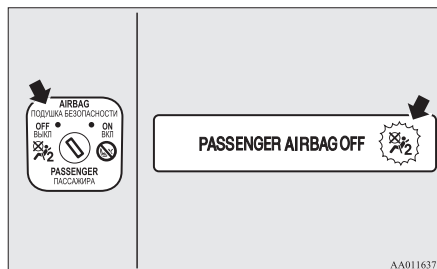


Etumatkustajan turvatyyny on nyt kytketty pois, eikä se täyty, ennen kuin se kytketään taas päälle.

Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyjärjestelmä

Kuljettajan turvatyyny on ohjauspyörän keskellä pehmustetun kannen alla. Matkustajan puolen turvatyyny on hansikaslokeron yläpuolella kojetaulussa.


Etumatkustajan turvatyyny täyttyy samanaikaisesti kuljettajan turvatyynyn kanssa, vaikka autossa ei olisi etumatkustajaa.

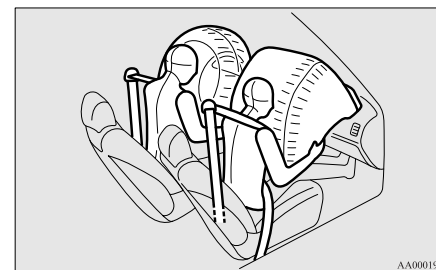

Etuturvatyynyjen täyttyminen

Etuturvatyyny ON SUUNNITELTU TÄYTTYMÄÄN kun...

Etuturvatyyny on suunniteltu täyttymään vain keskimääräistä kovemmissa nokkakolareissa. Tyypillinen tilanne näkyy kuvassa.

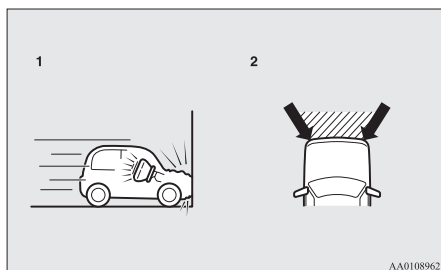

- 1- Nokkakolari kiinteään seinään vähintään nopeudella 25 km/h.
- 2- Kohtalainen tai voimakas etutörmäys varjostettuun alueeseen nuolien välissä

Etuturvatyyny täyttyy, jos törmäyksen voimakkuus on määritellyn kynnysarvon yläpuolella, mikä on verrattavissa noin 25 km/h nopeudella tapahtuvaan suoraan törmäykseen seinää vasten, joka ei liiku tai anna perään. Jos törmäyksen voimakkuus on kyseisen kynnysarvon alapuolella, etuturvatyyny eivät ehkä täyty. Tämä kynnysarvonopeus on kuitenkin huomattavasti korkeampi, jos ajoneuvo iskeytyy kohteeseen, joka imee iskun esim. muuttamalla muotoaan tai siirtymällä, toiseen paikallaan olevaan autoon, pylvääseen tai kaiteisiin.


Koska nokkakolareissa siirryt helposti pois paikaltasi, on aina tärkeää pitää turvavöitä. Turvavyöt pitävät turvallisen etäisyyden ohjauspyörään ja kojelautaan turvatyynyn ensimmäisen täyttymisvaiheen aikana. Turvatyynyn ensimmäinen täyttymisvaihe on kaikin voimakkain ja se voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Lisäksi turvavyöt autossasi ovat tärkein suoja kolareissa. SRS-järjestelmän turvatyynyjen tarkoitus on antaa lisäsuojaa. Siksi oman ja matkustajien turvallisuuden kannalta on tärkeä aina käyttää turvavöitä.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

Etuturvatyyny EIVÄT EHKÄ TÄYTYY jos...

Auton korin rakenne on suunniteltu siten, että se vaimentaa törmäystä tiettytyyppisissä nokkakolareissa ja suojelee matkustajia loukkaantumiselta. (Auton etuosan muoto voi muuttua merkittävästi, kun se absorboi iskun.) Sellaisessa tilanteessa turvatyyny eivät ehkä täyty vaikka auto vaurioituisi pahasti.

Kuvassa näkyy esimerkkejä muutamista tyypillisistä tilanteista.

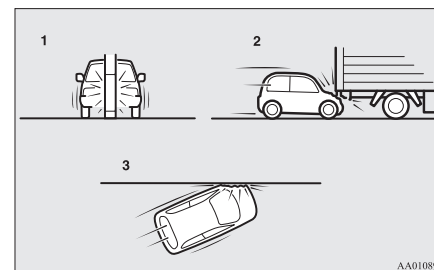

- 1- Törmäys pylvääseen, puuhun tai muuhun kapeaan esineeseen
- 2- Auto liikuu kuorma-auton takaosan alle
- 3- Vinosti tulevat nokkakolarit


Koska turvatyyny eivät suojaa matkustajaa kaikenlaisissa kolareissa, muista käyttää turvavöitä.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

Etuturvatyynyjä EI OLE SUUNNITELTU TÄYTTYMÄÄN jos...

4

Turvatyynyjä ei ole suunniteltu täyttymään tilanteissa, joissa ne eivät voi antaa suojaa matkustajalle. Kuvassa näkyy sellaisia tilanteita.

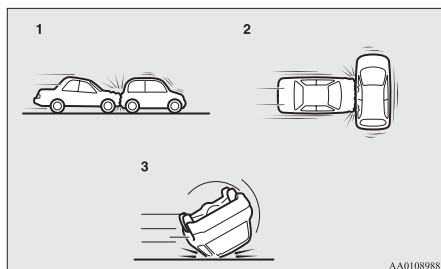


- 1- Takakolarit
- 2- Sivukolarit
- 3- Ajoneuvo kääntyy sivulle tai katolle

Koska etuturvatyyny ei suojaa matkustajaa kaikentyyppisissä kolareissa, muista käyttää turvavöitä.

Etuturvatyyny SAATTAVAT TÄYTTÄÄ jos...

Turvatyyny voi täytyä, jos auton alustaan kohdistuu keskimääräistä voimakkaampi isku (alustavaurio).

Kuvassa näkyy esimerkkejä muutamista tyyppillisistä tilanteista.

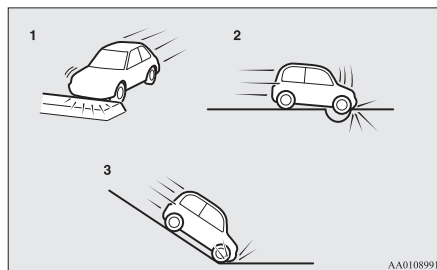


- 1- Törmäys korokkeeseen/liikenneympyrään tai tienreunaan
- 2- Auto kulkee kuilun/katureikien yli
- 3- Auto ajaa jyrkkää rinnettä alas ja iskeytyy maahan

Koska etuturvatyyny voi täytyä tietynlaisissa kuvan osoittamissa törmäyksissä, voit siirtyä helposti pois paikaltasi, joten on aina tärkeää käyttää turvavöitä. Turvavyöt pitävät turvallisen etäisyyden ohjauspyörään ja kojelautaan turvatyynyn ensimmäisen täyttymisvaiheen aikana. Turvatyynyn ensimmäinen täyttymisvaihe on kaikkein voimakkain ja se voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS

- Älä kiinnitä ohjauspyörän pehmustettuun pintaan mitään. Koristeet, rintamerkit tms. voivat loukata kuljettajaa, jos turvatyyny täyttyy.
- Älä aseta mitään hansikaslokeron päälle tai kiinnitä mitään kojetauluun. Se voi loukata matkustajaa, jos turvatyyny täyttyy.

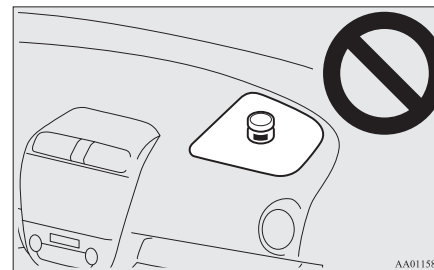

VAROITUS


- Älä kiinnitä mitään tai laita tavaroita tuulilasien eteen. Nämä tavarat voivat estää turvatyynyn täyttymisen tai loukata matkustajaa turvatyynyn täyttyessä.
- Älä laita tavaroita, eläimiä tai muita esineitä turvatyynyjen ja kuljettajan tai etuistuimella matkustavan väliin. Se voi vaikuttaa turvatyynyn toimintaan, tai aiheuttaa loukkaantumisia, kun turvatyyny täyttyy.

VAROITUS


- Turvatyynyn täyttymisen jälkeen monet turvatyynyjärjestelmän komponentit ovat kuumia. Älä koske niihin sen jälkeen kun turvatyyny on tähtynyt.
- Turvatyynyjärjestelmä on suunniteltu toimimaan vain kerran. Kun turvatyyny on tähtynyt kerran, se ei toimi uudelleen. Ne on vaihdettava nopeasti, ja suosittelemme, että annat koko turvatyynyjärjestelmän valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tarkastettavaksi.

Sivuturvatyyny

Sivuturvatyynyt (A) ovat ainoastaan kuljettajan ja matkustajan istuimissa. Sivuturvatyyny tähtyy, jos autoon osuu sivusta tuleva törmäys silloinkin kun etuistumella ei ole matkustajaa.

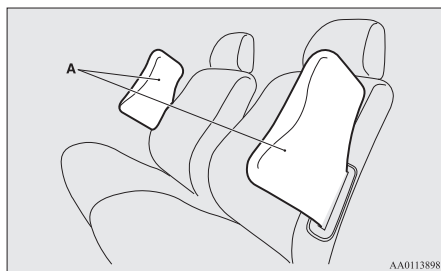


Sivuturvatyynyllä varustettuun istuimeen on kiinnitetty tarra.

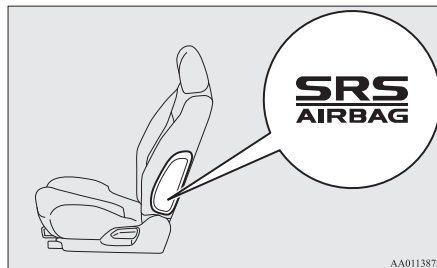

Turvaverhojärjestelmä

Turvaverhot on pantu etupilareihin ja kattoon. Turvaverhot on suunniteltu tähtyvään vain sillä puolella autoa, johon isku osuu, vaikkakin etu- tai takaistumella ei ole matkustajaa.

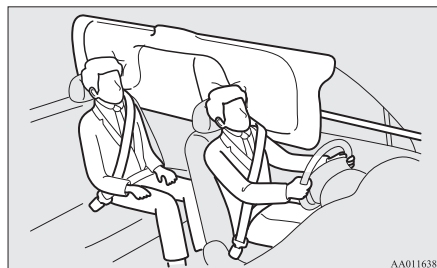


SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

Sivuturvatyynyjen ja turvaverhojen tähttyminen

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot ON SUUNNITeltu TÄHTTYMÄÄN jos...

Sivuturvatyyny ja turvaverhot on suunniteltu tähttymään, jos ajoneuvon matkustamon keskiosaan kohdistuu keskimääräistä voimakkaampi isku.

Tyypillinen tilanne näkyy kuvassa.

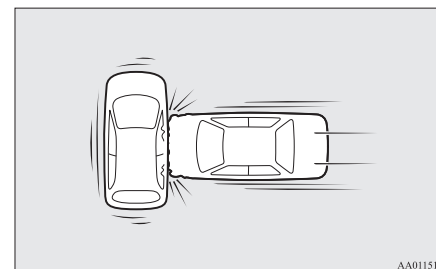


Turvavyöt autossasi ovat tärkein suoja kolareissa. SRS-järjestelmän sivuturvatyyny- ja turvaverhojärjestelmän tarkoitus on antaa lisäsuoja. Siksi oman ja matkustajien turvallisuuden kannalta on tärkeä aina käyttää turvavöitä.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

Sivuturvatyyny ja turvaverhot EIVÄT TÄYTY, jos...


4

Auton korin rakenne on suunniteltu niin, että se vaimentaa iskua tietyn tyyppisissä sivukolareissa ja siten suojelee matkustajia loukkaantumisilta. (Auton sivupuoli voi muuttaa muotoaan merkittävästi absorboidessaan iskun.) Sellaisessa tilanteessa sivuturvatyyny ja turvaverhot eivät ehkä täyty vaikkakin auton kori on pahasti vaurioitunut. Kuvassa näkyy esimerkkejä muutamista tyypillisistä tilanteista.

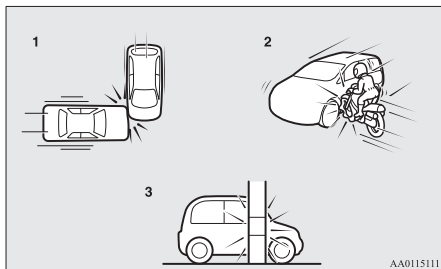

- 1- Sivutörmäykset muualle kuin matkustamon kohdalle
- 2- Moottoripyörä tai muu vastaavanlainen pieni ajoneuvo törmää ajoneuvon sivuun

- 3- Törmäys pylvääseen, puuhun tai muuhun kapeaan esineeseen

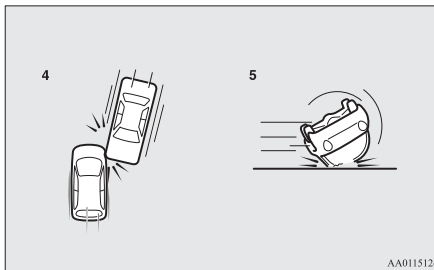


- 4- Vinosti tulevat sivukolarit
- 5- Ajoneuvo kääntyy sivulle tai katolle

Koska sivuturvatyyny ja turvaverhot eivät suojele matkustajaa kaiken tyyppisissä sivukolareissa, muista käyttää aina turvavöitä.

Sivuturvatyynyjä ja turvaverhoja EI OLE SUUNNITELTU TÄYTTYMÄÄN jos...

Sivuturvatyynyjä ja turvaverhoja ei ole suunniteltu täyttymään tilanteissa, joissa ne eivät voi antaa suojaa matkustajalle. Tyypillinen tilanne näkyy kuvassa.

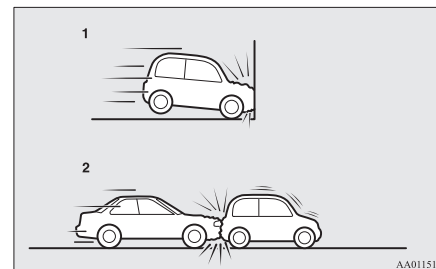

- 1- Nokkakolarit
- 2- Takakolarit


Koska sivuturvatyyny ja turvaverhot eivät suojele matkustajaa kaiken tyyppisissä kolarissa, muista käyttää aina turvavöitä.

VAROITUS

- Sivuturvatyyny ja turvaverhot on suunniteltu tehostamaan kuljettajan ja etuistuimella matkustavan turvavöiden käyttöä. Turvavöitä on aina käytettävä ja kuljettajan ja matkustajan tulee istua aina suorassa selkänojan ollessa pystyasennossa, ikkunaan tai oveen nojaamatta.
- Sivuturvatyyny ja turvaverhot täyttyvät suurella voimalla. Kuljettajan ja etumatkustajan ei tulisi laittaa käsiään ulos ikkunasta tai nojata oveen. Näin vähennetään sivuturvatyynyn ja pääturvatyynyn laukeamisen aiheuttamaa vakavan tai mahdollisesti kuolemaan johtavan loukkaantumisen riskiä.

**VAROITUS**

- Älä anna kenenkään takaistuimella istuvan pitää kiinni kummankaan etuistuimen selkänojasta, jotta voidaan välttää täyttyvien sivuturvatyynyjen aiheuttamat vaarat. Erikoista huolta on pidettävä lapsista.
- Älä laita mitään esineitä kummankaan etuistuimen selkänojan lähelle. Ne voivat estää sivuturvatyynyn täyttymisen ja aiheuttaa loukkaantumisia niiden sinkoilessa silloin kun sivuturvatyyny täyttyy.
- Älä laita tarroja, lappuja tai mitään muita koristeita kummankaan etuistuimen selkänojaan. Ne voivat estää sivuturvatyynyn täyttymisen.
- Älä asenna istuinsuojia sivuturvatyynyillä varustettuihin istuimiin.
- Älä päällystä sivuturvatyynyillä varustettuja istuimia uudelleen. Muuten sivuturvatyynyn täyttyminen voi estyä.
- Älä kiinnitä mikrofonia (A) tai mitään muuta laitetta tai esinettä paikkoihin, joissa sivuturvaverhot voivat aktivoitua, kuten tuulilasiin, ovien ikkunoihin, etu- ja takapilareihin eikä katon puolelle tai kahvoihin. Kun turvaverhot täyttyvät, mikrofoni tai muu laite tai esine pauskautuu suurella voimalla tai turvaverhot eivät ehkä aktivoitu oikein, mistä on seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen.

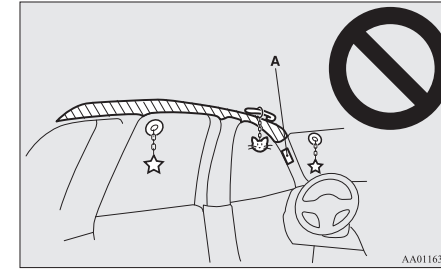

4


VAROITUS

- Älä asenna koskaan takaperin asennettavaa lasten turvaistuinta matkustajan puoleiselle etuistuimelle. Etuperin asennettua lapsi-istuinta tulee käyttää takaistuimella, mikäli se on mahdollista. Jos etuperin asennettua lasten turvaistuinta käytetään etuistuimella, säädä istuin mahdollisimman kauas taakse ja varmista, että lapsi pysyy turvaistuimessa ja etäällä ovesta.
- Älä anna lapsen nojata ovea vasten, vaikka hän istuisi turvaistuimessa. Lapsen pää ei saa nojata tai olla lähellä sitä istuimen kohtaa, jossa sivuturvatyyny tai turvaverhot ovat. Se on vaarallista, jos sivuturvatyyny ja turvaverhot täyttyvät. Ellei näitä ohjeita noudateta, siitä voi olla kohtalokkaita seurauksia lapselle.
- Suosittelemme että työt sivuturvatyynyssä ja sen läheisyydessä ja turvaverhoissa suoritetaan valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS huoltopisteessä.

SRS-järjestelmä (SRS) -turvatyyny

SRS varoitusvalo

4

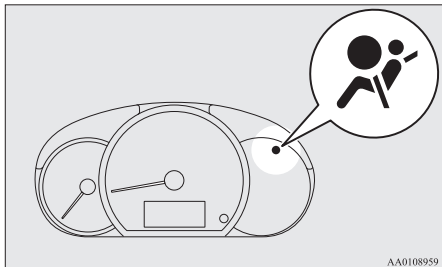

Kojetaulussa on SRS-järjestelmän varoitusvalo. Järjestelmä tarkistaa itsensä aina, kun virta-avain käännetään "ON"-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON. SRS-järjestelmän varoitusvalo syttyy useiden sekuntien ajaksi ja sammuu sitten.

Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että järjestelmä toimii oikein.

Jos SRS-järjestelmän jossakin osassa on vika, varoitusvalo syttyy ja jää palamaan.

SRS-järjestelmällä ja turvavöiden automaattisella kiristysjärjestelmällä on sama varoitusvalo.

VAROITUS

- Seuraavissa tilanteissa voi olla kyse SRS-turvatyynyjen ja/tai turvavyön esikiristimien vika. Ne eivät ehkä toimi oikein tör-

VAROITUS

mäystilanteessa tai saattavat aktivoitua äkillisesti ilman törmäystä:

- SRS-varoitusvalo ei syty tai jää palamaan, vaikka virta-avain tai toimintatila on ON-asennossa.
- SRS-varoitusvalo syttyy, kun autoa ajetaan.

SRS-turvatyyny ja turvavyön esikiristimet on suunniteltu vähentämään vakavan vamman tai kuoleman riskiä tietyntilaisissa törmäyksissä.

Jos jompikumpi edellä mainituista tilanteista tapahtuu, tarkastuta auto välittömästi valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

SRS-järjestelmän huolto

VAROITUS

- Suosittelemme SRS komponenttien tai sen viereisten osien huolto suoritetaan valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS huoltopisteessä.

SRS-järjestelmän komponenttien tai johdinten asiaton käsittely voi saada turvatyyny laukeamaan vahingossa tai tehdä järjestelmästä toimimattoman; kumpikin tilanne voi aiheuttaa vakavia vammoja.

VAROITUS

- Älä tee minkäänlaisia muutoksia ohjauspyörään, turvavöiden keloihin tai muihin SRS-järjestelmän komponentteihin. Esimerkiksi uusi ohjauspyörä tai etupuskurin tai rungon muutokset voivat häiritä SRS-järjestelmän toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteen.

- Jos autosi on vioittunut jotenkin, suosittelemme, että tarkastutat SRS-järjestelmän varmistaaksesi, että se toimii oikein.

- Älä muuta etuistuimia, keskipylvästä eikä keskikonsolia.

Se voi estää SRS-järjestelmän toimintaa ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- Jos turvatyynyn säilytysalueella havaitaan kulumia, naarmuja, halkeamia, säröjä tai vaurioita, SRS-järjestelmä on annettava valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteen tarkastettavaksi.

HUOM


- Jos autosi on romutettava, toimi paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti ja ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen, jotta turvatyynyjärjestelmä voidaan purkaa turvallisesti.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Mittaristo.....	5-02
Tietonäyttö.....	5-02
Merkki- ja varoitusvalot.....	5-11
Merkkivalot.....	5-12
Varoitusvalot.....	5-13
Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin.....	5-15
Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin.....	5-17
Suuntavalon vipu.....	5-18
Varoitusvilkun katkaisin.....	5-19
Sumuvalokatkaisin.....	5-19
Tuulilasinyyhkimen ja pesimen katkaisin.....	5-20
Takaikkunan lämmittimen katkaisin.....	5-25
Äänimerkin katkaisin.....	5-25

Mittaristo

Mittaristo

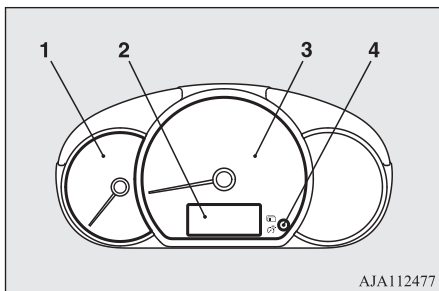

5

1- Kierroslukumittari

Kierroslukumittari näyttää moottorin käyntinopeuden (r/min). Kierroslukumittarin avulla voit päästä entistä taloudellisempaan ajotapaan ja se varoittaa myös liian suurista moottorin käyntinopeuksista (Punainen vyöhyke).


2- Tietonäyttö → s. 5-02

3- Nopeusmittari (km/h tai mph + km/h)

4- Monitoiminäytön kytkin

⚠ TÄRKEÄÄ


- Tarkkaile kierroslukumittaria ajon aikana, jotta moottorin käyntinopeus ei pääse kohoamaan punaiselle alueella (liian suuri kierroslukunopeus).

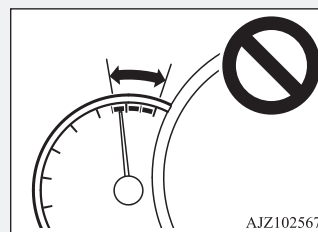

Tietonäyttö

Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan ennen sen käyttöä.

Monitoiminäytössä näkyvät seuraavat tiedot: matkamittari, osamattamittari, mittarivalaistuksen säätö, huoltomuistutus, jäljellä oleva polttoaine, ajomatkan näyttö, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen näyttö jne.

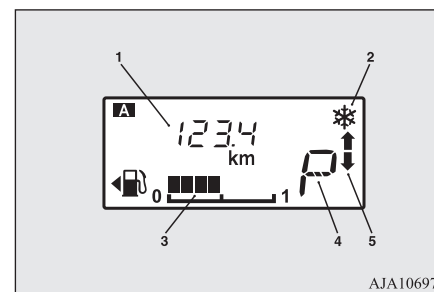

1- Tietonäyttö → s. 5-03

2- Varoitus tienpinnan jäätymisestä → s. 5-06

3- Jäljellä olevan polttoaineen näyttö → s. 5-06

4- Valitsinvivun asennon näyttö* → s. 6-27


5- Vaihtenvaihdon ilmaisin* → s. 6-24

HUOM

- Kun virtalukko on OFF-asennossa tai toimintatila on OFF (POIS), valitsinvivun asennon näyttö, vaihteenvaihdon ilmaisin, jäljellä olevan polttoaineen näyttö ja jäätyneen tienpinnan varoitus eivät näy.

Tietonäyttö**5**

Näytön tiedot vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä aina, kun monitoiminäytön kytkintä (A) painetaan kevyesti.

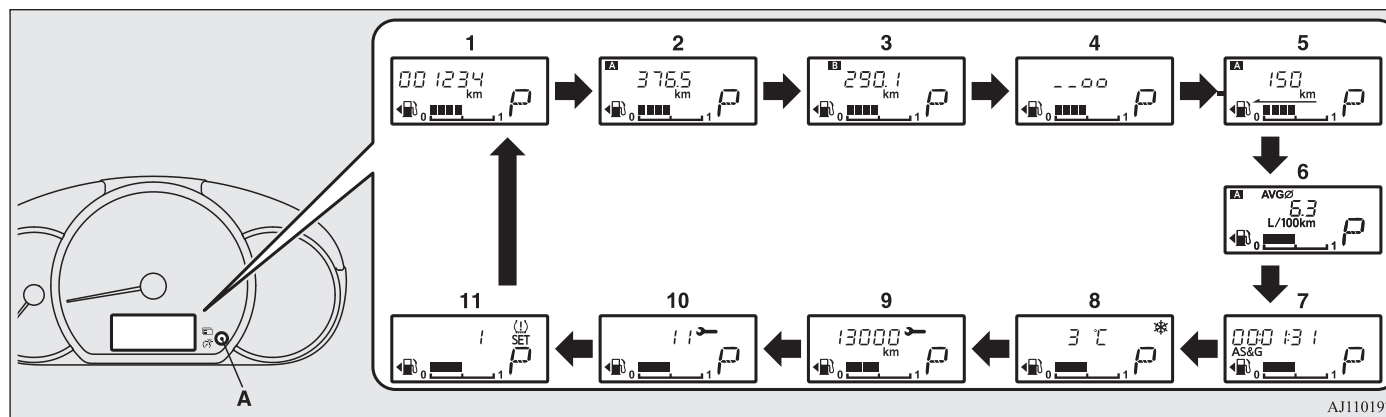

- 1- Matkamittari → s. 5-04
 2- Osamatkamittari **A** → s. 5-04
 3- Osamatkamittari **B** → s. 5-04
 4- Mittarivalaistuksen säädin → s. 5-04
 5- Ajomatkan näyttö → s. 5-04

- 6- Keskimääräinen polttoaineenkulutuksen näyttö → s. 5-05
 7- Katso kohta Auto Stop & Go (AS&G) -näyttö* → s. 5-05
 8- Ulkoilman lämpötilan näyttö → s. 5-05

- 9- Huoltomuistutus (ajomatka) → s. 5-07
 10- Huoltomuistutus (kuukausi) → s. 5-07
 11- Rengaspaineen valvontajärjestelmän näyttö* → s. 6-44, 6-45

Tietonäyttö

HUOM

- Kun virta-avain tai toimintatila on OFF-asennossa, ajomatkan näyttö, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen näyttö, ulkolämpötilan näyttö ja rengaspaineen valvontajärjestelmän näyttö (jos kuuluu varusteisiin) eivät näy.
- Huollon muistutin ei tule näkyviin ajon aikana, vaikka monitoiminäytön kytkintä käytettäisiin.
- Kun seisontavalot eivät pala, mittarivalaistuksen säädin ei näy, vaikka monitoiminäytön kytkintä käytettäisiin.

5

Matkamittari

Matkamittari ilmaisee autolla ajetun matkan.

Osamattamittari

Osamattamittari ilmaisee kahden pisteen välillä ajetun matkan.

Esimerkki osamattamittarin **[A]** ja osamattamittarin **[B]** käytöstä

Mittarilla voidaan mitata kahta matkaa, esimerkiksi matkaa kotoa osamattamittarilla **[A]** ja tietyistä pisteistä matkan varrella osamattamittarilla **[B]**.

Osamattamittarin nollaaminen

Palauta mittari nolleen pitämällä monitoiminäytön kytkintä painettuna noin 1 sekunti tai kauemmin. Vain näkyvä arvo nollautuu.

Esimerkki


Jos näytössä on osamattamittari **[A]**, vain osamattamittarin **[A]** arvo nollautuu.

HUOM

- Kun akku irrotetaan, osamattamittajien **[A]** ja **[B]** -muistit nollautuvat, jolloin näyttö palaa näyttämään lukemaa 0.

Mittarivalaistuksen säädin

Kytke seisontavalot päälle ja paina monitoiminäytön kytkintä (2) painetaan, kuuluu äänimerkki ja näytön kirkkaus muuttuu.

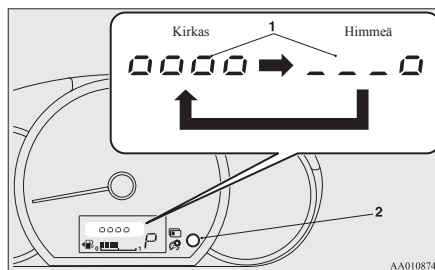

- 1- Kirkkaustaso
- 2- Monitoiminäytön kytkin

HUOM

- Kun seisontavalot palavat, voit säätää 8 tassa.
- Aina, kun kirkkaustasoa vähennetään, kirkkaustason segmenttinäyttö pienenee yhdellä.
- Laitteiden kirkkaustaso tallentuu muistiin, kun virta-avain käännetään LOCK-asentoon tai toimintatilaksi valitaan OFF.
- Jos kytkintä painetaan ja pidetään alhaalla noin sekunnin ajan, valaistus siirtyy automaattisesti eri tasojen läpi. Valaistustason muuttuminen lakkaa, kun kytkin vapautetaan. Valitse haluamasi valaistustaso.
- Autoissa, joissa on automaattinen valojenohjaus, valaistuksen säätönäyttö ei näy, kun ulkona on valoisaa ja virta-avain on ON-asennossa tai toimintatilana on ON.

Ajomatkan näyttö

Tässä näytössä näkyy arvio ajomatka (kuinka monta kilometriä tai mailia autolla voi vielä ajaa). Kun ajomatka on alle noin 50 km, näytössä näkyy “---”.

HUOM

- Ajomatka perustuu polttoaineen kulutustietoihin. Ne voivat vaihdella ajo-olosuhteiden ja ajotavan mukaan. Näkyvää matkaa tulisi-kin pitää vain summittaisena arviona.
- Kun auto tankataan, ajomatkan näyttö päivit-tyy.
Jos polttoainetta kuitenkin lisätään vain hie-man, näyttössä ei näy oikeaa arvoa. Tankkaa säiliö aina mahdollisuuksien mukaan täy-teen.
- Joissakin harvinaisissa tilanteissa ajomatkan arvo voi muuttua, jos auto pysäköidään erit-täin jyrkkään rinteeseen. Tämä johtuu poltto-aineen liikkumisesta säiliössä, eikä se ole merkki toimintahäiriöstä.
- Näyttöasetuksen yksikköä voidaan muuttaa (kilometrit tai mailit).
Katso "Toimintojen asetusten muuttaminen" sivulla 5-08.

**Keskimääräinen polttoaineen-
kulutuksen näyttö**

Näytössä näkyy keskimääräinen polttoai-neenkulutus edellisestä nollauskerrasta nyky-hetkeen saakka.

Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen nol-laustilan näyttöä voidaan vaihdella vaihtoeh-tojen "automaattinen nollaus" ja "manuaali-nen nollaus" välillä.

Tietoja keskimääräisen polttoaineenkulutuk-sen näyttötavan muuttamisesta on kohdassa "Toimintojen asetusten muuttaminen" sivulla 5-08.

HUOM

- Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näyttö voidaan nollata erikseen sekä auto-maattisessa että manuaalisessa nollaustilas-sa.
- Näytössä näkyy merkintä "---", jos keski-määräistä polttoaineenkulutusta ei voida mi-tata.
- Alkuasetus (oletus) on automaattinen nol-laustila.
- Keskimääräinen polttoaineenkulutus vaihte-lee ajo-olosuhteiden mukaan (tieolosuhteet, ajotapa jne.). Näytössä näkyvä polttoaineen-kulutus voi poiketa todellisesta polttoaineen-kulutuksesta. Näkyvää polttoaineenkulutusta tulisikin pitää vain summittaisena arviona.
- Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näy-tön automaattisen nollausmuodon tai ma-nuaalisen nollausmuodon muisti tyhjenne-tään, jos akku irrotetaan.
- Näyttöasetuksen voi vaihtaa halutuksi mit-tayksiköksi {km/L, L/100 km, mpg}.
Katso "Toimintojen asetusten muuttaminen" sivulla 5-08.

**Auto Stop & Go (AS&G) -
näyttö***

Näytetään yhteenlaskettu aika, minkä moot-tori on ollut sammutettuna Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmän toimesta.

Katso kohta "Auto Stop & Go (AS&G) -jär-jestelmä" sivulla 6-19.

HUOM

- Yhteenlaskettu aika nollataan, kun virta-avain tai toimintatila asetetaan uudelleen asentoon ON.

Ulkoilman lämpötilan näyttö

Tämä ilmaisee ulkoilman lämpötilan.

HUOM


- Näyttöyksiköksi voidaan valita haluttu yk-sikkö (°C tai °F).
Katso "Toimintojen asetusten muuttaminen" sivulla 5-08.
- Eri tekijöistä, kuten ajo-olosuhteista riippuen näkyvä lämpötila voi poiketa todellisesta ul-koilman lämpötilasta.

Tietonäyttö

Varoitus tienpinnan jäätymisestä

Jos ulkoilman lämpötila laskee alle 3°C, hälytysääni kuuluu ja ulkoilman lämpötilan varoitusmerkki (A) vilkkuu noin 10 sekuntia.

5

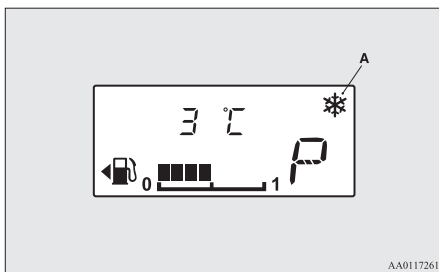


⚠ TÄRKEÄÄ

- On olemassa vaara että tie on jäinen, vaikka merkki ei vilku, joten ole varovainen ajaessasi.

Jäljellä olevan polttoaineen näyttö

Jäljellä olevan polttoaineen näyttö ilmoittaa polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän, kun virta-avain tai toimintatila on ON-asennossa.

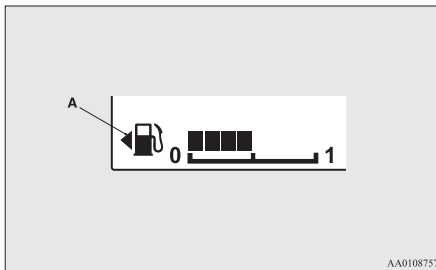


1- Täysi
0- Tyhjä

📖 HUOM

- Näytön vakautuminen tankkauksen jälkeen voi kestää muutamia sekunteja.
- Jos polttoainetta tankataan virta-avaimen tai toimintatilan ollessa ON-asennossa, polttoainemittari voi näyttää polttoaineen määrän väärin.
- Kannen merkintä (A) osoittaa, että polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee auton vasemmalla puolella.

Jäljellä olevan polttoaineen määrän varoitusnäyttö

Jos jäljellä on enintään noin 6 litraa polttoainetta (näkyvissä on yksi palkki), kun virta-avain käännetään "ON"-asentoon, polttoainemittarin viimeinen palkki vilkkuu. Jos jäljellä olevan polttoaineen määrä vähenee edelleen, polttoainemittarin viimeinen segmentti häviää, "🛑" ja pylväsnäyttö vilkkuu.

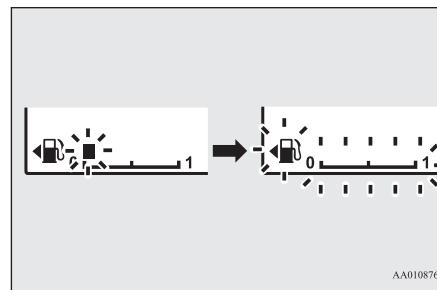

⚠ TÄRKEÄÄ

- Tankkaa ajoissa; jos polttoaine on loppumaisillaan, katalysaattori voi vaurioitua.

📖 HUOM

- Mäessä tai mutkassa polttoaineen näyttö voi olla virheellinen, koska polttoaine liikkuu säiliössä.


Huollon muistutin

Näyttää arvioidun ajan seuraavaan MITSUBISHI MOTORSin suosittelemaan kausihuoltoon. “---” näkyy näytössä, kun kausihuollon aika on.

Jakoavain-merkki ilmaisee määräaikaishuollon tarvetta.

HUOM

- Auton määritysten mukaan vaihdellen seuraavaan kausihuoltoon saakka kuluva aika voi poiketa MITSUBISHI MOTORSin suosittelemasta huoltovälistä. Seuraavan kausihuollon näyttöasetusta voi myös muuttaa. Näyttöasetuksen voi pyytää muuttamaan valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä. Kun haluat lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

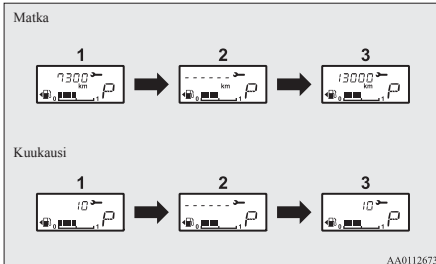

1. Näyttää ennen seuraavaa kausihuoltoa jäljellä olevan ajan.

HUOM

- Etäisyys ilmoitetaan 100 km:n yksikköinä. Aika näkyy kuukausina.


2. Se ilmoittaa, että kausihuolto on aika tehdä. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.
3. Kun auto on huollettu valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä, näytössä näkyy ennen seuraavaa kausihuoltoa jäljellä oleva aika.

Nollaus

Näytön “---” voi nollata, kun virtalukko on OFF-asennossa tai toimintatila on OFF.

Tietonäyttö

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö vaihtuu huollon muistutusnäyttöön.

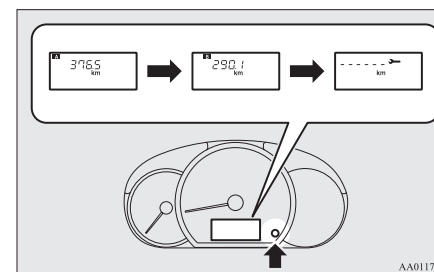


5

2. Paina monitoiminäytön kytkintä ja pidä sitä painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin jakoavain-merkki alkaa vilkkua. (Jos mitään ei tehdä noin 10 sekunnin vilkkumisen kuluessa, näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.)

Tietonäyttö

3. Paina monitoiminäytön kytkintä kevyesti, kun kuvake vilkkuu. Näyttö vaihtuu merkinnästä "---" merkintään "cLEAR". Tämän jälkeen näkyviin tulee ennen seuraavaa huoltoa jäljellä oleva aika.

5

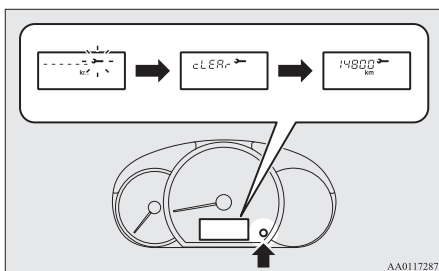

AA0117287

! TÄRKEÄÄ

- Kausitarkastusten ja -huoltojen teettäminen on asiakkaan vastuulla. Tarkastusten ja huoltojen avulla vältetään onnettomuuksia ja toimintavirheitä.

📖 HUOM

- Näyttöä "---" ei voi nollata, kun virtalukko on ON-asennossa tai toimintatila ON.
- Kun näytössä näkyy merkintä "---", näyttö nollautuu tietyn matkan ja ajan kuluttua. Näkyviin tulee ennen seuraavaa huoltoa jäljellä oleva aika.

📖 HUOM

- Jos nollaat näytön vahingossa, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.

Toimintojen asetusten muuttaminen

Kun virta-avain tai toimintatila on ON-asennossa, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen nollaustilaa, polttoaineenkulutuksen yksikköä ja lämpötilayksikköä voidaan muuttaa halutulla tavalla.

! TÄRKEÄÄ

- Kuljettaja ei saa käyttää näyttöä, kun auto on liikkeellä.
- Kun käytät järjestelmää, pysäytä auto turvaliiseen paikkaan.

Keskimääräisen polttoaineen-kulutuksen nollaustilan vaihtaminen


Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen tila-vaihtoehdot ovat "automaattinen nollaus" ja "manuaalinen nollaus".

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö vaihtuu näyttämään jäljellä olevan ajo-matkan.

Katso "Tietonäyttö" sivulla 5-03.

2. Aina, kun monitoiminäytön kytkintä painetaan vähintään 1 sekunnin ajan ajo-matkan näytössä, voidaan keskimääräisen polttoaineen kulutuksen nollaustilaa vaihtaa.

(A: automaattinen nollaustila, B: manuaalinen nollaustila)

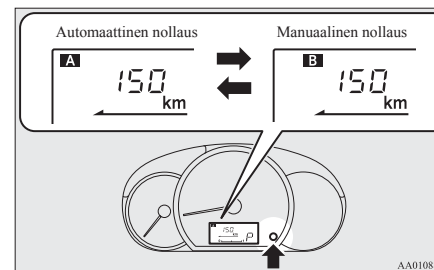

AA0108803

Manuaalinen nollaus

- Kun keskimääräinen polttoaineenkulutus näkyy näytössä, sen voi nollata pitämällä monitoiminäytön kytkintä alhaalla.

- Kun seuraava toiminto tehdään, tilanvalinta muuttuu automaattisesti manuaalisesta automaattiseen.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Käännä virta-avain "ACC"- tai "LOCK"-asennosta "ON"-asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]
Vaihda toimintatila ACC- tai OFF-tilasta ON-tilaan.

Se siirtyy automaattiseen tilaan automaattisesti. Jos tilavalinta vaihdetaan manuaaliseksi, näytössä näkyvät kuitenkin edellisen nollauksen tiedot.

Automaattinen nollaus

- Kun keskimääräinen polttoaineenkulutus näkyy näytössä, sen voi nollata pitämällä monitoiminäytön kytkintä alhaalla.
- Kun moottorin katkaisimen asento tai toimintatila on seuraava, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen näyttö nollautuu automaattisesti.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Virta-avain on "ACC"- tai "LOCK"-asennossa vähintään noin 4 tuntia.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]
Toimintatila on ACC tai OFF vähintään noin 4 tuntia.

HUOM


- Keskimääräinen polttoaineen kulutuksen näyttö voidaan nollata erillisesti automaattiseen nollaustilaan ja manuaaliseen nollaukseen.
- Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näytön automaattisen nollausmuodon tai manuaalisen nollausmuodon muisti tyhjenetään, jos akku irrotetaan.
- Alkuasetus (oletus) on automaattinen nollaus tila.

Polttoaineenkulutuksen näyttöyksikön vaihtaminen

Polttoaineenkulutuksen näyttöyksikön voi vaihtaa. Etäisyys ja määrän yksiköt muutetaan myös vastaamaan valittua polttoaineenkulutuksen yksikköä.

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö vaihtuu näyttämään keskimääräistä polttoaineen kulutusta.
Katso "Tietonäyttö" sivulla 5-03.
2. Pidä monitoiminäytön kytkintä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes summeri soi kaksi kertaa.

3. Paina monitoiminäytön kytkintä ja pidä sitä painettuna muuttaaksesi yksiköitä seuraavassa järjestyksessä: "km/L" → "L/100 km" → "mpg" → "km/L".

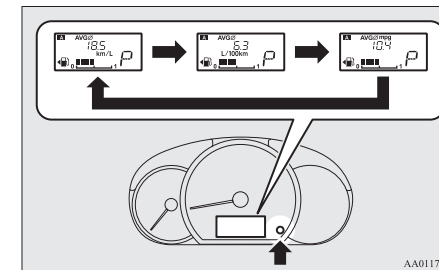

5

HUOM

- Ajomatkan ja keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näyttöyksiköt vaihdetaan, mutta osoitinneulan (nopeusmittari), matkamittarin, osamatkamittarin ja huoltomuistutuksen näytöt pysyvät ennallaan.
- Yksikköasetuksen muisti nollautuu, jos akku irrotetaan, ja se palaa automaattisesti tehdasasetukseen.

Etäisyyden mittayksiköt vaihtuvat seuraavissa yhdistelmissä valitun polttoaineenkulutuksen mittayksikön mukaisiksi.

Tietonäyttö

Polttoaineen kulu- tus	Etäisyys (ajomatka)
km/l	km
l/100 km	km
mpg	mailia

5 Lämpötilan yksikön vaihtami- nen

Ulkolämpötilan näyttöyksikön voi vaihtaa.


1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö vaihtuu ulkolämpötilan näyttöön. Katso "Tietonäyttö" sivulla 5-03.
2. Aina, kun monitoiminäytön kytkintä painetaan vähintään noin 5 sekunnin ajan ulkolämpötilan näytössä, ulkolämpötilan näytössä voidaan vaihtaa vaihtoehtojen °C - °F tai °F - °C välillä.



HUOM

- Jos autossa on automaattinen ilmastointi, ilmastointilaitteen näytöllä näkyvä arvo muuttuu monitoiminäytön ulkolämpötilan näyttöyksikön näyttöä vastaavasti. "°C" tai "°F" ei kuitenkaan näy ilmastointilaitteen näytössä oleville lämpötiloille.

Merkki- ja varoitusvalot

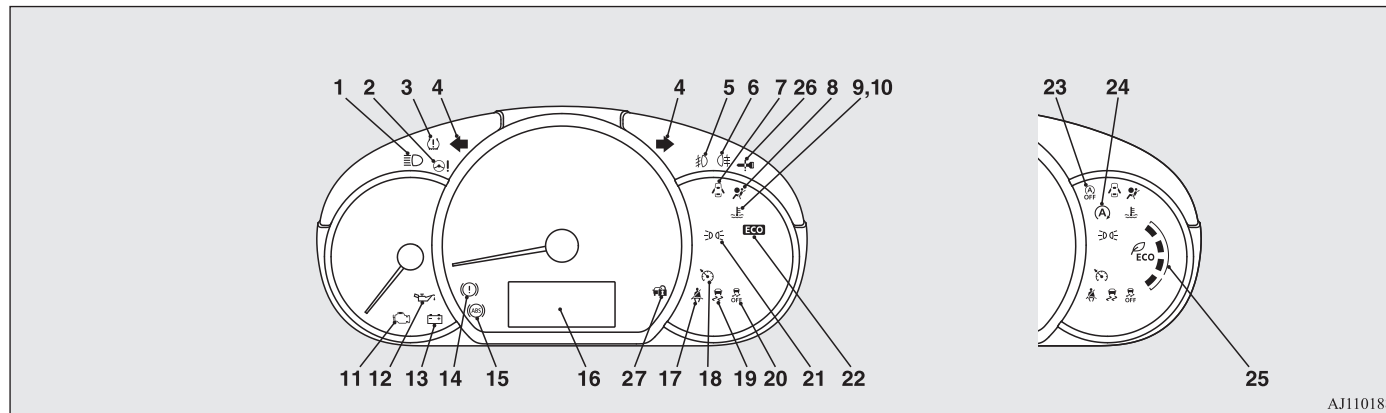

5


- | | | |
|--|---|---|
| 1- Kaukovalojen merkkivalo → s. 5-12 | 11- Moottorin varoitusvalo → s. 5-13 | 21- Seisontavalon merkkivalo* → s. 5-12 |
| 2- Sähkötoimisen ohjaustehostinjärjestelmän (EPS) varoitusvalo → s. 6-35 | 12- Öljynpaineen varoitusvalo → s. 5-14 | 22- ECO-merkkivalo* → s. 5-12 |
| 3- Rengaspaineen valvontajärjestelmän varoitusvalo* → s. 6-42 | 13- Latauksen varoitusvalo → s. 5-14 | 23- Auto Stop & Go (AS&G) OFF -merkkivalo* → s. 6-23 |
| 4- Suuntavalojen merkkivalot/Varoitusvilkkujen merkkivalot → s. 5-12 | 14- Jarrujärjestelmän varoitusvalo → s. 5-13 | 24- Auto Stop & Go (AS&G) -merkkivalo* → s. 6-19 |
| 5- Etusumuvalon merkkivalo* → s. 5-12 | 15- Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) varoitusvalo → s. 6-33 | 25- ECO-ajotaso* → s. 5-12 |
| 6- Takasumuvalon merkkivalo → s. 5-12 | 16- Tietonäyttö → s. 5-02 | 26- Katso lisätietoja kohdasta "Varoituksen aktivointi" sivulla 3-12. (jos kuuluu varusteisiin) |
| 7- Ovi auki -varoitusvalo → s. 5-14 | 17- Turvavyön varoitusvalo → s. 4-07 | 27- Katso lisätietoja kohdasta "Varoituksen aktivointi" sivulla 3-12. (jos kuuluu varusteisiin) |
| 8- SRS-järjestelmän varoitusvalo → s. 4-26 | 18- Vakionopeussäätimen merkkivalo* → s. 6-38 | |
| 9- Jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo (punainen) → s. 5-14 | 19- Ajovakausjärjestelmän merkkivalo → s. 6-37 | |
| 10- Jäähdytysnesteen alhaisen lämpötilan merkkivalo (vihreä) → s. 5-12 | 20- Ajovakausjärjestelmän (ASC) OFF-merkkivalo → s. 6-37 | |

OA0L19E2

Merkkivalot

Suuntavalojen merkkivalot/ Varoitusvilkkujen merkkivalot


5

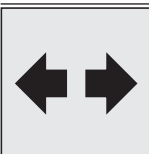

Nämä merkkivalot vilkkuvat seuraavissa tilanteissa.

- Kun suuntavalon vipua siirretään suuntavalon kytkemiseksi. Katso "Suuntavalon vipu" sivulla 5-18.
- Kun varoitusvilkun katkaisinta painetaan varoitusvilkkujen kytkemiseksi. Katso "Varoitusvilkun katkaisin" sivulla 5-19.
- Kun varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle, jos autolla jarrutetaan äkillisesti ajon aikana. Katso "Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä" sivulla 6-33.

Kaukovalojen merkkivalo

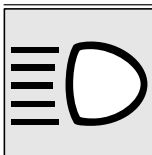


Tämä merkkivalo syttyy, kun käytetään kaukovaloja.

Etusumuvalon merkkivalo*




Merkkivalo syttyy, kun etusumuvalot on kytketty.

Takasumuvalon merkkivalo

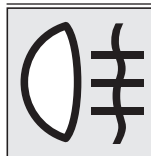

Merkkivalo syttyy, kun takasumuvalo on kytketty.

Seisontavalon merkkivalo*

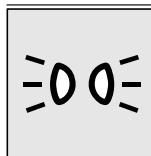

Merkkivalo syttyy, kun seisontavalot palavat.

Jäähdytysnesteen alhaisen lämpötilan merkkivalo



Tämä merkkivalo syttyy vihreänä, kun jäähdytysnesteen lämpötila on alhainen.

HUOM

- Merkkivalon sammumista voi käyttää suunta-antavana viitteenä lämmityksen käynnistymisestä.


ECO-merkkivalo*



Tämä merkkivalo syttyy ajettaessa polttoainetta säästävällä tavalla.

ECO-ajotaso*

Tämä toiminto näyttää polttoainetehokkuuden ajaessasi erilaisissa ajo-olosuhteissa. ECO-ajotason näyttö vaihtuu seuraavalla tavalla, jos ajat polttoainetehokkaasti käyttäen kaasupoljinta tavalla, joka sopii hyvin auton nopeuteen.

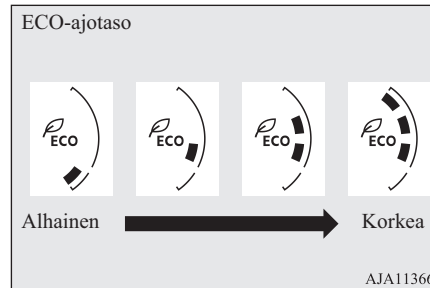

HUOM

- CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa ECO-ajotaso näytetään vain, kun autolla ajetaan valitsinvivun ollessa asennossa "D" (AJO).

Varoitusvalot

Jarrujärjestelmän varoitusvalo



Valo syttyy virta-avaimen ollessa ON-asennossa tai toimintatilan ollessa ON ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

Varmista aina ennen ajamista, että valo on sammunut.

Jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy seuraavissa tilanteissa virta-avaimen ollessa ON-asennossa tai toimintatilan ollessa ON:

- Kun käsijarru on kytketty.
- Kun jarrunesteen määrä säiliössä laskee liian alhaiseksi.
- Kun jarrutustehon jakotoiminto ei toimi oikein.


Summeri soi seuraavissa tilanteissa virta-avaimen ollessa ON-asennossa tai toimintatilan ollessa ON:

- Kun seisontajarru on päällä ja auton nopeus ylittää 8 km/h.

TÄRKEÄÄ

- Alla mainituissa tilanteissa jarrutusteho voi heikentyä tai auton ajo häiriintyä äkkijarrutuksissa; vältä jarrutusta suurilla nopeuksilla tai äkkijarrutuksia. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja tarkastuta se.
 - Jarrujärjestelmän varoitusvalo ei syty käsijarrua käytettäessä tai sammuu vapautettaessa käsijarru.
 - Jos ABS-varoitusvalo ja jarrujen varoitusvalo syttyvät samanaikaisesti. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "ABS-varoitusvalo" sivulla 6-34.
 - Jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa ajon aikana.
- Auto on pysäytettävä seuraavalla tavalla, kun jarrutusteho heikkenee.
 - Paina jarrupoljinta tavallista kovemmin. Vaikka jarrupoljin menee aivan pohjaan, pidä se lujasti painettuna.
 - Jos jarrut pettävät, käytä moottorijarrutusta pienentämään nopeutta ja vedä käsijarruvipu hitaasti. Paina jarrupoljinta niin että jarruvalot syttyvät, jotta voit antaa merkin takana oleville autoille.

Moottorin varoitusvalo

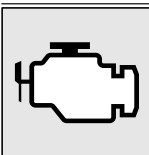

Tämä valo on osa valvontajärjestelmää, joka tarkkailee päästöjä sekä moottorin ja CVT-vaihteiston ohjausjärjestelmiä.

Varoitusvalot

Jos jossakin näistä järjestelmistä havaitaan vika, kyseinen merkkivalo vilkkuu tai syttyy. Vaikka autoa voikin vielä ajaa eikä sitä tarvitse hinata, tarkastuta järjestelmä välittömästi. Varoitusvalo syttyy myös silloin, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON. Valo sammuu, kun moottori on käynnistynyt. Jos se ei sammua sen jälkeen, kun moottori on käynnistynyt, suosittelemme tarkastuttamaan auton.

5

TÄRKEÄÄ

- Pitkäaikainen ajo tämän lampun palaessa voi aiheuttaa lisävaurioita päästöjen valvontajärjestelmään. Se voi myös vaikuttaa polttoainetalouteen ja ajettavuuteen.
- Ellei valo syty, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon tai toimintatilaksi on valittu ON, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän.
- Jos valo syttyy, kun moottori on käynnissä, vältä ajamista suurella nopeudella ja anna valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen tarkastaa järjestelmä välittömästi. Nämä olosuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti kaasupolkimen ja jarrupolkimen reagointiin.


Varoitusvalot

HUOM

- Moottorin valvontajärjestelmällä varustettuun elektroniseen ohjausmoduuliin on tallennettu paljon tietoja häiriöistä (erityisesti pakokaasuista). Nämä tiedot poistuvat, jos akun kaapeli irrotetaan, mikä vaikeuttaa nopean diagnoosin tekemistä. Älä irrota akun kaapelia, kun moottorin varoitusvalo palaa.

5

Latauksen varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintalaksi valitaan ON. Valo sammuu, kun moottori on käynnistynyt.

TÄRKEÄÄ

- Jos se syttyy moottorin käydessä, latausjärjestelmässä on vika. Pysäköi auto heti turvalliseen paikkaan ja suosittelemme auton tarkastuttamista.

Öljynpaineen varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintalaksi valitaan ON. Valo sammuu, kun moottori on käynnistynyt. Jos valo palaa moottorin käydessä, öljynpaine on liian alhainen.

Sammuta moottori ja tarkastuta se.

TÄRKEÄÄ

- Tämä varoitusvalo ei osoita moottorin öljyn määrää. Se täytyy tarkistaa öljytikulla, kun moottori ei ole käynnissä.
- Jos tämä valo syttyy, kun moottoriöljyn taso on alhainen, tarkastuta se.
- Jos jatkat ajamista vaikka moottoriöljyn taso on alhainen tai jos varoitusvalo palaa, moottori voi leikkautua kiinni.

Jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo



Valo palaa punaisena, jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee liian korkeaksi.

TÄRKEÄÄ

- Valo syttyy ajon aikana, jos moottori on mahdollisesti ylikuumentumassa. Jos jatkat ajamista, moottori saattaa hajota. Pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan ja suorita tarvittavat toimenpiteet. (Katso kohta "Moottorin ylikuumentuminen" sivulla 8-04.)

HUOM

- Jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo saattaa syttyä, jos autolla on ajettu suurilla nopeuksilla tai mäkisessä maastossa. Valon palaminen ei välttämättä ole merkki ongelmasta. Vilkkumisen pitäisi loppua, jos moottoria pidetään käynnissä jonkin aikaa tai jatketaan autolla ajoa.

Ovi auki -varoitusvalo



Tämä valo syttyy, kun ovi tai takaluukku on joko auki tai huonosti suljettu.

Jos auton nopeus nousee noin 8 km/h:iin oven tai takaluukun ollessa auki tai

huonosti suljettu, sumneri soi 4 kertaa varoitukseksi.



TÄRKEÄÄ

- Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että varoitusvalo ei pala.

Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin

Ajovalot



HUOM

- Voimakkailla Bi-xenon-purkausajovaloilla (HID) varustetut autot: Kun olet maassa, jossa autoja ajetaan toisella puolella tietä kuin siinä maassa, johon autosi on toimitettu, tarvittavat toimenpiteet täytyy toteuttaa, jotta vastaantulevan liikenteen valot eivät häikäise sinua. Tämän auton ajovaloja ei kuitenkaan tarvitse säätää.
- Älä jätä valoja palamaan pitkäksi aikaa moottorin ollessa pysähdyksissä. Akku voi muuten tyhjentyä.
- Lasin sisäpinta voi toisinaan höyrystyä saateella tai auton pesun jälkeen, mutta kyseessä ei ole toimintavika. Kun lamppu on kytketty päälle, lämpö poistaa höyryn. Jos lampun sisälle kuitenkin kertyy vettä, suosittelemme, että tarkastutat sen.
- Voimakkailla Bi-xenon-purkausajovaloilla (HID) (jos kuuluu varusteisiin) on seuraavat ominaisuudet.
 - Bi-xenon-purkausajovalojen (HID) valo voi muuttua ajan myötä sinertäväksi.




HUOM

- Polttimen elinikä lyhenee riippuen siitä, miten usein sitä käytetään. Jos polttimen kirkkaus heikkenee, se alkaa vilkkua tai muuttuu punertavaksi, on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Tyyppi 1

Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

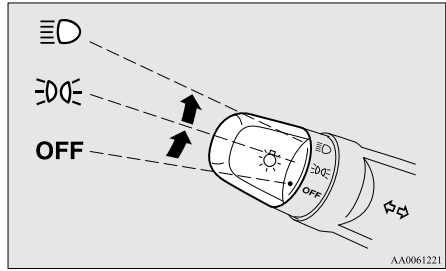


OFF	Kaikki valot sammuvat
	Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven ja kojetaulun valot ovat päällä
	Ajovalot ja muut valot syttyvät

Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin

Tyyppi 2

Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

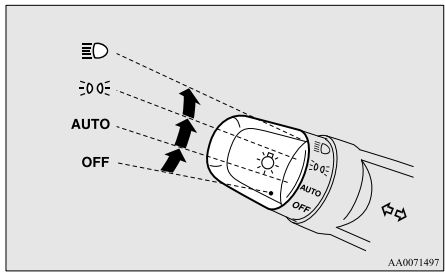


5

OFF	Kaikki valot sammuvat
AUTO	Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON, ajovalot, seisontavalot, takavalot, rekisterikilven valot ja kojetaulun valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Kaikki valot sammuvat automaattisesti, kun virta-avain käännetään OFF-asentoon tai toimintatilaksi valitaan OFF.
	Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven ja kojetaulun valot ovat päällä
	Ajovalot ja muut valot syttyvät

HUOM

- Automaattisen syttymisen ja sammumisen herkkyyttä voi muuttaa. Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huolto- liikkeestä.
- Kun ajovalot sammuvat automaattisesti virtalukon ollessa ON-asennossa tai toimintatila- lassa "ON", myös mahdolliset etusumuvalot ja takasumuvalot (jos ne kuuluvat varustuk- seen) sammuvat. Kun ajovalot taas syttyvät automaattisesti, myös etusumuvalot syttyvät, mutta takasumuvalo jää sammuksiin. Jos ha- luat sytyttää takasumuvalon, käytä katkaisin- ta uudelleen.
- Älä peitä automaattisen sytytyksen ja sam- mutuksen anturia (A) kiinnittämällä tuulila- siin tarroja tai etikettejä.

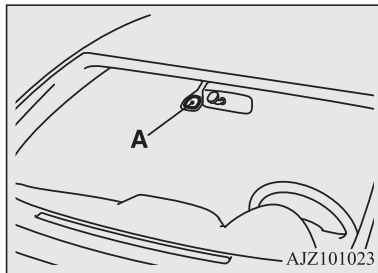

- Jos valot eivät syty tai sammu, kun kytkin on "AUTO"-asennossa, käytä kytkintä ma- nuuaalisesti. Suosittelemme auton tarkastutta- mista.

Valojen (ajovalot, sumuvalot yms.) automaattinen katkaisu- toiminto

- Jos seuraava toiminto tehdään valokat- kaisimen ollessa "☰☐"-asennossa, valot sammuvat automaattisesti kun kuljetta- jan ovi avataan.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh- jausjärjestelmä]
Virta-avain käännetään "LOCK"- tai "ACC"-asentoon tai virta-avain otetaan pois virtalukosta.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi- miva keskuslukitus]
Toimintatila on OFF tai ACC.
- Jos seuraava toiminto tehdään valokat- kaisimen ollessa "☰☐"-asennossa, valot palavat vielä noin 3 minuutin ajan kul- jettajan oven ollessa kiinni, minkä jäl- keen ne sammuvat automaattisesti.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh- jausjärjestelmä]
Virta-avain käännetään "LOCK"- tai "ACC"-asentoon tai virta-avain otetaan pois virtalukosta.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi- miva keskuslukitus]
Toimintatila on OFF tai ACC.

HUOM

- Valojen automaattinen katkaisutoiminto ei toimi, jos valokatkaisin on ☰☑-asennossa.
- Valojen automaattisen sammutustoiminnon voi myös poistaa käytöstä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet- tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee- seen.

Kun haluat pitää valot päällä:

1. Käännä seuraavissa tapauksissa valokat- kaisin "OFF"-asentoon.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh- jausjärjestelmä]
Virta-avain on "LOCK"- tai "ACC"- asennossa.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi- miva keskuslukitus]
Toimintatila on OFF tai ACC.
2. Sytytä valot uudelleen, kun kytkin on asennossa "☰☑" tai "☰☐". Valot jäävät palamaan.

Ajovalojen merkkiääni

Jos suoritetaan seuraavat toimenpiteet, sum- meri soi muistuttaen kuljettajaa valojen sam- muttamisesta.

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär- jestelmä]

Jos kuljettajan ovi avataan, kun avain on käännetty "LOCK"- tai "ACC"-asentoon tai virta-avain on otettu pois virtalukosta valojen ollessa päällä.

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]

Jos kuljettajan ovi avataan, kun toimintatila on ACC tai OFF valojen ollessa päällä.


Äänimerkki lakkaa molemmissa tapauksissa automaattisesti, jos automaattinen sammutus-toiminto on käytössä, valokytkin käännetään OFF-asentoon tai ovi suljetaan.

Ajovaloautomaatiikka

Ajovaloautomaatiikka kytkeytyy käyttöön, kun moottori on käynnissä ja valot käännetään "OFF"- tai "AUTO"-asentoon takavalojen ollessa pois päältä.

Valonvaihdin (kauko/lähivalot)

Kun valonvaihdin on asennossa "D", valot vaihtuvat kaukovaloista lähivaloiksi (tai päinvastoin) aina kun vipu vedetään täysin (1). Kun kaukovalot ovat päällä, kaukovalojen merkkivalo palaa myös.

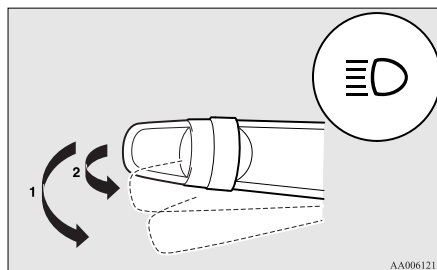

Ajovalovilkku

Kaukovalot vilkkuvat, kun vipua painetaan hiukan (2), ja sammuvat, kun se vapautetaan. Kun kaukovalot ovat päällä, kaukovalojen merkkivalo syttyy myös mittaristossa.

HUOM

- Kaukovalot voivat myös vilkkua, kun valokatkaisin on OFF-asennossa.

Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin

HUOM

- Jos sammutat valot ajovalojen ollessa kaukovaloasennossa, ajovalot palautuvat automaattisesti lähivaloasentoon, kun valokatkaisin käännetään seuraavan kerran "D" asentoon.


5

Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin

Ajovalon kulma vaihtelee auton kuormituksen mukaan.

Ajovalojen korkeudensäätökytkimellä voidaan säätää ajovalojen valaisuetäisyys (lähivaloilla ajettaessa) niin, että ajovalot eivät häikäise lähestyvien autojen kuljettajia.

Valitse kytkimen asento seuraavan taulukon mukaisesti.

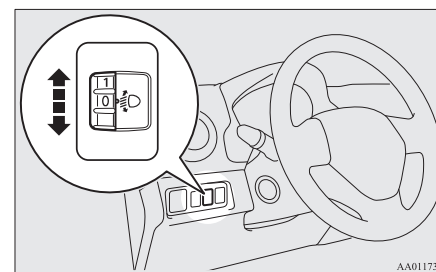

Suuntavalon vipu

⚠ TÄRKEÄÄ

- Tee säädöt aina ennen ajoa.
Älä yritä tehdä säätöjä ajon aikana. Muuten seurauksena voi olla onnettomuus.

📖 HUOM

- Kun säädät ajovaloja, käänä kiekko ensin 0-asentoon (korkein asento).

5

Ajoneuvon tila	Katkaisimen paikka
	“0”
	“0”
	“2”
	“3”
	“3”

•: 1 henkilö

Täysi kuormitus

Katkaisimen paikka 0-

Vain kuljettaja/Kuljettaja + 1 matkustaja etuistuimella


Katkaisimen paikka 2-

5 matkustajaa (muk. luk. kuljettaja)

Katkaisimen paikka 3-

5 matkustajaa (ml. kuljettaja) + Täysi kuormitus/Kuljettaja + Täysi kuormitus

Suuntavalon vipu

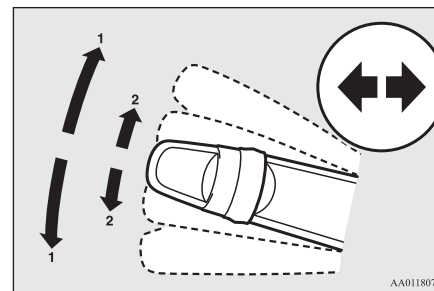

1- Suuntavalot

Kun käännyt normaalisti, käytä asentoa (1). Vipu palautuu automaattisesti, kun kääntyminen on tehty.

2- Kaistanvaihtomerkit

Kun vipua siirretään asentoon (2) hieman kaistan vaihtamista varten, suunta-tilkut ja kojelaudan merkkivalo vilkah-tavat vain kerran, kun vipua käytetään. Kun vipua siirretään hieman asentoon (2) ja sen jälkeen vapautetaan, suuntava-lot ja mittaritaulun merkkivalo välähtä-vät kolmesti.

HUOM

- Jos valo vilkahtaa epätavallisen nopeasti, suuntavilkun polttimo on saattanut palaa loppuun. Suosittelemme että tarkastutat auton.
- Seuraavat toiminnot on mahdollista aktivoida.
 - Suuntavalojen vilkkuminen vipua käytettäessä virta-avaimen ollessa ACC-asennossa tai toimintatilan ollessa ACC.
 - Suuntavilkkujen kolmen vilkahduksen toiminnon poistaminen käytöstä (kaistan vaihto).
 - Aikaa, jonka vipua täytyy käyttää kolmen vilkahduksen toiminnon aktivoimiseksi, voi muuttaa.
 - Suuntavalojen vilkkuessa annettavan hälytysäänen muuttaminen.


Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Varoitusvilkun katkaisin

Käytä varoitusvilkun katkaisinta, jos joudut pysäyttämään auton tielle hätätilanteen takia. Varoitusvilkkuja voidaan käyttää aina virta-avaimen asennosta tai toimintatilasta riippumatta.

Kytke hätävalot päälle painamalla katkaisinta, jolloin kaikki suuntavalot vilkkuvat jatkuvasti.

Sammuta ne painamalla katkaisinta uudelleen.

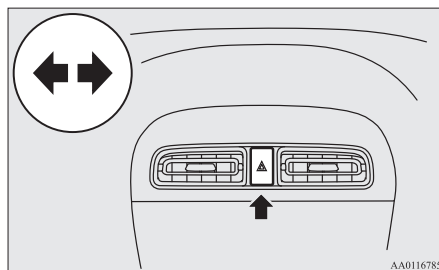

HUOM

- Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä ei toimi, jos varoitusvilkut vilkkuvat sen vuoksi, että kytkintä on käytetty manuaalisesti. Katso "Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä" sivulla 6-33.


Varoitusvilkun katkaisin

Sumuvalokatkaisin

Etusumuvalon katkaisin*

Etusumuvaloja voi käyttää, kun ajo- tai takavalot ovat päällä. Kytke etusumuvalot päälle kääntämällä nuppia ON-suuntaan. Merkkivalo mittaristossa syttyy myös. Kytke etusumuvalot pois päältä kääntämällä nuppia OFF-suuntaan. Nuppi palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, kun se vapautetaan.

5

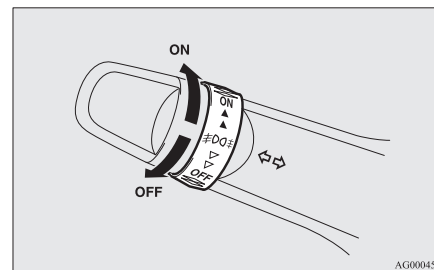

HUOM

- Etusumuvalot kytkeytyvät automaattisesti pois, kun ajovalot tai takavalot sammutaan. Kytke etusumuvalot uudelleen kääntämällä nuppia ON-suuntaan, kun ajovalot tai takavalot on kytketty päälle.
- Älä käytä sumuvaloja muulloin kuin sumulla. Muuten voimakkaat valot voivat häikäistä vastaantulevien autojen kuljettajia.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

Takasumuvalon katkaisin

Takasumuvaloa voidaan käyttää, kun ajovalot tai etusumuvalot (jos kuuluvat varusteisiin) on kytketty päälle.

Merkkivalo syttyy mittaritaululla, kun takasumuvalo on päällä.


5

[Auto, jossa ei ole etusumuvaloja]

Kytke takasumuvalo päälle kääntämällä nuppia kerran "ON"-suuntaan. Sammuta takasumuvalo kääntämällä nuppia kerran OFF-suuntaan. Nuppi palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, kun se vapautetaan.

[Auto, jossa on etusumuvalot]

Kytke etusumuvalot päälle kääntämällä nuppia kerran "ON"-suuntaan. Kytke takasumuvalot päälle kääntämällä nuppia vielä kerran "ON"-suuntaan. Sammuta takasumuvalo kääntämällä nuppia kerran OFF-suuntaan. Kytke etusumuvalot pois päältä kääntämällä nuppia "OFF"-suuntaan. Nuppi palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, kun se vapautetaan.

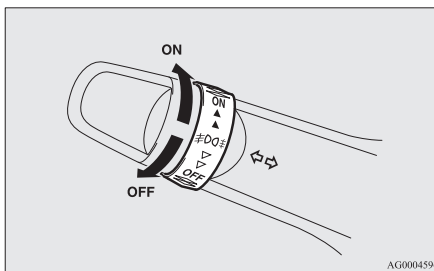

HUOM

- Takasumuvalo kytkeytyy automaattisesti pois, kun ajovalot tai etusumuvalot (jos kuuluu varusteisiin) sammutetaan.
- Kytke takasumuvalot päälle uudelleen kääntämällä nuppia kerran ON-suuntaan sen jälkeen, kun ajovalot on kytketty päälle. (Auto ilman etusumuvaloja)

HUOM

- Kytke takasumuvalot päälle uudelleen kääntämällä nuppia kaksi kertaa ON-suuntaan sen jälkeen, kun ajovalot on kytketty päälle. (Auto etusumuvaloilla)

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

Tuulilasin pyyhkimet, takaikkunan pyyhin ja pesin toimivat, kun virta-avain on ON- tai ACC-asennossa tai toimintatila on ON tai ACC.


Jos sulat ovat jäätyneet tuulilasiin tai takaikkunaan, älä käytä pyyhkimä, ennen kuin jää on sulanut ja sulat ovat irronneet, koska muuten pyyhkimen moottori voi vaurioitua.

TÄRKEÄÄ

- Jos pesintä käytetään kylmällä säällä, lasille suihkutettu pesuneste voi jäätyä ja heikentää näkyvyyttä. Pesintä tulee käyttää vasta, kun huurteenpoisto tai takaikkunan lämmitin on lämmittänyt lasin.

Tuulilasin pyyhkimet



Autot, joissa ei ole sadevesian- turia

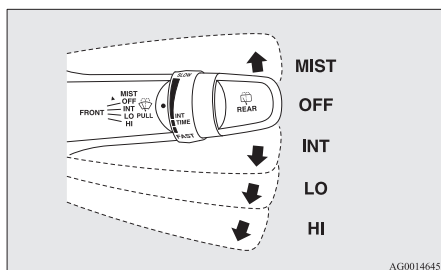

MIST-	Huurtumisilmiö Pyyhkimet pyyhkivät kerran.
OFF -	Pois päältä
INT-	Tihkutoiminto (Nopeuteen perus- tuva)
LO-	Hidas toiminta
HI-	Nopea toiminta

Pyyhkimisvälien säätö

Vivun ollessa INT-asennossa (nopeussäätö) pyyhkimen nopeutta voidaan säätää kääntämällä nuppia (A).

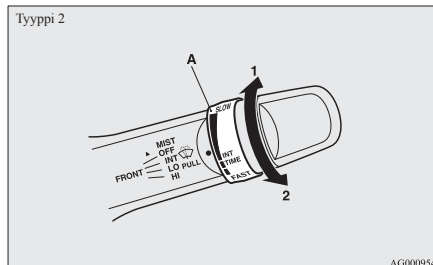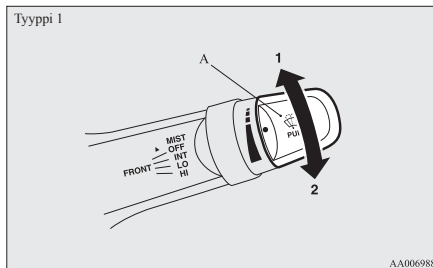

- 1- Nopea toiminta
- 2- Hidas toiminta


Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

HUOM



- Tuulilasinpyyhkimien ajonopeuden mukaan säätävä toiminto voidaan kytkeä pois. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteesseen.

Huurtumisilmiö

Käytä pyyhkimiä kerran siirtämällä vipua nuolen suuntaan ja vapauttamalla se. Käytä toimintoa, kun ajat sumussa tai tihkusateessa.

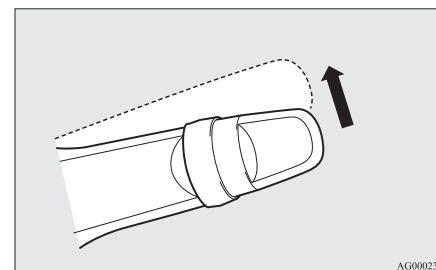


5



Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

Ajoneuvot, joissa on sadeanturi

5

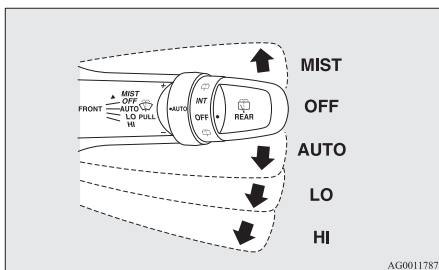

MIST-	Huurtumisilmiö Pyyhkimet pyyhkivät kerran.
OFF -	Pois päältä
AUTO-	Automaattinen pyyhintoiminto Sadeanturi Pyyhkimet toimivat automaattisesti sen mukaan, miten paljon tuulilasissa on kosteutta.
LO-	Hidas toiminta
HI-	Nopea toiminta


Sadeanturi

Sitä voidaan käyttää virta-avaimen ollessa ON-asennossa tai toimintatilan ollessa ON. Jos vipu siirretään "AUTO"-asentoon, sadeanturi (A) havaitsee sateen (tai esimerkiksi lumen, muun kosteuden tai pölyn) määrän ja pyyhkimet toimivat automaattisesti.

5-22 Mittaristo ja hallintalaitteet

Pidä vipu "OFF"-asennossa, jos tuulilasi on likainen ja sää on kuiva.

Muuten pyyhkimen toiminta voi naarmuttaa tuulilasia ja vaurioittaa pyyhkimiä.

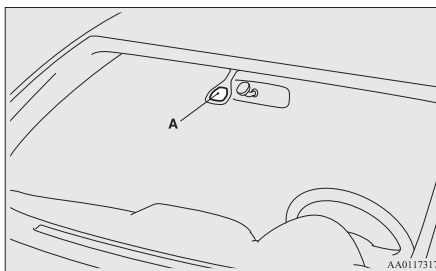

TÄRKEÄÄ

- Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON ja vipu on AUTO-asennossa, pyyhkimet voivat toimia automaattisesti seuraavissa tilanteissa.
Jos kädet jäävät pyyhkimien väliin, seurauksena voi olla vammautuminen tai pyyhkimien toimintahäiriö. Käännä virta-avain LOCK-asentoon tai aseta toimintatilaksi OFF tai siirrä vipu OFF-asentoon, jolloin sadeanturi poistuu käytöstä.
 - Sadeanturia päällä olevaa kohtaa kosketaan tuulilasin ulkopintaa puhdistettaessa.
 - Sadeanturin päällä olevaa kohtaa pyyhkitään liinalla tuulilasin ulkopintaa puhdistettaessa.
 - Kun käytetään pesuautomaattia.
 - Tuulilasiin kohdistuu isku.




OA0L19E2

TÄRKEÄÄ

- Sadeanturiin kohdistuu isku.

HUOM

- Pyyhkimien kumiosien suojaamiseksi tämä toiminto ei toimi, kun auto on paikallaan ja ympäristön lämpötila on enintään 0 °C.
- Älä peitä anturia kiinnittämällä tuulilasiin tarroja tai etikettejä. Älä myöskään käytä tuulilasissa vettä hylkivää pinnoitetta. Muuten sadeanturi ei pysty havaitsemaan sateen määrää, eivätkä pyyhkimet ehkä toimi normaalisti.
- Sadeanturissa voi olla toimintahäiriöitä seuraavissa tilanteissa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
 - Pyyhkimet toimivat jatkuvasti samalla nopeudella, vaikka sateen voimakkuus vaihtelee.
 - Pyyhkimet eivät toimi, vaikka sataa.




HUOM

- Pyyhkimet voivat toimia automaattisesti, jos tuulilasiin on tarttunut esimerkiksi hyönteisiä tai vierasta ainetta sadeanturin päälle tai jos tuulilasi on jäänyt. Tuulilasiin tarttuneet kohteet pysäyttävät pyyhkimet, jos ne eivät irtoa pyyhkimä käytettäessä. Pyyhkimet voi käynnistää uudelleen siirtämällä vivun LO- tai HI-asentoon. Pyyhkimet voivat myös toimia automaattisesti voimakkaan suoran auringonpaisteen tai sähkömagneettisen säteilyn vuoksi. Pyyhkimet voi pysäyttää asettamalla vivun "OFF"-asentoon.
- Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen, jos vaihdat tuulilasin tai vahvistat lasia anturin läheltä.

Sadeanturin herkkyyden muuttaminen

Kytken ollessa "AUTO" (sadeanturi) -asennossa sadeanturin herkkyyttä voidaan säätää kääntämällä nuppia (B).

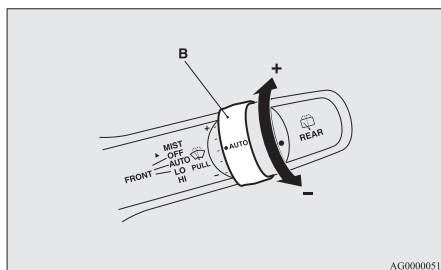

"+"- Suurempi herkkyys sateelle

"-"- Pienempi herkkyys sateelle

HUOM


- Seuraavat toiminnot on mahdollista aktivoida.
 - Automaattinen toiminta (sadevisaroiden tunnistus) voidaan vaihtaa tihkutoiminnoksi (auton nopeuteen perustuva).
 - Automaattinen toiminta (sadevisaroiden tunnistus) voidaan vaihtaa tihkutoiminnoksi (muu kuin auton nopeuteen perustuva).
- Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Huurtumisilmiö

Käytä pyyhkimä kerran siirtämällä vipua nuolen suuntaan ja vapauttamalla se. Käytä toimintoa, kun ajat sumussa tai tihku-sateessa.


Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

Pyyhkimet toimivat kerran, jos vipu nostetaan "MIST"-asentoon ja vapautetaan virta-avaimen tai toimintatilan ollessa "ON"- tai "ACC"-asennossa. Pyyhkimien toiminta jatkuu, jos vipua pidetään MIST-asennossa.

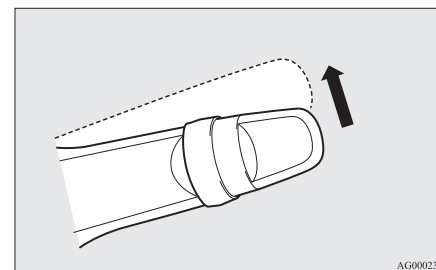

5

Pyyhkimet toimivat kerran, jos vipu siirretään "AUTO"-asentoon ja nuppia (C) käännetään "+"-suuntaan virta-avaimen ollessa "ON"-asennossa tai toimintatilan ollessa ON.

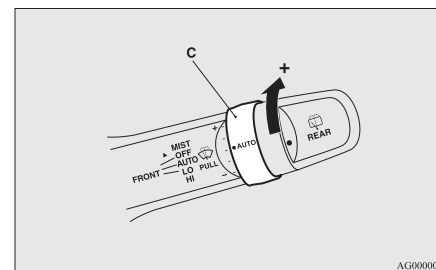


Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

Tuulilasinpesin

Kun vedät vipua itseesi päin, lasille suihkuu pesunestettä.

Pyyhkimet toimivat automaattisesti samalla kun pesunestettä suihkutetaan.


5

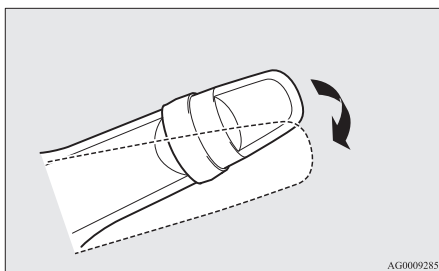

⚠ TÄRKEÄÄ

- Jos pesintä käytetään kylmällä säällä, lasille suihkutettu pesuneste voi jäätyä ja häiritä näkyvyyttä. Pesintä tulee käyttää vasta, kun huurteenpoisto on lämmittänyt lasin.

Takaikkunan pyyhin ja pesin

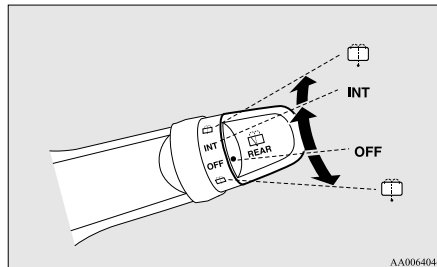

INT

- Pyyhin pyyhkii jatkuvasti useamman sekunnin ajan ja toimii sitten tihkutoiminnolla noin 8 sekunnin välein.

OFF



- Pois päältä
- Kun vipu käännetään täysin jompaankumpaan suuntaan, takaikkunalle suihkuu pesunestettä. Pyyhkimet toimivat automaattisesti samalla kun pesunestettä suihkutetaan.

📖 HUOM

- Autoissa, joissa on CVT-vaihteisto, pyyhin varmistaa takaikkunan puhtauden toimimalla useita kertoja peräkkäin, kun peruutusvaihte kytetään kytkimen ollessa INT-asennossa. Tämän jatkuvan toiminnon jälkeen pyyhin palautuu automaattisesti tihkutoimintoon.
- Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraavasti:
 - Tihkutoiminnon välin säätö.
 - Tihkutoiminnon muuttaminen jatkuvaksi pyyhkimiseksi.Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Varotoimenpiteet pyyhkimistä ja pesimistä käytettäessä



- Jos liikkuvat pyyhkimet juuttuvat puoleenväliin jään tai muun ikkunapinnassa olevan esteen vuoksi, pyyhkimien toiminta saattaa tilapäisesti pysähtyä moottorin ylikuumentumisen ehkäisemiseksi. Tässä tapauksessa auto on pysäköitävä turvalliseen paikkaan, virta-avain on asetettava "LOCK"-asentoon tai toimintatilaksi on asetettava OFF, ja jää tai muu este on poistettava. Pyyhkimet alkavat toimia uudelleen sen jälkeen, kun pyyhkimien moottori on jäähtynyt, joten tarkista, että pyyhkimet toimivat ennen kuin alat käyttää niitä.

- Älä käytä pyyhkimä, kun lasi on kuiva. Ne voivat naarmuttaa lasin pintaa tai sulat voivat kulua enneaikaisesti.
- Ennen kuin käytät pyyhkimä kylmällä säällä, tarkasta että pyyhkimen sulat eivät ole jäätyneet kiinni lasiin. Moottori voi palaa, jos pyyhkimä käytetään, jos sulat ovat jäätyneet kiinni lasiin.
- Älä käytä pesintä yhtämittaisesti yli 20 sekuntia. Älä käytä pesintä, kun nestesäiliö on tyhjä. Muuten moottori voi palaa.
- Tarkasta säännöllisin väliajoin pesunesteen määrä säiliössä ja täytä tarvittaessa. Lisää kylmällä säällä suositusten mukaisista pesunestettä, joka ei jäädy pesunestesäiliössä. Ellei sitä tehdä, seurauksena voi olla pesimen toiminnan vioittuminen ja järjestelmän komponenttien pakkasvaurioita.

Takaikkunan lämmittimen katkaisin

Takalasin lämmittimen kytkintä voi käyttää, kun moottori on käynnissä. Paina katkaisinta ja käännä takaikkunan lämmittimen päälle. Se kytkeytyy pois automaattisesti noin 20 minuutin kuluttua. Jos haluat kytkeä huurteenpoiston pois 20 minuutin sisällä, paina katkaisinta uudelleen.

Merkkivalo (A) syttyy huurteenpoistoa käytettäessä.

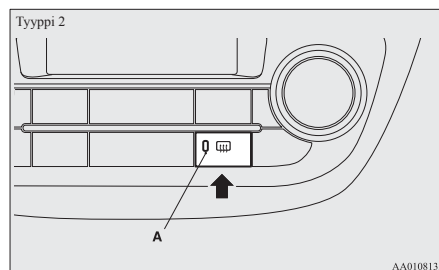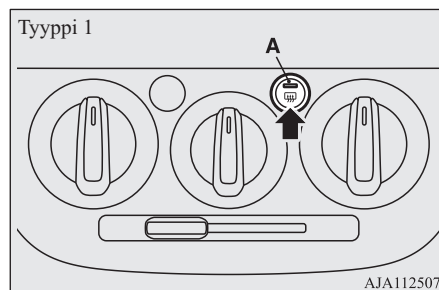

HUOM

- Jos autossa on peilin lämmittimet, sivupeilien huurteenpoisto tai sulatus käynnistyy, kun takaikkunan lämmittimen kytkintä painetaan. Katso kohta "Peilien lämmitin" sivulla 6-09.

Takaikkunan lämmittimen katkaisin


HUOM

- Huurteenpoistokatkaisin ei ole lumen sulattamista vaan huurteen poistoa varten. Poista lumi ennen kuin käytät huurteenpoistokatkaisinta.
- Akun säästämiseksi takaikkunan huurteenpoistoa ei tule käyttää käynnistettäessä moottoria tai silloin, kun moottori ei käy. Kytke huurteenpoisto pois heti, kun ikkuna on kirkastunut.
- Kun puhdistat takaikkunan sisäpuolelta, käytä pehmeää liinaa ja pyyhi varovasti lämmityslankojen suuntaisesti, jotta langat eivät vioittuisi.
- Varo asettamasta tavaroita lähelle takaikkunaa, sillä ne voivat hangata tai vaurioittaa vastuslankoja.

5



Äänimerkin katkaisin

Paina ohjauspyörää "H"-merkin kohdalta tai sen ympäriltä.




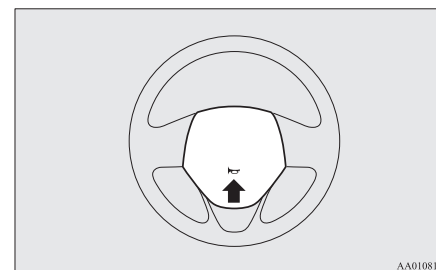


OA0L19E2

Mittaristo ja hallintalaitteet 5-25



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.



OA0L19E2

Käynnistys ja ajo

Taloudellinen ajo.....	6-02
Autoilu, alkoholi ja lääkkeet.....	6-02
Turvallisia autoilutapoja.....	6-03
Totutusajosuositukset.....	6-03
Käsijarru.....	6-04
Pysäköinti.....	6-05
Ohjauspyörän korkeuden säätö.....	6-06
Sisäpuolinen taustapeili.....	6-06
Taustapeilit.....	6-07
Virta-avain*.....	6-10
Moottorin katkaisin*.....	6-10
Ohjauspyörän lukinta.....	6-13
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen.....	6-14
Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*.....	6-19
Käsvaihteisto*.....	6-24
Automaattivaihteisto INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*.....	6-25
Jarrutus.....	6-30
Mäkilähtöapu.....	6-31
Jarruassistenttijärjestelmä.....	6-32
Hätäpysäytysvaroitustijärjestelmä.....	6-33
Lukkiutumattomat jarrut (ABS).....	6-33
Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestelmä (EPS).....	6-35
Ajovakavuusjärjestelmä (ASC).....	6-36
Vakionopeussäädin*.....	6-37
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*.....	6-41
Tavaroiden lastaaminen.....	6-46
Perävaunun vetäminen (1200-mallit).....	6-46

Taloudellinen ajo

Taloudellisen ajon vaatimuksena on auton teknisesti moitteeton kunto. Alhaisen polttoaineen kulutuksen edellytyksenä on oikein säädetty moottori. Pitkän käyttöiän ja mahdollisimman taloudellisen ajon varmistamiseksi, suosittelemme että tarkastutat auton säännöllisin väliajoin huolto-ohjelman mukaisesti.

Ajotapa ja käyttöolot vaikuttavat huomattavasti polttoainetalouteen ja pakokaasujen ja melun syntyyn. Seuraavat kohdat on syytä ottaa huomioon jarrujen, renkaiden ja moottorin kulumisen vähentämiseksi sekä ympäristöhaittojen pienentämiseksi.

Kiihdyttäminen ja hidastaminen

Aja liikenneolosuhteiden mukaisesti ja vältä äkillisiä käynnistyksiä, kiihdytyksiä ja äkillistä jarrutusta, koska ne lisäävät polttoaineenkulutusta.

Vaihtaminen

Pidä ajonopeus ja moottorin käyntinopeus aina oikeassa suhteessa. Käytä aina suurinta mahdollista vaihdetta.

Kaupunkiajo

Useat pysähtymiset ja liikkeellelähdöt lisäävät keskimääräistä polttoaineen kulutusta. Käytä mahdollisuuksien mukaan teitä, joilla on tasainen liikenne. Kun ajat ruuhkaisilla teillä, vältä pieniä vaihteita moottorin korkeilla käyntinopeuksilla.

Joutokäynti

Moottori kuluttaa polttoainetta myös joutokäynnillä. Vältä pitkää joutokäyntiä aina kun se on mahdollista.

Ajonopeus

Suuremmilla nopeuksilla kulutetaan enemmän polttoainetta. Vältä ajamista huippunopeuksilla. Pienikin nopeuden alennus säästää merkittävän määrän polttoainetta.

Renkaiden ilmanpaine

Tarkasta renkaiden ilmanpaine säännöllisin väliajoin. Alhainen renkaan ilmanpaine lisää kitkaa ja polttoaineen kulutusta. Lisäksi se kuluttaa renkaiden tarpeettomasti ja heikentää auton suuntavakavuutta.

Kuorma

Älä kuljeta tavaratilassa turhaa kuormaa. Lisäpaino vaikuttaa polttoaineen kulutukseen etenkin kaupunkiajossa, jolloin pysähdytään ja lähdetään liikkeelle usein. Vältä myös tarpeetonta tavarankuljetusta yms. kattotelineellä, koska siitä aiheutuva ilmanvastus lisää polttoaineen kulutusta.

Kylmän moottorin käynnistys

Kylmän moottorin käynnistys lisää polttoneen kulutusta.

Myös kuuman moottorin joutokäynti kuluttaa polttoainetta turhaan. Aloita ajaminen mahdollisimman pian moottorin käynnistyksen jälkeen.

Ilmastointi

Ilmastointilaitteen käyttö lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

Autoilu, alkoholi ja lääkkeet

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on yksi auto-onnettomuuksien yleisimmistä syistä.

Ajotaito voi olla vaarallisesti heikentynyt, vaikka veren alkoholipitoisuus ei ylittäisi-
kään laillista rajaa. Jos otat alkoholia, älä aja.
Sopikaa ajaja, joka ei juo, soittakaa taksi tai
ystävälle tai käytäkää yleisiä kulkuneuvoja.
Kahvin nauttiminen tai kylmän suihkun otta-
minen ei tee ihmisestä raitista.
Samalla tavalla reseptilääkkeet tai ilman re-
septiä ostetut vaikuttavat valppauteen, ha-
vaintokykyyn ja reagointiaikaan. Kysy neu-
voja lääkäriltä tai apteekista ennen kuin aja-
mista jos olet jonkun lääkkeen vaikutuksen
alainen.

VAROITUS

- **ÄLÄ JUO KOSKAAN KUN AJAT.**
Havaintokyky on heikompi, refleksit
ovat hitaammat ja arviointikyky huonom-
pi.

Turvallisia autoilutapoja

Vaikka ajoturvallisuudesta huolehdittaisiin ja
oltaisiin erittäin varovaisia, onnettomuuksia
voi sattua. Suosittelemme kuitenkin, että
kiinnität erityistä huomiota seuraaviin koh-
tiin:


Turvavyöt

Ennen kuin käynnistät ajoneuvon, tarkista et-
tä sinun ja matkustajien turvavyöt ovat kiinni.

Lattiamatot

VAROITUS

- Pane matot oikein niin että ne eivät häirit-
se polkimien käyttöä ja käytä autoon sopi-
via mattoja.
Estä mattojen liukuminen pois paikoil-
taan kiinnittämällä ne maton koukuilla.
Muista että maton paneminen polkimen
päälle tai panemalla toinen matto toisen
päälle voi estää polkimen toimintaa ja ai-
heuttaa vakavan onnettomuuden.

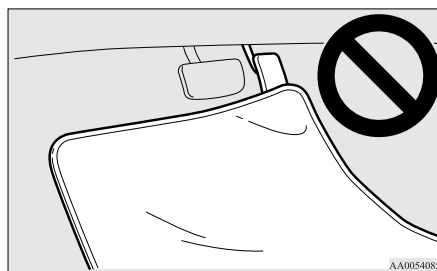

Lasten kuljettaminen autossa

- Älä koskaan jätä virta-avainta lukko-
sään ja lapsia yksin autoon. Lapset saat-
tavat leikkiä hallintalaitteilla, mikä voi
aiheuttaa onnettomuuden.

Turvallisia autoilutapoja

- Varmista, että sylivauvat ja pikkulapset
on kiinnitetty oikein turvavöillä turvais-
tuimiin lakien ja säästösten edellyttämäl-
lä tavalla, jotta he ovat turvassa onnetto-
muuden sattuessa.
- Älä anna lasten leikkiä tavaratilassa. On
erittäin vaarallista leikkiä ajoneuvon ta-
varatilassa ajattaessa.

Tavaroiden lastaaminen

6


Älä pinota tavaroita korkeammalle kuin istui-
men selkänoja. Se on vaarallista, sillä näky-
vyys taakse päin voi estyä ja tavarat voivat
lennellä matkustajatilaan äkkijarrutuksissa.

Totutusajosuositukset

Noudata seuraavia ohjeita, kun ajat uutta au-
toa ensimmäiset 1.000 kilometriä. Siten pa-
rannat autosi taloudellisuutta ja pidennät sen
kestoikää.

- Vältä suuria moottorin pyörintänopeuk-
sia.
- Vältä äkkinäisiä liikkeelle lähtöjä, täy-
dellä kaasulla kiihdyttämistä, nopeita
jarrutuksia ja jatkuvaa ajoa suurella no-
peudella.
- Noudata seuraavia totutusajokauden no-
peusrajoituksia.
Muista, että näiden rajoitusten lisäksi tu-
lee aina noudattaa liikennemerkein il-
moitettuja nopeusrajoituksia.

Käynnistys ja ajo 6-03



Käsijarru

- Älä ylitä kuormitusrajoja.
- Älä vedä perävaunua totutusajokauden aikana.

Käsvaihteistoautot

Vaihtamiskohta	Nopeusrajoitus
1-vaihde	35 km/h
2- vaihde	65 km/h
3- vaihde	95 km/h
4- vaihde	120 km/h
5- vaihde	145 km/h

6


Autot, joissa on CVT-vaihteisto

Vaihtamiskohta	Nopeusrajoitus
“D” (AJO)	100 km/h

Käsijarru

Pysäköi auto niin että se ei enää liiku ja vedä käsijarru hyvin päälle, että auto pysyisi paikallaan.

Kytkeminen

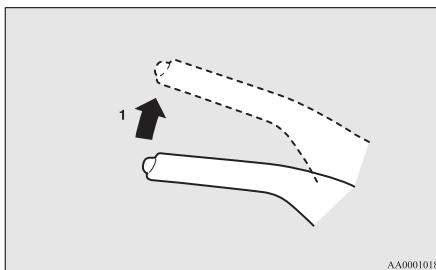

- 1- Paina jarrupoljinta voimakkaasti ja pidä se alhaalla. Vedä vipu ylös, mutta älä paina kahvan päässä olevaa painiketta.


! TÄRKEÄÄ

- Kun aiot kytkeä käsijarrun, paina jarrupoljinta lujasti niin, että auto pysähtyy täysin ennen kuin vedät käsijarrun vivusta. Jos käsijarrun vivusta vedetään auton liikkuesssa, se voi aiheuttaa takapyörien lukkiutumisen ja siten häiritä auton vakavuutta. Se voi myös vioittaa käsijarrua.

📖 HUOM

- Käytä riittävästi voimaa käsijarrun vipua vedettäessä niin että auto ei lähde liikkeelle, kun jalkajarru vapautetaan.
- Ellei käsijarru pidä autoa paikoillaan, kun jalkajarru on vapautettu, tarkastuta auto välittömästi.



Vapauttaminen

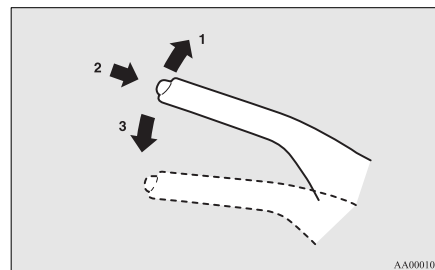

- 1- Paina jarrupoljinta voimakkaasti ja pidä se alhaalla. Vedä sitten vipua hieman ylöspäin.
- 2- Paina kädensijan päässä olevaa nuppia.
- 3- Laske vipu kokonaan alas.

! TÄRKEÄÄ

- Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että jarru on vapautettu ja varoitusvalo on sammuksissa. Jos ajat ilman, että seisontajarru on vapautettu kokonaan, varoitusvalo syttyy ja äänimerkki kuuluu, kun auton nopeus on yli 8 km/h. Jos autolla ajetaan käsijarrun ollessa päällä, jarru ylikuumenee, jolloin sen teho kärsii ja siihen voi tulla vika.



TÄRKEÄÄ

- Ellei jarrujen varoitusvalo sammu, kun käsijarru vapautetaan täysin, jarrujärjestelmässä voi olla vika. Tarkastuta auto välittömästi. Lisätietoja on kohdassa "Jarrujärjestelmän varoitusvalo" sivulla 5-13.

Pysäköinti

Kun auto pysäytetään, vedä käsijarru täysin päälle ja siirrä vaihdevipu 1. tai R-asentoon (Peruutus) käsivalintaisissa autoissa tai aseta valitsinvipu P-asentoon (PYSÄKÖINTI) CVT-vaihteisissa autoissa.

Pysäköinti mäkeen

Estä auton vieriminen kadulle noudattamalla näitä toimenpiteitä:

Pysäköinti mäkeen

Käännä etupyörät kadunreunaan päin ja aja autoa eteenpäin, kunnes kadunreunan puoleinen pyörä koskettaa hiukan kadunreunaa. Kytke käsijarru ja siirrä vaihdevipu "R"-asentoon (Peruutus) (käsivaihteisto) tai valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) (CVT-vaihteisto). Pane tarvittaessa esteet renkaiden eteen.

Pysäköinti ylämäkeen

Käännä etupyörät pois päin kadunreunasta ja siirrä autoa taaksepäin, kunnes kadunreunan puoleinen pyörä koskettaa kadunreunaa. Kytke käsijarru ja siirrä vaihdevipu 1.-asentoon (käsivaihteisto) tai valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) (CVT-vaihteisto). Pane tarvittaessa esteet renkaiden eteen.

HUOM

- Jos autossa on CVT-vaihteisto, kytke käsijarru, ennen kuin siirrät valitsinvivun "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI). Jos siirrät valitsinvivun P-asentoon (PYSÄKÖINTI) ennen kuin kytket käsijarrun, valitsinvivun vapauttaminen P-asennosta (PYSÄKÖINTI) voi olla vaikeaa seuraavalla ajokerralla, sillä valitsinvivun siirtämiseen P-asennosta (PYSÄKÖINTI) tarvitaan paljon voimaa.

Pysäköinti moottorin käydessä

Sammuta moottori, jos pysähtyt hetkeksi leppäämään tai nukkumaan. Älä käytä moottoria pitkään suljetussa tai huonosti tuuletetussa tilassa.

VAROITUS

- Moottorin jääminen käyntiin voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman, jos vaihdevipuun (M/T) tai valitsinvipuun (CVT) kosketaan vahingossa tai matkustamoon voi päästä myrkyllisiä pakokaasuja.

Pysäköintipaikka**VAROITUS**

- Älä pysäköi tätä autoa alueelle, jossa on helposti syttyviä materiaaleja kuten kuivaa ruohoa tai lehtiä, koska ne voivat syttyä palamaan, jos ne koskettavat kuumaa pakoputkea.

Älä pidä ohjauspyörää käännettynä ääriasentoon pitkiä aikoja

Ohjauspyörän kääntämiseen saatetaan tarvita enemmän voimaa.

Katso "Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestelmä (EPS)" sivulla 6-35.

Kun poistut auton luota

Pidä avain aina mukana ja lukitse kaikki ovet sekä takaluukku, kun jätät auton ilman valvontaa.


Ohjauspyörän korkeuden säätö

Yritä pysäköidä auto aina hyvin valaistulle alueelle.

Ohjauspyörän korkeuden säätö

1. Vapauta vipu samalla kun tuet ohjauspyörää.
2. Säädä ohjauspyörä haluamaasi asentoon.
3. Lukitse ohjauspyörä huolellisesti vetämällä vipu täysin ylös.

6

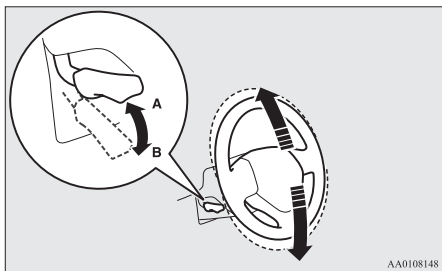

A- Lukittu
B- Auki

VAROITUS

- Älä yritä säätää ohjauspyörän asentoa ajon aikana.

TÄRKEÄÄ

- Kun vapautat vivun, pitele ohjauspyörää käsin, jotta se ei pääse putoamaan ala-asentoonsa.

Sisäpuolinen taustapeili

Säädä taustapeili sen jälkeen kun istuinta on säädetty, jotta näkyvyys auton taakse on hyvä.


VAROITUS

- Älä yritä säätää taustapeiliä ajon aikana. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen. Säädä peili aina ennen kuin lähdet liikkeelle.

Säädä taustapeiliä voidaksesi saada parhaan mahdollisen näkyvyyden takaikkunan läpi.


Peilin pystysuunnan säätö

Peilin paikkaa on mahdollista säätää siirtämällä peiliä ylös ja alas.

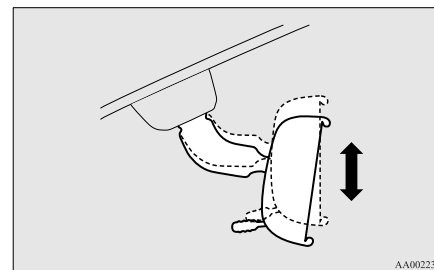


Peilin paikan säätö

Peilin paikkaa on mahdollista säätää siirtämällä peiliä ylös/alas ja vasemmalle/oikealle.

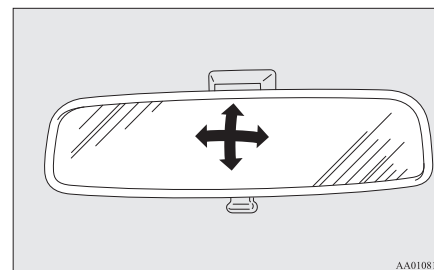

Heijastuksen vähentäminen

Peilin alaosassa olevan vivun (A) avulla voit säätää peilin yöasentoon, joka vähentää takana tulevien autojen ajovalojen aiheuttamaa häikäisyä.

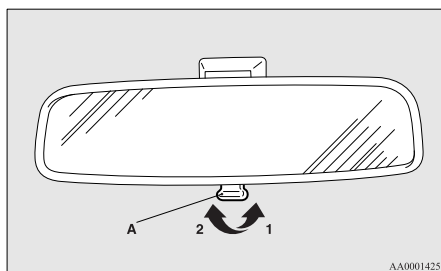

- 1- Normaali
- 2- Häikäisyneisto

Taustapeilit

VAROITUS

- Älä yritä säätää taustapeilejä ajon aikana. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen. Säädä peilit aina ennen kuin lähdet liikkeelle.


VAROITUS

- Autosi peilien lasi on kupera. Ota se huomioon. Peilissä näkyvät kohteet näyttävät pienemmiltä ja etäisimmiltä tavalliseen litteään peiliin verrattuna. Älä käytä tätä peiliä takana tulevien autojen etäisyyden arviointiin ajokaistaa vaihdettaessa.

Peilin paikan säätö

Ulkopuolisia taustapeilejä voidaan säätää, kun virta-avain on ON- tai ACC-asennossa tai toimintatila on ON tai ACC.

1. Aseta vipu (A) sen peilin puolelle, jota haluat säätää.

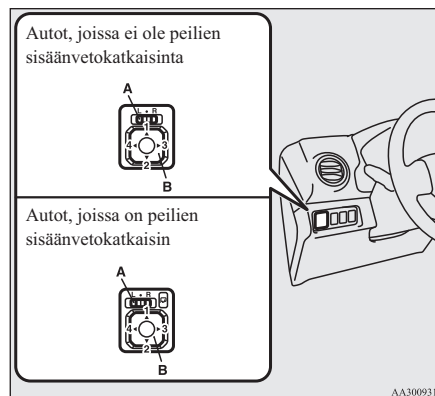

- L- Vasemman ovitaustapeilin säätö
R- Oikean ovitaustapeilin säätö

Taustapeilit

2. Säädä peilejä painamalla katkaisinta (B) vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.
 - 1- Ylös
 - 2- Alas
 - 3- Oikealle
 - 4- Vasemmalle
3. Palauta vipu (A) takaisin keskiasentoon (•).

Ovitaustapeilien kääntäminen sisään ja ulos

Ovitaustapeilin voi kääntää sivuikkunaan päin niin ettei se vaurioidu kapeaan tilaan pysäköitäessä.

TÄRKEÄÄ

- Älä aja peilin ollessa taitettuina sisään. Tavanomainen näkyvyys taaksepäin puuttuu, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden.


[Ei koske autoja, joissa on peilin taittokytin]

Taita peili sisään työntämällä sitä kädellä kohti auton takaosaa.

6

Taustapeilit

Kun työntät peilin ulos, vedä sitä auton etuosaa kohden, kunnes se napsahtaa paikalleen.

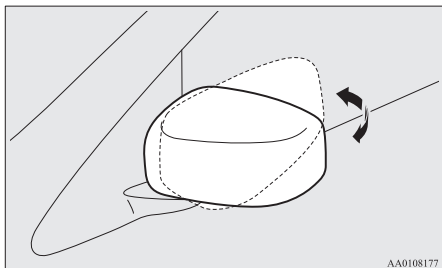


[Autot, joissa on peilin taittokytkin]

Peilien kääntäminen sisään ja työntäminen ulos peilin sisäänkääntökatkaisimella

Virta-avaimen ollessa ON- tai ACC-asennossa tai toimintatilan ollessa ON tai ACC käännä peilit sisään painamalla peilin sisäänkääntökatkaisinta.

Työnnä peilit takaisin alkuperäiseen asentoon painamalla uudelleen.

Kun virta-avain on käännetty LOCK-asentoon tai toimintatilaksi on asetettu OFF, peilit on mahdollista kääntää sisään tai työntää ulos peilin sisäänkääntökatkaisimella noin 30 sekunnin ajan.

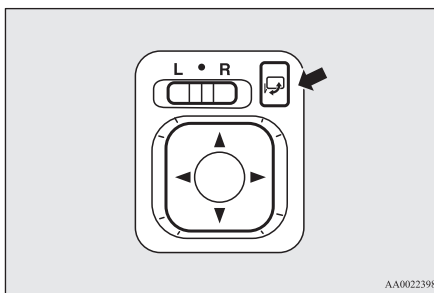

TÄRKEÄÄ

- Peilit on mahdollista kääntää sisään ja työntää ulos käsin. Kun peili on käännetty sisään peilin sisäänkääntökatkaisimella, se on työnnettävä ulos käyttämällä katkaisinta uudelleen, ei käsin. Jos peili työnnetään ulos käsin sen jälkeen kun se on käännetty sisään katkaisimella, se ei ehkä lukkiudu oikein paikoilleen. Siksi tuulen tai värinän voimasta se voi liikkua ajettaessa, jolloin näkyvyys taakse estyy.

HUOM

- Varo etteivät sormesi jää kääntyvän peilin väliin.

HUOM

- Jos siirrät peiliä käsin tai se siirtyy, jos se on osunut henkilöön tai esineeseen, et voi ehkä palauttaa sitä alkuperäiseen asentoon peilin sisäänkääntökatkaisimella. Jos niin tapahtuu, paina peilin sisäänkääntökatkaisinta ja aseta peili sisäänkäännettyyn asentoon ja paina sitten katkaisin uudelleen voidaksesi palauttaa peilin sen alkuperäiseen asentoon.
- Jos peilit ovat jäätyneet kiinni ja ne eivät toimi, älä paina toistuvasti kääntökatkaisinta, koska se voi aiheuttaa peilin moottoripiirien palamisen.

Peilien kääntäminen sisään ja työntäminen ulos ilman peilin sisäänkääntökatkaisimen käyttöä

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Peilit kääntyvät automaattisesti sisään tai taittuvat ulos, kun kaikki ovet lukitaan tai avataan kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen kaukosäätimellä.

Katso kohta "Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus" sivulla 3-04.

[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Peilit vetäytyvät automaattisesti sisään tai taittuvat ulos, kun ovet lukitaan tai avataan kauko-ohjauskytkimillä tai kauko-ohjauksen kaukosäädintoiminnolla.

Katso kohta "Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus" sivulla 3-04.

Katso kohta "Kauko-ohjauksella toimiva käyttöjärjestelmä: Käyttö kauko-ohjaustoinnolla" sivulla 3-09.

HUOM

- Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esitetyllä tavalla. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
 - Automaattinen ulostaittaminen, kun kuljettajan ovi suljetaan, minkä jälkeen suoritetaan seuraava toiminto.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Käännä virta-avain "ON"- tai "ACC"-asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Aseta toimintatilaksi ON tai ACC.
 - Automaattinen sisääntaitto, kun virta-avain käännetään asentoon "LOCK" (lukitus) tai kun toimintatilaksi asetetaan OFF (POIS) ja sen jälkeen kuljettajan ovi avataan.
 - Automaattinen ulostaittaminen, kun auton nopeus on vähintään 30 km/h.
 - Automaattisen ulostaittamisen poistaminen käytöstä.

HUOM



- Sivutaustapeilit voidaan taittaa tai niitä voidaan laajentaa seuraavilla toimenpiteillä, vaikka olisi vaihdettu johonkin edellä kuvattuun.
Kun on painettu avaimen "LOCK"-kytkintä (lukitus) ovien ja takaluukun lukitsemiseksi, jos "LOCK"-kytkintä painetaan uudelleen kaksi kertaa peräkkäin noin 30 sekunnin kuluessa, sivutaustapeilit kääntyvät sisään.
Kun on painettu avaimen "UNLOCK"-kytkintä (avaus) ovien ja takaluukun lukitsemiseksi, jos "UNLOCK"-kytkintä painetaan uudelleen kaksi kertaa peräkkäin noin 30 sekunnin kuluessa, sivutaustapeilit kääntyvät uudelleen ulos.

Peilin lämmitin*

Poista huurre tai sulata jää taustapeileistä painamalla takaikkunan lämmittimen katkaisin. Merkkivalo (A) syttyy huurteenpoistoa käytettäessä.

Taustapeilit

Lämmitin kytkeytyy pois automaattisesti 20 minuutin sisällä.

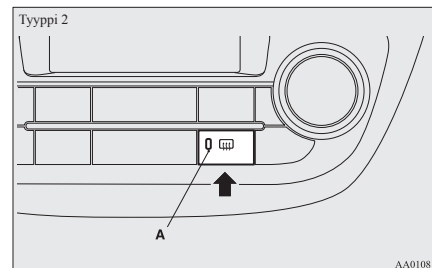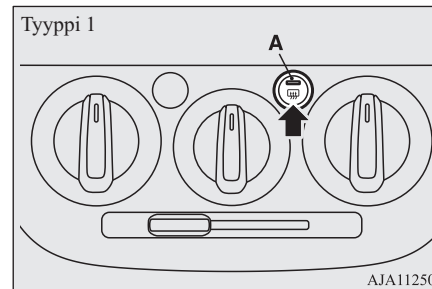


6

Virta-avain*

Virta-avain*

6

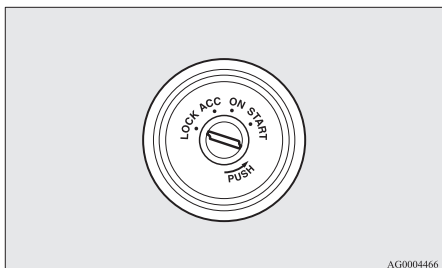

LOCK

Moottori on pysäytetty ja ohjauspyörä on lukittu. Avaimen voi panna lukkoon ja poistaa siitä vain tässä asennossa.

ACC

Moottori on sammunut, mutta audiojärjestelmää ja muita sähkölaitteita voidaan käyttää.

ON

Kaikkia ajoneuvon sähkölaitteita voidaan käyttää.

START

Käynnistysmoottori käy. Kun moottori on käynnistynyt, vapauta avain, jolloin se palautuu automaattisesti ON-asentoon.

6-10 Käynnistys ja ajo


HUOM

- Autosi on varustettu elektronisella avaintarkistustoiminnolla. Jotta moottori käynnistyisi, avaimen sisällä olevan lähetimen tunnus-koodin on vastattava käynnistykseenestöjärjestelmän tietokoneeseen tallennettua koodia.
(Katso kohta "Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestöjärjestelmä)" sivulla 3-03.)

Ota avain pois lukosta

Kun irrotat virta-avaimen käsivalintaisella vaihteistolla varustetuista autoista, työnnä avain ACC-asentoon ja pidä sitä painettuna, kunnes käännät sen LOCK-asentoon ja otat se pois.

Kun irrotat avaimen CVT-vaihteistolla varustetuista autoista, aseta valitsinvipu ensin "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) ja työnnä avain ACC-asentoon ja pidä sitä painettuna, kunnes käännät sen LOCK-asentoon ja otat se pois.

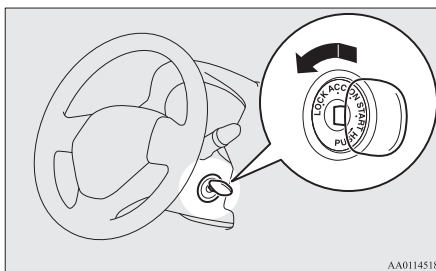

OA0L19E2


TÄRKEÄÄ

- Älä ota virta-avainta pois virtalukosta ajon aikana. Ohjauspyörä lukkiutuu ja aiheuttaa sen, että autoa ei voi ohjata.
- Jos moottori pysähtyy ajon aikana, jarrutehostin lakkaa toimimasta ja jarrutukseen tarvittava poljinvoima kasvaa. Myös ohjaustehostin lakkaa toimimasta ja ohjauspyörän kääntäminen käy raskaaksi.
- Älä jätä virta-avainta ON-asentoon pitkäksi aikaa, kun moottori ei käy, koska tällöin akku purkautuu.
- Älä käännä avainta START-asentoon moottorin ollessa käynnissä. Tämä saattaa vaurioittaa käynnistysmoottoria.

Moottorin katkaisin*

Autovarkauden välttämiseksi moottori ei käynnistä, ellei käytetä rekisteröityä kauko-ohjauksen avainta. (moottorin avaintunnistus-toiminto)

Jos kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain on mukana, voit käynnistää moottorin.

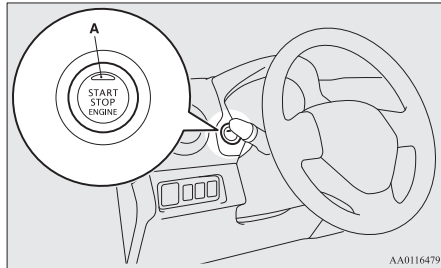


⚠ TÄRKEÄÄ

- Merkkivalo (A) vilkkuu oranssina, jos kauko-ohjauksella toimivassa keskuslukituksessa on ongelma tai vika. Älä aja, jos moottorin katkaisimen merkkivalo vilkkuu oranssina. Ota välittömästi yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
- Jos moottorin katkaisin ei toimi sujuvasti, vaan se tuntuu juuttuvan, älä käytä katkaisinta. Ota välittömästi yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

📖 HUOM

- Kun käytät moottorin katkaisinta, paina se kokonaan pohjaan. Jos katkaisinta ei paineta pohjaan asti, moottori ei ehkä käynnisty tai toimintatila ei ehkä vaihdu. Jos moottorin katkaisinta on painettu oikein, sitä ei tarvitse pitää alhaalla.
- Kun kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain on kulunut ja kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain viedään pois autosta, varoitusvalo vilkkuu 5 sekunnin ajan.

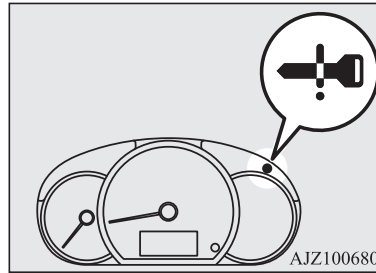

Moottorin katkaisimen toimintatila ja katkaisimen toiminta

OFF

Moottorin katkaisimen merkkivalo sammuu. Toimintatilaksi ei voi valita OFF, jos valintavipu on muussa kuin "P" (PYSÄKÖINTI) -asennossa (CVT).

ACC

Voit käyttää sähkölaitteita, kuten radiota ja lisävarustepistorasiaa. Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa oranssina.

ON

Kaikkia ajoneuvon sähkölaitteita voidaan käyttää. Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa vihreänä. Merkkivalo sammuu, kun moottori on käynnissä.

6

📖 HUOM


- Autosi on varustettu elektronisella avaintarkistustoiminnolla. Jotta moottori käynnistyisi, avaimen sisällä olevan lähettimen tunnuskoodin on vastattava käynnistysenestöjärjestelmän tietokoneeseen tallennettua koodia. Katso "Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestöjärjestelmä)" sivulla 3-03.

Moottorin katkaisin*

Toimintatilan vaihto

Jos painat moottorikatkaisinta ilman, että painat jarrupoljinta (CVT) tai kytkinpoljinta (M/T), toimintatila vaihtuu järjestyksessä OFF, ACC, ON, OFF.

6

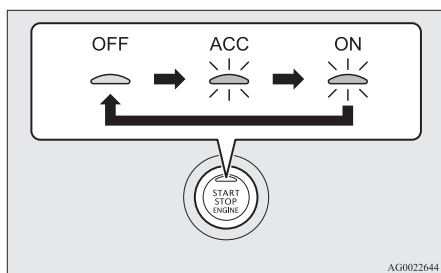

! TÄRKEÄÄ

- Jos moottori ei ole käynnissä, aseta toimintatilaksi OFF. Jos toimintatilaksi jää ON tai ACC pitkäksi aikaa, kun moottori ei käy, akku voi purkautua, jolloin moottori ei käynnisty eikä ohjauspyörää voi lukita tai vapauttaa.
- Valittu toimintatila jää muistiin, jos akku irrotetaan. Kun akku kytketään jälleen kiinni, järjestelmä valitsee muistiin tallennetun tilan automaattisesti. Varmista ennen akun irrottamista korjausta tai vaihtoa varten, että toimintatila on OFF.
Ole varovainen, jos et ole varma, missä toimintatilassa auto on, kun akku on kulunut loppuun.

! TÄRKEÄÄ

- Toimintatilaa ei voi vaihtaa tilasta OFF tilaan ACC tai ON, jos järjestelmä ei tunnista, että kauko-ohjauksen avain on autossa. Katso kohta "Kauko-ohjauksella toimiva käyttöjärjestelmä: Moottorin käynnistyksen ja toimintatilan vaihdon toiminta-alue" sivulla 3-09.
- Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva käyttöjärjestelmä ja toimintatila ei ole muuttunut, kauko-ohjausjärjestelmän avain saattaa olla loppuun kulunut.

📖 HUOM

- Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa asetukseen OFF, suorita seuraavat toimet.
 - 1 Siirrä valitsinvipu asentoon "P" (PYSÄKÖINTI) ja vaihda siten toimintatilaksi OFF. (CVT-vaihteistolla varustetut autot)
 - 2 Yksi muista syistä voi olla se, että akun jännite on alhainen. Jos tätä tapahtuu, kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus, kauko-ohjausjärjestelmä ja ohjauslukko eivät myöskään toimi. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

ACC-virran automaattinen katkaisutoiminto


Kun toimintatila on ollut ACC noin 30 minuuttia, toiminto katkaisee automaattisesti audiojärjestelmän ja muiden sellaisten sähkölaitteiden virransyötön, joita voidaan käyttää tässä toimintatilassa. (vain, kun kuljettajan ovi on suljettu ja valitsinvipu on asennossa "P" (PYSÄKÖINTI))

Virtaa syötetään uudelleen vasta, kun avaat kuljettajan oven uudelleen tai käytät uudelleen moottorikatkaisinta.

📖 HUOM

- Kun ACC-virransyöttö katkeaa automaattisesti, ohjauspyörää ei voi lukita ja ovia ei voi lukita ja avata kauko-ohjauksella toimivalla keskuslukituksella tai kauko-ohjausjärjestelmän avaimella.
- Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraavasti:
 - Virran katkaisuaikaa voidaan muuttaa noin 60 minuuttiin.
 - Lisävarusteiden virran automaattisen sammutustoiminnon voi poistaa käytöstä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Toimintatilan OFF-muistutusjärjestelmä

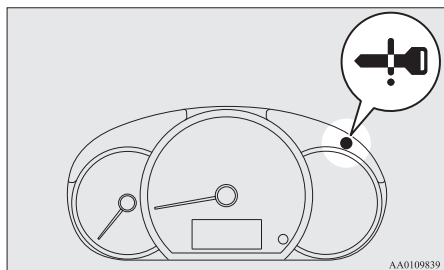

Kun toimintatila on muu kuin OFF ja ovet ja takaluukku yritetään lukita painamalla kuljettajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun lukitus-/avauskytkintä, varoitusvalo alkaa vilkkua ja ulkoinen äänimerkki soi noin 3 sekunnin ajan. Ovia ja takaluukkuja ei voi lukita.

Toimintatilan ON-muistutusjärjestelmä

Jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysähtyneenä ja toimintatila on jokin muu kuin OFF, järjestelmä antaa katkonaisen äänimerkin, joka muistuttaa, että toimintatila on ON ja että se pitää asettaa toimintatilaksi OFF.

Ohjauspyörän lukinta

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]


Lukitseminen

Irrota avain virtalukon ollessa LOCK-asennossa.

Käännä ohjauspyörää, kunnes se lukkiutuu.

Avaaminen

Käännä virtalukko ACC-asentoon, samalla kun liikutat kevyesti ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle.

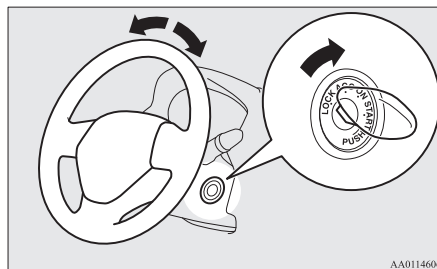

Ohjauspyörän lukinta

⚠ TÄRKEÄÄ

- Irrota virta-avain autosta poistuessasi. Joissakin maissa autoon ei saa jättää avainta auton ollessa pysäköitynä.

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]

Lukitseminen

Kun moottorikatkaisinta on painettu ja toimintatilaksi on asetettu OFF, ohjauspyörä lukittuu, jos kuljettajan ovi avataan.

📖 HUOM

- Ohjauspyörä lukittuu, jos seuraava toiminto tehdään toimintatilan ollessa OFF ja valitsinvipu on asennossa P (pysäköinti) (CVT).
 - Avaa tai sulje kuljettajan ovi.
 - Sulje kaikki ovet ja takaluukku.
 - Avaa jokin ovi tai takaluukku sen jälkeen, kun kaikki ovet ja takaluukku on suljettu.
 - Lukitse ovet ja takaluukku kauko-ohjauksella toimivalla keskuslukituksella tai kauko-ohjausjärjestelmällä.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

HUOM

- Kun kuljettajan ovi avataan eikä ohjauspyörä ole lukittuna, varoitus-merkkivalo tulee esiin ja summeri soi varoittaen siitä, että ohjauspyörä ei ole lukittuna. Varoitus-merkkivalo



6

Avaaminen

Ohjauspyörän lukituksen voi avata seuraavilla tavoilla.

- Aseta toimintatilaksi ACC.
- Käynnistä moottori.

TÄRKEÄÄ


- Jos moottori sammuu ajon aikana, älä avaa ovea tai paina kauko-ohjaimen LOCK-katkaisinta, ennen kuin auto on pysäytetty turvalliseen paikkaan. Muuten ohjauspyörä voi lukittua, jolloin autoa ei voi ohjata.
- Ota avain mukaan poistuessasi autosta. Jos autoa joudutaan hinaamaan, suorita seuraavat toimenpiteet vapauttaaksesi ohjauspyörän lukituksen.
 - Kun autossa on käsivaihteisto, aseta toimintatilaksi ACC tai ON.

TÄRKEÄÄ

- Kun ajoneuvossa on CVT-vaihteisto, aseta toimintatilaksi ON.


HUOM

- Jos ohjauspyörän lukitus ei avaudu, varoitusvalo vilkkuu ja sisäinen summeri soi. Paina moottorikatkaisinta uudelleen samalla, kun liikutat kevyesti ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle.
- Jos ohjauspyörän lukitus ei ole kunnossa, varoitusvalo syttyy. Aseta toimintatilaksi OFF ja paina sitten kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen lukituskytkintä. Paina sitten moottorikatkaisinta. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

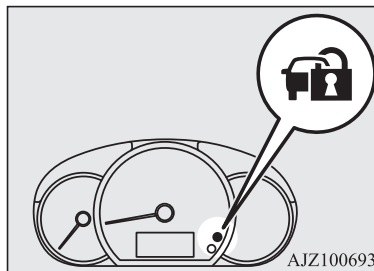

HUOM

- Jos ohjauspyörän lukossa on vika, varoitusvalo palaa ja sisäpuolinen summeri soi. Pysäytä auto heti turvalliseen paikkaan ja ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.

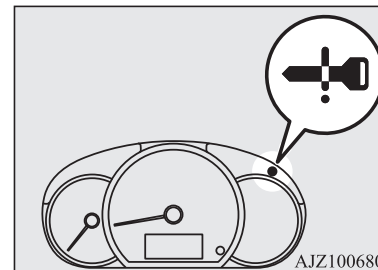

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistysvihjeitä

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Älä käytä käynnistysmoottoria yhtäjaksoisesti 10 sekuntia kauemmin, sillä se voi aiheuttaa akun tyhjentymisen. Jos moottori ei käynnisty, käännä virta-avain takaisin LOCK-asentoon, odota muutama sekunti ja yritä uudelleen.

Toistuva käynnistäminen silloin kun käynnistysmoottori vielä pyörii, voi vahingoittaa käynnistysmekanismia.

VAROITUS

- Vältä moottorin käyttämistä suljetuissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa autoa sisään tai ulos siirrettäessä. Pakokaasun sisältämä häkä on hajutonta mutta tappavaa.

TÄRKEÄÄ

- Älä yritä käynnistää moottoria vetämällä tai työntämällä autoa.
- Käytä moottoria suurella käyntinopeudella tai aja suurella nopeudella vasta, kun moottori on lämmennyt.
- Vapauta virta-avain heti, kun moottori käynnistyy, jotta käynnistysmoottori ei vaurioitu.

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]

- Toimintatila voi olla mikä tahansa silloin, kun moottori käynnistetään.

- Käynnistysmoottori käynnistyy enintään 15 sekunniksi, jos moottorin katkaisinta painetaan uudelleen käynnistysmoottorin yhä käydessä, käynnistysmoottori sammuu. Käynnistysmoottori käynnistyy enintään 30 sekunniksi, jos moottorin katkaisinta painetaan. Jos moottori ei käynnisty, odota hetki ja yritä sitten käynnistää moottori uudelleen. Toistuva käynnistäminen silloin kun käynnistysmoottori vielä pyörii, voi vahingoittaa käynnistysmekanismia.

VAROITUS

- Vältä moottorin käyttämistä suljetuissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa autoa sisään tai ulos siirrettäessä. Pakokaasun sisältämä häkä on hajutonta mutta tappavaa.

TÄRKEÄÄ

- Älä yritä käynnistää moottoria vetämällä tai työntämällä autoa.
- Käytä moottoria suurella käyntinopeudella tai aja suurella nopeudella vasta, kun moottori on lämmennyt.

Käynnistys

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Käynnistä auto seuraavasti:

1. Pane virta-avain virtalukkoon ja kiinnitä turvavyö.
2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä sitä painettuna.
4. Paina kytkinpoljin pohjaan (käsivaihteisto).


6

HUOM

- Käsivaihteisissa autoissa käynnistysmoottori ei toimi, ellei kytkin ole täysin painettuna (kytkinlukitus).

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

5. Käsivaihteisissa autoissa vie vaihdevipu N-asentoon (Vapaa). Jos autossa on CVT-vaihteisto, varmista, että valitsinvipu on "P"-asennossa (PYSÄKÖINTI).

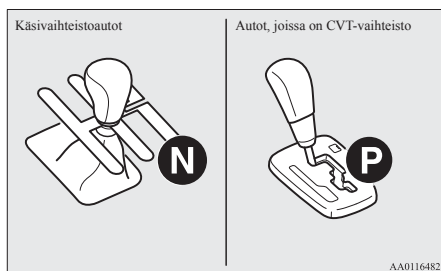

6. Kun olet kääntänyt virta-avaimen ON-asentoon, varmista, että kaikki varoitusvalot toimivat, ennen kuin käynnistät moottorin.
7. Käännä virta-avain "START"-asentoon. Vapauta virtalukko, kun moottori käynnistyy.

HUOM

- Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua hieman melua. Se lakkaa, kun moottori lämpenee.

Kun moottorin käynnistämässä on ongelmia

Moottori ei ehkä käynnisty useiden käynnistysyritysten jälkeenkään.

1. Varmista, että kaikki sähkölaitteet, kuten lamput, ilmastointipuhallin ja takaikkunan huurteenpoisto ovat pois päältä.
2. Paina CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa jarrupoljinta tai käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpoljinta, ja paina samalla kaasupoljin puoliväliin ja pidä se tässä asennossa. Käynnistä moottori sitten. Vapauta kaasupoljin heti, kun moottori käynnistyy.
3. Jos moottori ei vielä käynnisty, moottorissa saattaa olla liikaa polttoainetta. Paina CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa jarrupoljinta tai käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpoljinta, ja paina samalla kaasupoljin pohjaan ja pidä se tässä asennossa. Käynnistä moottoria sitten 5-6 sekunnin ajan. Käännä virta-avain "LOCK"-asentoon ja vapauta kaasupoljin. Odota muutama sekunti ja käynnistä moottoria sitten uudelleen 5-6 sekuntia painaen samalla jarrupoljinta tai kytkinpoljinta, mutta älä paina kaasupoljinta. Vapauta virta-avain, kun moottori käynnistyy. Ellei moottori käynnisty, toista nämä toimenpiteet. Jos moottori ei vielä käynnisty, tarkastuta ajoneuvosi.

CVT-auton käynnistettävyyden ympäristön lämpötilan ollessa -20 °C tai alhaisempi

Kun ympäristön lämpötila on -20 °C tai alhaisempi, autoa ei ehkä voida käynnistää sen oltua seisotettuna, vaikka valitsinvipu olisi asennossa "D" (AJO) tai "R" (PERUUTUS). Tätä tapahtuu, koska vaihteisto ei ole lämmennyt riittävästi; se ei tarkoita, että autossa olisi vika. Jos näin tapahtuu, aseta valitsinvipu asentoon "P" (PYSÄKÖINTI) ja anna moottorin käydä joutokäyntiä vähintään 10 minuuttia.

Vaihteisto lämpenee ja voit lähteä ajamaan normaalisti.

Älä poistu auton luota lämmitystoiminnon aikana.

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]

Käynnistä auto seuraavasti:

1. Kiinnitä turvavyö.
2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Pidä jarrupoljinta painettuna oikealla jallasi.

HUOM


- Kun moottoria ei ole vähään aikaan käynnistetty, jarrupoljinta on painettava voimakkaammin moottorin käynnistämistä varten. Jos näin tapahtuu, paina jarrupoljinta tavallista voimakkaammin.

4. Paina kytkinpoljin pohjaan (käsivaihteisto) ja pidä painettuna.

HUOM

- Käsivaihteisissa autoissa käynnistymoottori ei toimi, ellei kytkin ole täysin painettuna (kytkinlukitus).

5. Käsivaihteisissa autoissa vie vaihevipu N-asentoon (Vapaa).
Jos autossa on CVT-vaihteisto, varmista, että valitsinvipu on "P"-asennossa (PYSÄKÖINTI).

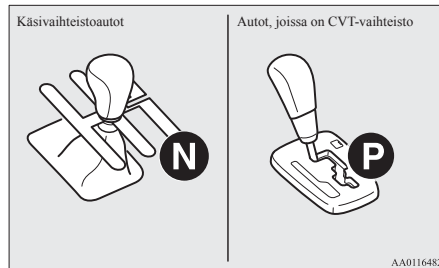

6. Paina moottorikatkaisinta.
7. Varmista, että kaikki varoitusvalot toimivat.

HUOM

- Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua hieman melua. Se lakkaa, kun moottori lämpenee.

Kun moottorin käynnistämisesä on ongelmia

Moottori ei ehkä käynnisty useiden käynnistysyritysten jälkeenkään.

1. Varmista, että kaikki sähkölaitteet, kuten lamput, ilmastointipuhallin ja takaikkunan huurteenpoisto ovat pois päältä.
2. Paina CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa jarrupoljinta tai käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpoljinta, ja paina samalla kaasupoljin puoliväliin ja pidä se tässä asennossa. Käynnistä moottori sitten. Vapauta kaasupoljin heti, kun moottori käynnistyy.

3. Jos moottori ei vielä käynnisty, moottorissa saattaa olla liikaa polttoainetta. Paina CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa jarrupoljinta tai käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpoljinta, paina samalla kaasupoljin pohjaan ja pidä se tässä asennossa. Käynnistä moottoria sitten painamalla moottorikatkaisinta. Jos moottori ei käynnisty 5 - 6 sekunnin kuluessa, paina moottorikatkaisinta lopettaaksesi moottorin käynnistyksen ja vapauta kaasupoljin. Aseta toimintatilaksi OFF. Odota muutama sekunti ja paina sitten moottorikatkaisinta käynnistääksesi moottorin painaen samalla jarrupoljinta tai kytkinpoljinta, mutta älä paina kaasupoljinta. Ellei moottori käynnisty, toista nämä toimenpiteet. Jos moottori ei vielä käynnisty, tarkastuta ajoneuvosi.

CVT-auton käynnistettävyyden ympäristön lämpötilan ollessa -20 °C tai alhaisempi

Kun ympäristön lämpötila on -20 °C tai alhaisempi, autoa ei ehkä voida käynnistää sen oltua seisotettuna, vaikka valitsinvipu olisi asennossa "D" (AJO) tai "R" (PERUUTUS). Tätä tapahtuu, koska vaihteisto ei ole lämmennyt riittävästi; se ei tarkoita, että autossa olisi vika. Jos näin tapahtuu, aseta valitsinvipu asentoon "P" (PYSÄKÖINTI) ja anna moottorin käydä joutokäyntiä vähintään 10 minuuttia.

Käynnistys ja ajo 6-17

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

Vaihteisto lämpenee ja voit lähteä ajamaan normaalisti.

Älä poistu auton luota lämmitystoiminnon aikana.

Moottorin sammuttaminen

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

6

1. Pysäytä auto.
2. Pidä jarrupoljin lujasti alaspainettuna ja kytke seisontajarru.
3. Käsivaihteisissa autoissa käännä virtavain LOCK-asentoon, jolloin moottori sammuu, ja siirrä vaihdevipu 1. vaihteelle (jos auto on ylämäessä) tai "R"-asentoon (peruutus) (jos auto on alamäessä). CVT-vaihteisissa autoissa siirrä valitsinvipu asentoon "P" (PYSÄKÖINTI) ja sammuta moottori.

[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus]

VAROITUS

- Älä käytä moottorin katkaisinta ajon aikana muuten kuin hätätilanteissa. Jos moottori pysähtyy ajon aikana, jarrutehostin lakkaa toimimasta ja jarrutukseen tarvittava poljinvoima kasvaa. Myös ohjaustehostin lakkaa toimimasta ja ohjauspyörän kääntäminen käy raskaaksi. Seurauksena voi olla vakava onnettomuus.

HUOM

- Jos joudut sammuttamaan moottorin äkillisesti ajon aikana, paina moottorin katkaisinta vähintään 3 sekunnin ajan tai paina sitä vähintään 3 kertaa nopeasti peräkkäin. Moottori sammuu ja toimintatilaksi tulee ACC.
- Älä sammuta moottoria, jos valitsinvipu on muussa kuin "P" (PYSÄKÖINTI) -asennossa (CVT). Jos moottori sammutetaan valitsinvivun ollessa muussa kuin "P" (pysäköinti) -asennossa, toimintatilaksi tulee ACC, ei OFF.
Aseta toimintatilaksi OFF, kun olet siirtänyt valitsinvivun "P" (pysäköinti) -asentoon.

HUOM



- Kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä on sammuttanut CVT-vaihteistolla varustetun auton moottorin automaattisesti ja jos valitsinvipu siirretään nopeasti asentoon "P" (Pysäköinti) painettaessa jarrupoljinta lujasti, moottori ei käynnisty automaattisesti uudelleen, vaikka jarrupoljin vapautettaisiin. Jos näin tapahtuu, A-merkkivalo vilkkuu ilmoituksena kuljettajalle.
Jos haluat kytkeä käyttötilan POIS, paina moottorin kytkintä painamatta jarrupoljinta. Aseta toimintatilaksi OFF, kun olet siirtänyt valitsinvivun "P" (pysäköinti) -asentoon.

1. Pysäytä auto.
2. Paina jarrupoljinta ja kytke seisontajarru täysin päälle.
3. Käsivaihteisissa autoissa sammuta moottori painamalla moottorin katkaisinta ja siirrä vaihdevipu 1-vaihteelle (jos auto on ylämäessä) tai "R" (Peruutus) -asentoon (jos auto on alamäessä).
CVT-vaihteisissa autoissa siirrä valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) ja sammuta moottori painamalla moottorin katkaisinta.

Jos kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus ei toimi kunnolla

Laita kauko-ohjauksen avain avainaukkoon. Moottorin pitäisi nyt pystyä käynnistämään ja toimintatilan vaihtamaan.


Poista kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain avainaukosta moottorin käynnistämisen tai toimintatilan vaihtamisen jälkeen.

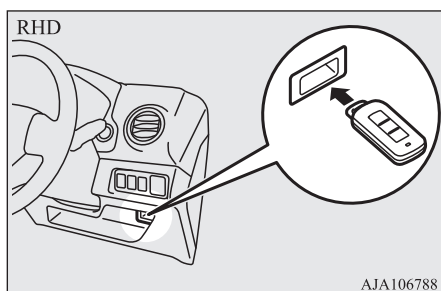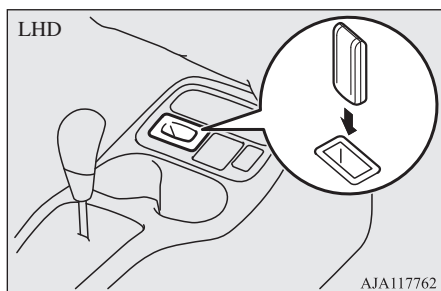

HUOM

- Älä aseta avainaukkoon mitään muuta kuin kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain. Se voi aiheuttaa vaurion tai vian.
- Poista esine tai lisäavain kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avaimesta ennen sen laittamista avainaukkoon. Auto ei ehkä pysty vastaanottamaan rekisteröidyn avaimen rekisteröityä koodia. Sen vuoksi moottori ei ehkä käynnisty eikä toimintatila ehkä vaihdu.
- Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain kiinnitetään avainaukkoon, kun se asetetaan kuvassa esitettyyn suuntaan. Vedä avain pois irrottaaksesi sen avainaukosta.

Kauko-ohjauksen avainmuistutus

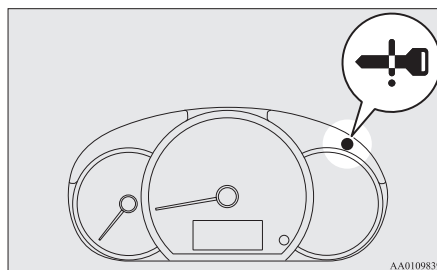

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*

Jos toimintatila on OFF ja kuljettajan ovi avataan siten, että kauko-ohjauksen avain on avainaukossa, varoitusvalo vilkkuu ja ulkoinen summeri soi noin 3 sekunnin ajan ja sisäinen summeri soi noin 1 minuutin ajan muistuttaen avaimen poistamisesta.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä pysäyttää ja käynnistää moottorin automaattisesti ilman virta-avaimen tai moottorikatkaisimen käyttöä, kun auto pysähtyy esimerkiksi liikennevaloihin tai ruuhkassa. Tämä vähentää pakokaasuja ja parantaa polttoainetaloutta.

TÄRKEÄÄ

- Sammuta moottori, jos ajoneuvo pysäytetään pitkäksi aikaa tai jos ajoneuvo jätetään valvomatta.

HUOM

- Näytetään yhteenlaskettu aika, minkä moottori on ollut sammutettuna Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmän toimesta monitoiminäytössä. Katso kohta "Auto Stop & Go (AS&G) -näyttö" sivulla 5-05.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*

HUOM

- Jos Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä ei toimi tai jos se toimii harvemmin, akun kapasiteetti on ehkä heikentynyt. Tarkastuta auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteessä.


6

Moottorin automaattinen sammutus

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä tulee automaattisesti käyttöön, kun virta-avain käännetään "ON"-asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON.

Järjestelmän voi poistaa käytöstä painamalla "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -katkaisinta.


Katso kohta "Poiskytkeminen" sivulla 6-23. Kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä on toiminnassa,  -merkkivalo syttyy ilmaisten asian kuljettajalle.

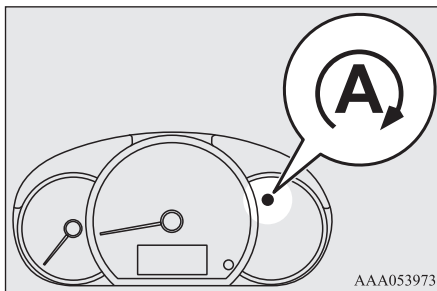


6-20 Käynnistys ja ajo

[Käsivaihteistolla varustetut autot]

1. Pysäytä auto.
2. Paina jarrupoljinta, paina kytkin täysin alas ja kytke vaihdevipu "N"-asentoon (Vapaa).

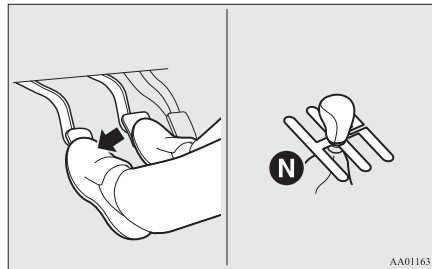


3. Vapauta kytkin. Moottori sammuu automaattisesti.

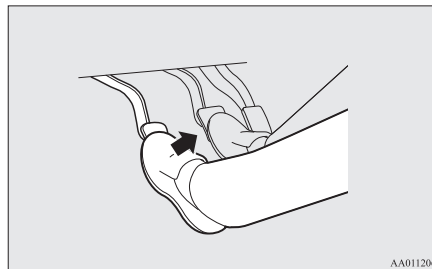

[CVT-vaihteistolla varustetut autot]

1. Pysäytä auto.

2. Paina jarrupoljinta. Moottori sammuu automaattisesti.

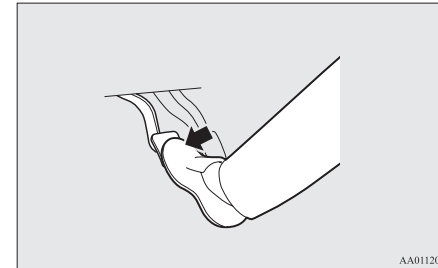

HUOM

- Kun moottori sammuu automaattisesti, ajotoiminnoissa tapahtuu muutoksia. Kiinnitä tarkkaa huomiota seuraaviin asioihin.
 - Jarrutehostin lakkaa toimimasta ja jarrupoljin käy jäykemmäksi. Jos auto liikkuu, paina jarrupoljinta tavallista voimakkaammin.
 - Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestelmä (EPS) poistuu käytöstä ja ohjauspyörää on vaikeampi kääntää.

OA0L19E2

TÄRKEÄÄ

- Kun moottori sammuu automaattisesti, älä yritä poistua autosta.
Koska moottori käynnistyy automaattisesti kuljettajan turvavyön ollessa irti kytkettynä tai kuljettajan oven ollessa auki, seurauksena voi olla onnettomuus auton lähtiessä liikkeelle.
 - Ota huomioon seuraavat varotoimet, kun moottori sammuu automaattisesti. Muuten moottorin automaattinen käynnistyminen uudelleen voi johtaa odottamattomaan onnettomuuteen.
 - Älä paina kaasupoljinta ja ryntäytä moottoria auton ollessa pysähtyneenä (riippumatta siitä, käykö moottori vai ei).
 - Käsivaihteissa autoissa vaihdevipua ei tule asettaa muuhun kuin N-asentoon (Vapaa).
- Jos vaihdevipu siirretään muuhun kuin "N" (Vapaa) -asentoon, -merkkivalo vilkkuu ja sumneri soi.
- Jos vaihdevipu palautetaan "N" (Vapaa) -asentoon, -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja sumneri mykistyy. Moottori ei käynnisty, jos vaihdevipu on muussa kuin "N" (Vapaa) -asennossa.

HUOM

- Seuraavissa tapauksissa -merkkivalo vilkkuu muistutuksena kuljettajalle, eikä moottori sammua automaattisesti:
 - Kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.

HUOM

- Kuljettajan ovi on auki.
- Konepelti on auki.
- Seuraavissa tapauksissa -järjestelmän merkkivalo sammuu ja moottori ei sammua automaattisesti, vaikka auto pysäytetään:
 - Kun moottori käynnistyy, auton nopeus on enintään noin 5 km/h.
 - Moottorin käynnistymisestä ei ole kulunut 30 sekuntia.
 - Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen ja auto pysähtyy uudelleen 10 sekunnin kuluessa.
 - Moottorin jäähdytysaineen lämpötila on alhainen.
 - Ulkolämpötila on matala.
 - Kun käytetään lämmityslaitetta, auton sisätilan lämpötila ei ole riittävän korkea
 - Ilmastointi on käytössä, eikä matkustamo ole jäähtynyt riittävästi.
 - Kun ilmastointilaitetta käytetään huurteenpoiston asennossa
 - Kun ilmastointia käytetään AUTO-tilassa lämpötilan valitsimen ollessa enimmäislämmitys- tai enimmäisjäähdytysasennossa (autot, joissa on automaattinen ilmastointi).
 - Sähkövirran kulutus on suuri esimerkiksi silloin, kun takalasin huurteenpoisto tai muut sähkölaitteet toimivat tai puhaltimen nopeus on asetettu suureksi.
 - Akun jännite tai suorituskyky on heikko.
 - Tarkista, palaako moottorin varoitusvalo tai vilkkuuko -merkkivalo.

HUOM

- Kun valitsinvipu on muussa asennossa kuin "D"-asennossa (AJO) (CVT).
- Kun ASC-toiminnan merkkivalo ja ASC OFF -merkkivalo syttyvät (CVT)
- ABS-varoitusvalo syttyy.
- Valitsinvivun asennon merkkivalo vilkkuu (CVT).
- Seuraavissa tapauksissa moottori ei sammua automaattisesti, vaikka -merkkivalo syttyy:
 - Paina kaasupoljinta.
 - Jarrutehostimen tyhjöpaine on alhainen.
 - Käytä ohjauspyörää.
 - Jarrupoljinta ei paineta riittävästi (CVT).
 - Pysäköidään jyrkkään rinteeseen (CVT).
 - Seisontajarru on päällä (CVT).
- Jos autossa on manuaalivaihteisto, älä pidä jalkaa kytkinpolkimella ajon aikana, koska muuten kytkimen katkaisimen tunnistaminen ei toimi oikein, vaan -merkkivalo vilkkuu ja Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä ei toimi.
- Jos Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä toimii ilmastoinnin ollessa käynnissä, sekä moottori että ilmastoinnin kompressori pysähtyvät. Vain yksi puhallin toimii ja ikkunat voivat sen vuoksi huurtua. Jos näin tapahtuu, käynnistä moottori uudelleen painamalla huurteenpoiston kytkintä.
Katso kohta "Tuulilas ja ikkunoiden huurteenpoisto: Nopea huurteenpoisto" sivulta 7-06, 7-13.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*

HUOM

- Jos tuulilasi ja ovi-ikkunat huurtuvat aina, kun moottori sammutetaan, on suositeltavaa painaa Auto Stop & Go (AS&G) OFF -kytkintä Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmän poistamiseksi käytöstä. Katso kohta "Pois-kytkeminen" sivulla 6-23.
- Jos ilmastointi on käytössä, aseta lämpötilan valitsin suurempaan lämpötilaan, jolloin moottorin automaattinen pysäytysaika pite-nee.

Moottorin automaattinen uudelleenkäynnistys

Jos ajoneuvossa on käsivaihteisto, paina kyt-kinpoljinta, kun vaihdevipu on "N" (Vapaa) -asennossa.  -merkkivalo sammuu ja moot-tori käynnistyy uudelleen automaattisesti. Jos ajoneuvossa on CVT-vaihteisto, vapauta jarrupoljin.  -merkkivalo sammuu ja moot-tori käynnistyy uudelleen automaattisesti.

HUOM

- Käsivaihteisissa autoissa vaihdevipua ei tule asettaa muuhun kuin "N"-asentoon (Vapaa) eikä kytkinpoljinta saa vapauttaa moottorin käynnistyessä uudelleen automaattisesti. Käynnistysmoottori pysähtyy ja moottori ei käynnisty uudelleen automaattisesti.
- Jos moottori ei käynnisty uudelleen auto-maattisesti tai moottori sammuu, latauksen

HUOM

varoitussvalo ja moottorin varoitussvalo sytty-vät.

Jos näin tapahtuu,

[Käsivaihteistolla varustetuissa autoissa]
Moottori ei käynnisty uudelleen, vaikka kytkinpoljinta painettaisiin uudelleen. Paina jarrupoljinta ja paina samalla kytkin pohjaan. Käännä virta-avain "START"-asentoon tai paina moottorin katkaisinta, jolloin moottori käynnistyy.

[CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa]
Moottori ei käynnisty uudelleen, vaikka jarrupoljin vapautettaisiin uudelleen. Li-säksi  -merkkivalo vilkkuu ja sumneri soi.

Paina jarrupoljinta ja siirrä samalla valit-sinvipu asentoon "P" (PYSÄKÖINTI) tai "N" (VAPAA), ja käännä virta-avain "START"-asentoon tai paina moottorin katkaisinta moottorin käynnistämiseksi. Sumneri mykistyy, kun moottori on käynnistynyt.

Mutta  -merkkivalo vilkkuu edelleen, kunnes virta-avain käännetään "LOCK"-asentoon (lukitus) tai toimintatilaksi ase-tetaan OFF (pois päältä).

Katso lisätietoja kohdasta "Moottorin käyn-nistäminen ja sammuttaminen" sivulla 6-14.

HUOM

- CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa on toiminto, joka estää auton odottamattoman liikkeelle lähdön ryömimisen/vierimisen jne. vuoksi pitämällä jarruvoimaa tilapäisesti käytössä, kun moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti. Tämä toiminto otetaan pois käytöstä, jos va-litsinvipu asetetaan asentoon "N" (VAPAA). Kun toiminto on aktivoituna, toimintaaaniä voi kuulua auton alaosasta tai jarrupolkimes-sa voi tuntua isku. Se ilmaisee, että järjestelmä toimii oikein. Se ei tarkoita vikaa.

TÄRKEÄÄ

- Moottori käynnistyy automaattisesti uudel-leen seuraavissa tapauksissa, vaikka Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä olisi sam-muttanut sen. Ole tarkkana, sillä muuten moottorin käynnistyminen uudelleen voi johtaa odottamattomaan onnettomuuteen.
 - Auton nopeus on vähintään 3 km/h rinnet-tä alas ajettaessa.
 - Jarrutehostimen tyhjöpaine on alhainen, koska jarrupoljinta on painettu toistuvasti tai tavanomaista voimakkaammin.
 - Moottorin jäähdytysaineen lämpötila on alhainen.
 - Ilmastointia käytetään painamalla ilmas-tointilaitteen katkaisinta.
 - Ilmastoinnin asetuslämpötilaa muutetaan huomattavasti.

TÄRKEÄÄ

- Kun ilmastointilaitetta käytetään AUTO-tilassa, kun lämpötilan valitsin on enimmäislämmitys- tai enimmäisjäähdytysasennossa. (Automaattisella ilmastointilaitteella varustetut autot)
- Kun ilmastointilaite on ON-asetuksessa, matkustamon lämpötila nousee ja ilmastoinnin kompressorin toimii lämpötilan alentamiseksi.
- Kun ilmastointilaite säädetään huurteenpoiston asentoon.
- Sähkövirran kulutus on suuri esimerkiksi silloin, kun takalasin huurteenpoisto tai muut sähkölaitteet toimivat tai puhaltimen nopeus on asetettu suureksi.
- Paina kaasupoljinta (CVT).
- Akun jännite tai suorituskyky on heikko.
- Käytä ohjauspyörää.
- Kun moottori on sammunut, kuluu 3 minuuttia (CVT).
- Aseta valitsinvipu "R" (PYSÄKÖINTI) -asentoon (CVT).
- Siirrä valitsinvipu N-asennosta (VAPAA) D-asentoon (PYSÄKÖINTI) (CVT).
- Kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
- Kuljettajan ovi on avattu.

HUOM

- Moottori ei käynnisty automaattisesti seuraavissa tilanteissa.
 - Konepelti on auki.

HUOM

- Käsivaihteistolla varustetuissa autoissa moottori sammuu automaattisesti, "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -kytkintä on painettava "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -järjestelmän poistamiseksi käytöstä.
- Kun moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti, audiojärjestelmän äänenvoimakkuus voi pienentyä tilapäisesti. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Kun moottori sammuu automaattisesti, ilmastoinnin ilmamäärä voi muuttua tilapäisesti. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Kun CVT-vaihteistolla varustetun auton moottori on sammunut automaattisesti ja jos valitsinvipu siirretään nopeasti "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) painettaessa jarrupoljinta lujasti, moottori ei käynnisty uudelleen, vaikka jarrupoljin vapautettaisiin. Jos näin tapahtuu,  -merkkivalo vilkkuu ilmoituksena kuljettajalle.
Jos haluat käynnistää moottorin uudelleen, paina jarrupoljinta uudelleen.
Jos haluat kytkeä käyttötilan POIS, paina moottorin kytkintä painamatta jarrupoljinta. (Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus)


Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*

Poiskytkeminen

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä tulee automaattisesti käyttöön, kun virta-avain käännetään "ON"-asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON. Järjestelmän voi poistaa käytöstä painamalla "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -katkaisinta.

Kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä poistetaan käytöstä,  -merkkivalo tulee esiin.


Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmän voi ottaa uudelleen käyttöön painamalla "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -katkaisinta. Merkkivalo sammuu.

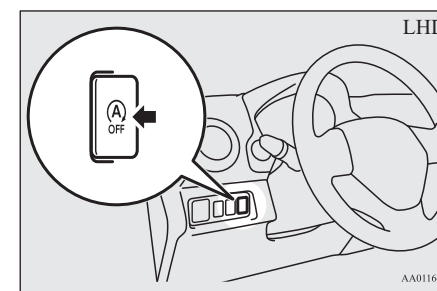


6

Käsisvaihteisto*

6

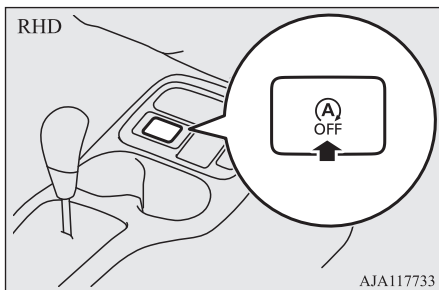

AJA117733

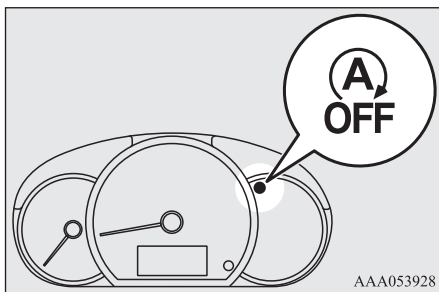

AAA053928

HUOM

- Ilmaisin sammuu pariksi sekunniksi myös silloin, kun virta-avain käännetään "ON"-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON.

Jos -merkkivalo vilkkuu ajon aikana

Jos  -merkkivalo vilkkuu, Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmässä on toimintahäiriö, eikä se toimi.

Suosittellemme, että otat yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.

Käsisvaihteisto*

Vaihteiden asennot näkyvät vaihdevipun nupissa. Paina kytkinpoljin aivan pohjaan vaihteita vaihdettaessa. Kun lähdet liikkeelle, paina kytkinpoljin pohjaan ja vaihda hitaasti 1. vaihteelle tai "R"-asentoon (Peruutus).

Käytä vaihdevipua sitten hitaasti. Vapauta kytkinpoljin sen jälkeen vaiheittain painaen samalla kaasupoljinta.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä kytke vaihdevipua peruutusasentoon auton liikkeessä eteenpäin. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.
- Älä lepuuta jalkaasi kytkinpolkimella ajamisen aikana. Tämä voi aiheuttaa kytkimen kulumista.
- Älä aja mäkeä alas "N"-asennossa (Vapaa).
- Älä käytä vaihdevipua käsinojana, koska vaihdehaarukat voivat kulua.

HUOM


- Kylmällä säällä vaihtaminen voi olla vaikeaa ennen kuin vaihteistoöljy on lämmennyt. Se on tavallista ja se ei vioita vaihteistoa.
- Jos 1. vaihteelle siirto on vaikeaa, paina kytkinpoljinta uudelleen; vaihtaminen sujuu sitten helpommin.
- Kun haluat vaihtaa 5. vaihteelta "R"-asentoon (peruutus), siirrä vaihdevipu "N"-asentoon (vapaa) ja vaihda sitten "R"-asentoon (peruutus).
- Jotta välttäisit epämiellyttävät äänet vaihtaessasi peruutusvaihteelle ("R"), odota auton pysäyttämisen jälkeen noin 3 sekuntia kytkintä painaen.

Vaihteen vaihto

Vaihtamisessa on aina otettava huomioon auton nopeus suhteessa moottorin käyntinopeuteen. Oikea vaihteiden käyttö parantaa polttoainetaloutta ja pidentää moottorin käyttöikää. Älä vaihda pienemmälle vaihteelle suuressa nopeudessa, koska se voi nostaa moottorin käyntinopeutta liikaa ja vaurioittaa moottoria.

HUOM

- Vaihteen vaihtokohdan ilmaisin osoittaa polttoainetta säästävän ajamisen kannalta suositeltavat vaihteen vaihtokohdat. Siinä näkyy “↑”, kun on suositeltavaa vaihtaa isommalle, ja “↓”, kun on suositeltavaa vaihtaa pienemmälle vaihteelle.

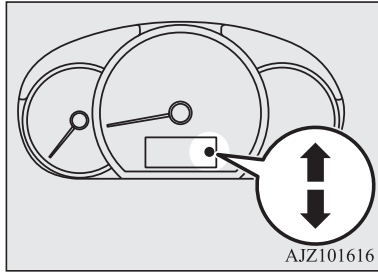

AJZ101616

Suurin sallittu ajonopeus

Älä vaihda pienemmälle vaihteelle suuressa nopeudessa, koska se voi nostaa moottorin käyntinopeutta liikaa ja vaurioittaa moottoria.

Vaihtamis- kohta	Nopeusrajoitus
1. vaihde	50 km/h
2. vaihde	95 km/h
3. vaihde	140 km/h
4. vaihde	180 km/h


Käytä 5. vaihdetta aina, kun se on mahdollista, sillä se vähentää polttoaineen kulutusta.

Automaattivaihteisto INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*


CVT muuttaa välityssuhdetta automaattisesti ja jatkuvasti tie- ja ajo-olosuhteiden mukaan. Tämän avulla voidaan saavuttaa parempi ajomukavuus ja erinomainen polttoaineteho.

Valitsinvivun käyttö

Portaaton vaihteisto valitsee optimaalisen välityssuhteen automaattisesti ajonopeuden ja kaasupolkimen asennon mukaan.

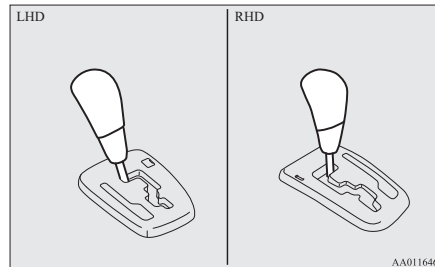

AA0116466

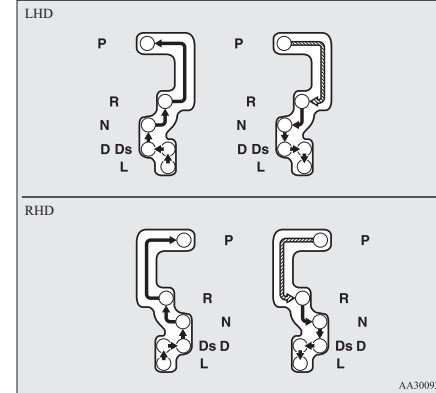

AA3009334

6

	Paina jarrupoljinta ja siirrä valitsinvipu loven läpi.
	Siirrä valitsinvipu loven läpi.

VAROITUS

- Paina jarrupoljin pohjaan aina, kun siirät valintavivun toiseen asentoon asennosta “P” (PYSÄKÖINTI) tai “N” (VAPAA). Älä koskaan laita jalkaa kaasupolkimelle, kun siirät valitsinvipua P-asennosta (PYSÄKÖINTI) N-asentoon (VAPAA).

HUOM

- Virheellisen toiminnon välttämiseksi siirrä valitsinvipu huolellisesti kuhunkin paikkaan ja pidä sitä hetki siinä. Tarkista valitsinvivun siirtämisen jälkeen aina valitsinvivun asennon näytössä näkyvä asento.
- Ellei jarrupoljinta pidetä painettuna, lukituslaite aktivoituu ja estää valitsinvivun siirtämisen P-asennosta (PYSÄKÖINTI) toiseen asentoon.

6

Kun valitsinvipua ei voi siirtää “P” (PYSÄKÖINTI) -asennosta

Jos valitsinvipua ei voi siirtää “P” (PYSÄKÖINTI) -asennosta toiseen asentoon, kun jarrupoljinta pidetään painettuna ja virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON, akun varaus on saattanut kulua loppuun tai valitsimen lukitusmekanismeissa voi olla vika.


Vie auto välittömästi valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen tarkastusta varten.

Jos autoa on tarpeen siirtää, siirrä valitsinvipua seuraavasti.


Autot, joissa on ohjauspyörä vasemmalla puolella

1. Varmista, että käsijarru on päällä.
2. Sammuta moottori, jos se on käynnissä.

3. Työnnä kannen loveen (A) suorakärkinen ruuvitaltta, jonka kärki on kääritty kankaaseen. Väännä kansi varovasti irti.

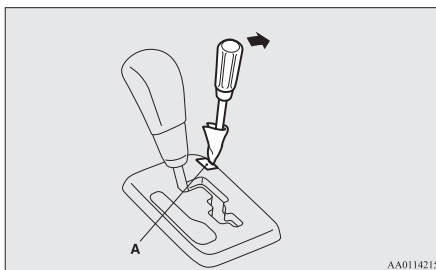


4. Paina jarrupoljinta oikealla jalalla.
5. Työnnä valitsimen lukituksen vapautusaukkoon (B) suorakärkinen ruuvitaltta. Paina suorakärkistä ruuvitalttaa alaspäin ja siirrä valitsinvipu “N” (VAPAA) -asentoon.

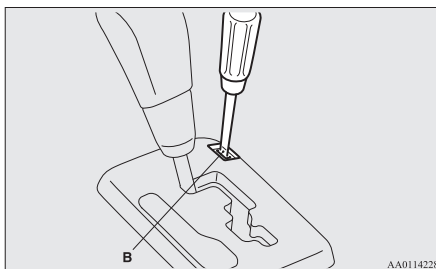


Autot, joissa ohjauspyörä on oikealla puolella

1. Varmista, että käsijarru on päällä.
2. Sammuta moottori, jos se on käynnissä.
3. Paina jarrupoljinta oikealla jalalla.
4. Työnnä valitsimen lukituksen vapautusaukkoon (A) suorakärkinen ruuvitaltta. Paina suorakärkistä ruuvitalttaa alaspäin ja siirrä valitsinvipu “N” (VAPAA) -asentoon.

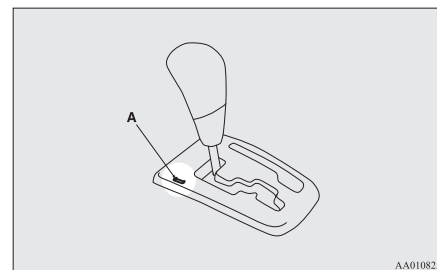

Valitsinvivun asennon näyttö

Kun virta-avain käännetään "ON"-asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON, valintavivun asento näkyy monitoiminäytössä.

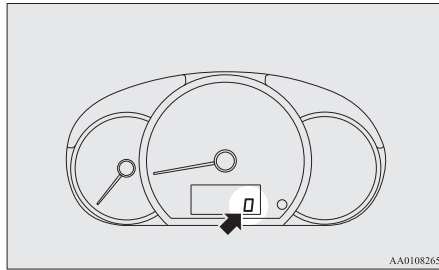

Valitsinvivun paikat

"P" PYSÄKÖINTI

Pysäköimisasento lukitsee vaihteiston, jolloin auto ei liiku. Moottorin voi käynnistää tässä asennossa.

"R" PERUUTUS

Tämä asento on peruuttamista varten.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä koskaan siirrä valitsinvipua "P" (PYSÄKÖINTI)- tai "R" (PERUUTUS) -asentoon ajoneuvon ollessa liikkeessä. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

"N" VAPAA

Tässä asennossa vaihteisto on vapaalla. Tämä on käsivaihteiston vapaa-asentoa vastaava asento, ja sitä tulee käyttää ainoastaan auton ollessa paikallaan kauan ajon aikana, esimerkiksi liikenneuhkassa.

⚠ VAROITUS

- Älä koskaan siirrä valitsinvipua "N" (Vapaa) -asentoon ajon aikana. Seurauksena voi olla vakava onnettomuus, koska voit vahingossa siirtää valitsinvivun "P"- tai "R"-asentoon (Pysäköinti tai Peruutus), tai moottorijarrutus ei ehkä ole mahdollinen.
- Rinteessä moottori kannattaa käynnistää "P"-asennossa (Pysäköinti), mutta ei "N"-asennossa (Vapaa), jotta auto ei lähde vierimään.
- Estä paikaltaan vieriminen pitämällä jalkasi aina jarrupolkimella, kun ajoneuvo on "N" (Vapaa) -asennossa tai kun vaihdat "N" (Vapaa) -asentoon tai siitä pois.

"D" AJO

Tätä asentoa käytetään usein kaupungissa ja maantieajossa. Vaihteisto muuttaa välityssuhdetta automaattisesti ja jatkuvasti tie- ja ajo-olosuhteiden mukaan.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä koskaan vaihda "D" (Ajo) -asentoon "R" (Peruutus) -asennosta ajoneuvon ollessa liikkeessä. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

6

"Ds" (VAIHTAMINEN PIENEMMÄLLE JA URHEILULLINEN AJOTAPA)

Käytä silloin, kun tarvitaan moottorijarrutusta tai suurempaa tehoa vaativassa urheilullisessa ajotavassa.

"L" ALHAINEN VAIHDE

Tätä asentoa käytetään vain alhaisilla nopeuksilla erittäin jyrkkää mäkeä noustessa tai haluttaessa moottorijarrutusta jyrkässä alamaässä.

Äänimerkki soi kaksi kertaa, kun valitsinvipu siirretään "L" (HIDAS) -asentoon jostakin muusta asennosta.

Jos auton nopeus on vähintään 7 km/h ja valitsinvipu on "L" (HIDAS) -asennossa, valitsinvivun "L"-ilmaisain vilkkuu nopeasti (keran sekunnissa).

VAROITUS

- Tässä asennossa moottorijarrutus on kaikkein tehokkainta. Varo siirtämästä valitsinvipua äkillisesti L (Hidas) -asentoon. Äkillinen moottorijarrutus voi saada renkaat luistamaan. Käytä tätä asentoa vain erityisissä tieolosuhteissa (kuvattu yllä) ja hitaalla ajonepeudella

6


TÄRKEÄÄ

- Siirrä valitsinvipu heti "D" (AJO) -asentoon tai "Ds" (VAIHTO PIENEMMÄLLE JA URHEILULLINEN AJO) -asentoon sen jälkeen kun ajo "L" (HIDAS) -asennossa erityisissä tieolosuhteissa on päättynyt.
- Älä koskaan käytä "L" (HIDAS) -asentoa nopeaan ajoon.

Kun automaattivaihteistossa ilmenee vikatoiminto

Kun valitsinvivun paikan merkkivalo vilkkuu

Kun valitsinvivun paikan merkkivalo vilkkuu ajon aikana, automaatti- tai CVT-vaihteistossa voi olla vika tai automaattivaihteiston nesteen lämpötila on noussut epätavallisen korkeaksi.

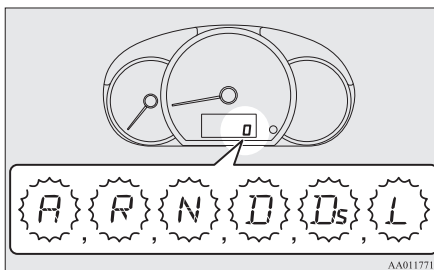

"L"-ilmaisain alkaa vilkkua, jos ajat "L" (HIDAS) -asennossa, vaikka CVT-toimintahäiriötä tai CVT-nesteen korkeaa lämpötilaa ei olisi havaittu.

Jos "L"-ilmaisain vilkkuu auton ollessa pysähtyneenä, järjestelmä on havainnut CVT-toimintahäiriön tai CVT-nesteen korkean lämpötilan.

CVT-toimintahäiriö tai korkea öljyn lämpötila voidaan tarkistaa "L" (HIDAS) -asentoa käytettäessä pysäyttämällä auto ja tarkistamalla, vilkkuuko ilmaisin.

HUOM

- "A"-merkki valitsinvivun asennon näytössä vilkkuu vain, jos CVT-asennon kytkimessä on ongelma. Se ei näy normaalin ajon aikana.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Jos CVT-vaihteistossa tapahtuu vika ajon aikana, merkkivalo vilkkuu.
Tässä tapauksessa pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan ja noudata näitä toimenpiteitä:
[Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti (kerran sekunnissa), CVT-vaihteiston neste on ylikuumentunut.]
Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, mutta älä sammuta moottoria. Siirrä valitsinvipu "P"-asentoon (Pysäköinti) ja avaa konepelti. Anna auton käydä joutokäyntiä.
Siirrä valitsinvipu hetken kuluttua mihin tahansa muuhun asentoon kuin "P" (Pysäköinti) -asentoon ja varmista, että merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Ajamista voi jatkaa, jos merkkivalo ei enää vilku.
Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista, ota välittömästi yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
[Jos merkkivalo vilkkuu hitaasti (kerran 2 sekunnissa), CVT-vaihteiston suojalaite on ehkä aktivoitunut toimintahäiriön vuoksi.]
Tarkastuta ajoneuvo välittömästi valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.
- Jos CVT-vaihteisto ei vaihda välityssuhdetta tai jos auton ajonopeus ei kasva "L" (HIDAS) -asennossa, CVT-turvalaite on ehkä aktivoitunut CVT-vaihteistossa olevan toimintahäiriön vuoksi. Jos "L"-ilmaisim vilkkuu myös silloin, kun auto on pysähtynyt, tarkastuta auto välittömästi valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

CVT-vaihteiston käyttö

⚠ TÄRKEÄÄ

- Kun moottori on käynnissä ja auto on paikallaan, estä auton ryömintä painamalla jarrupoljin täysin pohjaan, ennen kuin valitset vaihteen.
Auto alkaa liikkua heti, kun CVT-toiminto on kytketty ja jarrupoljin vapautettu, varsinkin moottorin käyntinopeuden ollessa suuri ja jos nopea joutokäynti tai ilmastointi (jäähdytys tai lämmitys) on toiminnassa. Vapauta jarrupoljin vasta kun olet valmis lähtöön.
- Paina jarrupoljinta aina oikealla jalalla.
Vasemman jalan käyttö voi hidastaa kuljetajan toimintaa hätätilanteessa.
- Äkillisen kiihdytyksen välttämiseksi moottoria ei saa ryntäyttää, kun valitsinvipu siirretään P (PYSÄKÖINTI)- tai N (VAPAA) -asennosta.
- Kaasu- ja jarrupolkimen samanaikainen käyttö rasittaa jarrujärjestelmää ja aiheuttaa jarrupalojen ennenaikaista kulumista.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Valitse valitsinvivulla ajo-olosuhteiden mukaisesti oikea vaihde.
Älä koskaan aja mäkeä alas takaperin siten, että valitsinvipu on asennossa "D" (ajo), "Ds" (vaihto pienemmälle vaihteelle ja urheilullinen ajo), "L" (alhainen), tai aja mäkeä alas eteenpäin valitsinvivun ollessa asennossa "R" (peruutus).
Moottori voi sammua ja jarrutukseen ja ohjauspyörän kääntämiseen tarvittavan voiman ylläpitävä kasvu voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä ryntäytä moottoria jarrupolkimen ollessa painettuna, kun auto on paikallaan.
CVT-vaihteisto voi vaurioitua.
Kun kaasupoljinta painetaan jarrupolkimen ollessa painettuna ja valitsinvivun ollessa "D"-asennossa (AJO), moottorin kierrosluku ei ehkä nouse yhtä suureksi kuin silloin, kun sama toiminto tehdään valitsinvivun ollessa "N"-asennossa (VAPAA).

6

Ohituskiihtyvyys

Jos haluat lisää kiihtyvyyttä vaihteen ollessa "D"-asennossa (AJO), työnnä kaasupoljin pohjaan asti. CVT-vaihteisto vaihtaa vaihteen automaattisesti pienemmäksi.

Ajo ylä-/alamäessä

YLÄMÄKEÄ AJETTAESSA

Vaihteisto estää tarpeettoman suuremmalle vaihteelle vaihtamisen, vaikka kaasupoljin vapautettaisiin. Näin se takaa hyvän ajomukavuuden.

6

ALAMÄKEÄ AJETTAESSA

Olosuhteista riippuen vaihteisto vaihtaa automaattisesti pienempään välityssuhteeseen voimakkaamman moottorijarrutuksen aikaansaamiseksi. Tämä auttaa vähentämään käyttöjarrun käyttöä.

Pysähtyminen hetkeksi

Lyhyiden odotusten aikana, kuten liikennevaloissa, valintavivun voi jättää valittuun asentoon ja pitää autoa paikallaan jarrupoljinta painamalla.

Kun pysähtynyt pidemmäksi aikaa moottori käynnissä, siirrä valitsinvipu "N"-asentoon (VAPAA) ja kytke seisontajarru samalla kun pidät autoa paikallaan käyttöjarrulla.

! TÄRKEÄÄ

- Älä koskaan pidä autoa portaattoman vaihteiston ollessa kytkettynä paikoillaan mässä kaasupolkimella. Käytä aina seisontajarrua ja/tai käyttöjarrua.

Pysäköinti

Kun pysäköit auton, pysäytä auto ensin kokonaan, kytke seisontajarru ja siirrä valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI).

Jos jätät auton valvomatta, sammuta aina moottori ja ota avain mukaasi.

📖 HUOM

- Kun pysäköit rinteeseen, vedä ensin käsijarru ennen kuin siirrä valitsimen P (PYSÄKÖINTI)-asentoon. Jos siirrä valitsinvivun P-asentoon (PYSÄKÖINTI) ennen kuin kytket käsijarrun, valitsinvivun vapauttaminen P-asennosta (PYSÄKÖINTI) voi olla vaikeaa seuraavalla ajokerralla, sillä valitsinvivun siirtämiseen P-asentoon (PYSÄKÖINTI) tarvitaan paljon voimaa.

Kun CVT-vaihteisto ei muuta nopeutta

Jos vaihteisto ei vaihda nopeutta ajon aikana tai jos auto ei saa tarpeeksi nopeutta ylämäkeen ajettaessa, vaihteistossa saattaa olla jokin vika, joka aiheuttaa turvalaitteen kytkeytymisen. Suosittelemme, että auto viedään välittömästi tarkastettavaksi.

Jarrutus

Kaikki jarrujärjestelmän osat ovat tärkeitä, jotta jarrut toimisivat. Suosittelemme, että tarkastutat auton säännöllisin väliajoin huoltokirjan mukaan.

! TÄRKEÄÄ

- Vältä ajotapaa, joka johtaa äkkijarrutuksiin, äläkä koskaan pidä jalkaa jarrupolkimella ajon aikana. Se saa jarrut ylikuumenemaan ja häipymään.

Jarrujärjestelmä

Ajojarrut on jaettu kahteen jarrupiiriin. Autossasi on myös jarrutehostimet. Jos toinen jarrupiiri vioittuu, auton voi pysäyttää toisella jarrupiirillä. Jos tehostin ei toimi syystä tai toisesta, jarrut toimivat edelleen. Jatka tällaisissa tilanteissa jarrupolkimen painamista alas voimakkaammin ja pidemmälle kuin yleensä, vaikka jarrupoljin painaisikin aivan liikealueensa loppuun saakka tai vastustaisi painamista. Lopeta ajaminen mahdollisimman pian ja korjauta jarrujärjestelmä.

VAROITUS

- Älä sammuta moottoria auton liikkeessa. Jos sammutat moottorin ajon aikana, jarrujärjestelmän jarrutehostin lakkaa toimimasta, eivätkä jarrut toimi tehokkaasti.
- Jos jarrutehostin ei toimi tai jompikumpi hydraulijärjestelmä ei toimi oikein, tarkastuta auton heti.

Varoitusvalo

Jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy, jos jarrujärjestelmässä on vika. Katso "Jarrujärjestelmän varoitusvalo" sivulla 5-13.

Jos jarrut ovat kastuneet

Tarkasta liikkeelle lähtiessäsi jarrujen toiminta, kun ajonopeus on vielä alhainen ja varmista jarrujen toiminta tällä tavoin varsinkin silloin, jos jarrut ovat saattaneet kastua.

Jarrulevyille tai -rumuille voi muodostua vesikalvo, joka estää normaali jarrutuksen, jos auto on peity, jos on ajettu sateella tai lätkköjen läpi. Jos niin tapahtuu, kuivaa jarrut painamalla jarrupoljinta kevyesti useita kertoja ajon aikana.

Ajo alamäessä

Hyödynnä jyrkissä alamäissä moottorijarrutusta vaihtamalla pienemmälle vaihteelle, jotta jarrut eivät ylikuumene.

VAROITUS

- Älä jätä auton lattialle tai jarrupolkimen kohdalle irtoesineitä tai pane paksua irrallista mattoa, joka voi estää jarrupolkimen liikkeen. Varmista aina jarrupolkimen esteetön liikkuminen. Varmista että matto pysyy hyvin paikoillaan.

Jarrupalat

- Uusien jarrujen on totuttava käyttöön ja niitä on käytettävä varovasti ensimmäisen 200 km ajan.
Vältä kovia jarrutustilanteita.
- Levyjarruissa on kulumisenilmaisoin, joka antaa kirs kuvan metallisen äänen, kun jarrupalat ovat kuluneet vaihtorajaan saakka.
Jos kuulet tämän äänen, vaihdata jarrupalat välittömästi.

VAROITUS

- Jos jarrupalat ovat kuluneet, auto on vaikeampi pysäyttää ja siitä voi olla seurauksena onnettomuus.

Mäkilähtöapu

Mäkilähtöapu helpottaa lähtöä jyrkästä rinneestä, sillä se estää autoa valumasta taaksepäin. Se pitää jarrut päällä noin kahden sekunnin ajan siitä, kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle.

TÄRKEÄÄ

- Älä luota liikaa siihen, että mäkilähtöapu estää auton valumisen taaksepäin. Auto voi joissakin tilanteissa liikkua taaksepäin, vaikka mäkilähtöapu on käytössä, jos jarrupoljinta ei paineta riittävästi, jos autossa on paljon kuormaa tai jos tie on hyvin jyrkkä tai liukas.
- Mäkilähtöapua ei ole tarkoitettu pitämään autoa paikallaan ylärinteessä yli kahden sekunnin ajan.
- Kun auto on ylärinteessä, älä luota jarrupolkimen painamisen asemesta siihen, että mäkilähtöapu pitää sen paikallaan. Seurauksena voi olla onnettomuus.
- Älä tee seuraavaa toimintoa, kun mäkilähtöapu on käytössä.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Käännä virta-avain LOCK- tai ACC-asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Aseta toimintatilaksi OFF tai ACC.
Mäkilähtöapu voi silloin kytkeytyä pois päältä ja johtaa onnettomuuteen.

Jarruassistenttijärjestelmä

Käyttö

1. Pysäytä auto kokonaan painamalla jarrupoljinta.
2. Jos autossa on käsivaihteisto, aseta vaihdevipu 1- vaihteen asentoon. CVT-vaihteisissa autoissa aseta valitsinvipu "D"-asentoon (AJO).

6

HUOM

- Jos peruutat ylämäkeen, aseta vaihdevipu tai vaihdevipu "R"-asentoon.

3. Vapauta jarrupoljin, jolloin mäkilähtöapu säilyttää jarrutusvoiman noin kahden sekunnin ajan.
4. Paina kaasupoljinta, ja mäkilähtöapu vähentää jarrutusvoimaa asteittain auton lähtiessä liikkeelle.

HUOM

- Mäkilähtöapu aktivoituu, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.
 - Moottori käy.(Mäkilähtöapu ei aktivoidu, kun moottori käynnistyy, eikä välittömästi moottorin käynnistymisen jälkeen.)

HUOM

- Käsivaihteisissa (manuaalivaihteisissa) autoissa vie vaihdevipu seuraavaan asentoon.
[Käynnistettäessä ylämäessä eteenpäin.]
Vaihdevipu on missä tahansa muussa kuin R-asennossa (peruutus).
(Mäkilähtöapu toimii, vaikka vaihdevipu olisi "N"-asennossa (vapaa).)
[Käynnistettäessä ylämäessä taaksepäin.]
Vaihdevipu on R-asennossa (peruutus).
(Mäkilähtöapu ei toimi, kun vaihdevipu on "N"-asennossa (vapaa).)
- CVT-vaihteisissa autoissa valitsinvipu on muussa kuin "P"- (pysäköinti) tai "N"-asennossa (vapaa).
- Auto on täysin paikallaan ja jarrupoljinta painetaan.
- Seisontajarru ei ole kytkettynä.
- Mäkilähtöapu ei toimi, jos kaasupoljinta painetaan ennen jarrupolkimen vapauttamista.
- Mäkilähtöapu toimii myös ylämäkeen peruutettaessa.
- Kun mäkilähtöapu on aktivoitu, saattaa kuulua toimintääni tai voit tuntea värinää.
Se on normaalia mäkilähtöapua käytettäessä ja se ei ole osoitus viasta.

Varoitusmerkkivalo

Jos järjestelmässä tapahtuu häiriö, merkkivalo syttyy.



ASC-merkkivalo

TÄRKEÄÄ

- Jos varoitus tulee näkyviin, mäkilähtöapu ei toimi. Lähde liikkeelle varovasti.
- Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ja samuta moottori.
Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista, sammuko varoitusmerkkivalo. Jos näin käy, mäkilähtöapu toimii jälleen normaalisti.
Jos varoitus pysyy näkyvissä tai tulee näkyviin usein, autoa ei tarvitse pysäyttää välittömästi, mutta se tulisi tarkistuttaa valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Jarruassistenttijärjestelmä

Jarruassistenttijärjestelmä on niiden kuljettajien avuksi suunniteltu laite, jotka eivät pysty painamaan jarrupoljinta tarvittaessa voimakkaasti (esimerkiksi silloin, kun auto täytyy pysäyttää nopeasti). Se tehostaa jarrutusvoimaa.

Jos jarrupoljinta painetaan yllättäen, jarrut kytkeytyvät suuremmalla voimalla kuin yleensä.

TÄRKEÄÄ

- Jarruassistenttijärjestelmää ei ole suunniteltu tuottamaan jarrujen kapasiteettia suuremman jarrutehon käyttöön. Pidä aina riittävä turvaväli edellä kulkevaan ajoneuvoon. Älä luota jarruassistenttiin liiallisesti.

HUOM

- Kun jarruassistenttijärjestelmä toimii, se säilyttää jarrutusvoiman suurena, vaikka jarrupoljinta vapautetaan hieman. Sen toiminnan voi lopettaa poistamalla jalan kokonaan jarrupolkimelta.
- Jarruassistenttijärjestelmän kytkeytymisen voi tuntea siitä, että painettu jarrupoljin tuntuu pehmeältä, liikkuu pienin liikkein ABS-järjestelmän käyttöään kuuluessa tai koko auton runko ja ohjauspyörä tärisyvät. Näin tapahtuu silloin, kun jarruassistenttijärjestelmä toimii normaalisti. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Jatka jarrupolkimen painamista voimakkaasti.
- Kun lukkiutumattoman jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa, jarruassistenttijärjestelmä ei ole päällä.

Hätäpysäytysvaroitussjärjestelmä

Tämä järjestelmä vähentää peräkolarien todennäköisyyttä kytkemällä varoitusvilkut automaattisesti nopeasti vilkkumaan, mikä varoittaa takana tulevia autoja äkkijarrutuksesta. Kun hätäpysäytysvaroitussjärjestelmä toimii, myös kojetaulun varoitusvilkkujen merkivalo vilkkuu nopeasti.

TÄRKEÄÄ

- Jos näytössä on ABS- tai ASC-varoitus, hätäpysäytysvaroitussjärjestelmä ei ehkä toimi. Katso kohta "ABS-varoitusvalo" sivulla 6-34. Katso "ASC-varoitusmerkkivalo" sivulla 6-37.

HUOM

- [Hätäpysäytysvaroitussjärjestelmän kytkeytymisen edellytykset]
Järjestelmä kytkeytyy, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät.
 - Auton nopeus on vähintään noin 55 km/h.
 - Jarrupoljinta painetaan ja järjestelmä havaitsee äkkijarrutuksen auton hidastumisen ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) toimintatilan perusteella.
- [Hätäpysäytysvaroitussjärjestelmän poiskytketymisen edellytykset]

HUOM

Järjestelmä kytkeytyy pois, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy.


- Jarrupoljin vapautetaan.
- Varoitusvilkun katkaisinta painetaan.
- Järjestelmä havaitsee auton hidastumisen ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) toimintatilan perusteella, ettei kyseessä ollut äkkijarrutus.

6**Lukkiutumattomat jarrut (ABS)**

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) auttaa estämään pyörien lukittumisen jarrutuksen aikana. Auto pysyy paremmin ajettavissa ja ohjauspyörä käytettävissä.

Ajovihjeitä

- Pidä aina turvaväli edellä ajavaan autoon. Vaikka autossa olisi ABS-järjestelmä, jätä tavallista pidempi jarrutusmatka seuraavissa tilanteissa:
 - Ajettaessa hiekkaisilla tai lumisilla teillä.
 - Ajaminen lumiketjujen ollessa asennettuina.
 - Ajettaessa epätasaisilla teillä.



Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

6

- ABS-jarrujen käyttö ei rajoitu tilanteisiin, joissa jarruja käytetään äkillisesti. Järjestelmä voi myös estää pyöriä lukkiutumasta, kun ajat reikien, teräksisten tietyösiltöjen tai tiemeraintöjen yli tai millä tahansa epätasaisella tienpinnalla.
- Kun ABS on aktivoitu, saatat ehkä tuntea polkimen nykimistä ja auton korin ja ohjauspyörän tärinää. Toisinaan voi tuntua siltä, että poljinta on vaikea painaa. **Paina tällöin poljinta voimakkaasti alas. Älä pumpkaa jarrua. Se heikentää jarrutustehoa.**
- Moottoritilasta kuuluu käyttöäänä. Jarrupolkimessa voi myös tuntua isku lähdetäessä liikkeelle välittömästi moottorin käynnistämisen jälkeen. Nämä ovat ABS-järjestelmän normaaleja ääniä tai toimintoja, jotka liittyvät järjestelmän itse diagnostiikan tekemiseen. Se ei tarkoita vikaa.
- ABS-järjestelmää voidaan käyttää, kun auton nopeus on vähintään noin 10 km/h. Se lakkaa toimimasta, kun auton nopeus on alle noin 5 km/h.


! TÄRKEÄÄ

- ABS-järjestelmä ei voi estää onnettomuuksia. Kuljettajan on huolehdittava varoitustenpiteistä ja ajettava varovasti.

! TÄRKEÄÄ

- Varmista ABS-järjestelmän toimintahäiriöiden välttämiseksi, että kaikki neljä rengasta ja pyörää ovat samankokoisia ja -tyyppisiä.
- Älä asenna autoon jälkikäteen hankittua luis-tonrajoitinta. Muuten ABS-järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla.

ABS-varoitusvalo

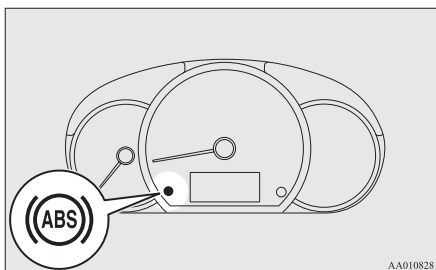

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, ABS-varoitusvalo syttyy.

Normaalitilanteessa ABS-varoitusvalo syttyy, kun virtalukko käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON, ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

! TÄRKEÄÄ

- Seuraavat seikat ilmaisevat, ettei ABS-järjestelmä toimi ja että vain vakiojarrujärjestelmä on käytössä. (Vakiojarrujärjestelmä toimii normaalisti.) Suosittelemme tällöin auton tarkistuttamista mahdollisimman pian.
 - Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON, varoitusvalo ei syty tai se syttyy ja jää palamaan.
 - varoitusvalo syttyy, kun autoa ajetaan.



Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana

Jos vain ABS varoitusvalo syttyy

Vältä kovaa jarrutusta ja nopeaa ajoa. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan.

Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista sammuko valo. Jos valo sammuu ajon aikana, häiriötä ei ole.

Jos varoitusvalo ei kuitenkaan sammu tai näyttö poistu tai jos ne tulevat uudelleen näkyviin, kun autolla ajetaan, suosittelemme auton tarkistuttamista.




Jos ABS varoitusvalo ja jarrujen varoitusvalo syttyvät samanaikaisesti

ABS ja jarruvoiman jakelutoiminto eivät ehkä toimi, joten auto voi muuttua äkkijarrutuksessa epävakaaksi.

Vältä kovaa jarrutusta ja nopeaa ajoa. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan. Suosittelemme auton tarkistuttamista.

Jäisellä tiellä ajamisen jälkeen

Kun olet ajanut lumisella tai jäisellä tiellä, poista pyöriin mahdollisesti kertynyt lumi ja jää. Jos autossa on ABS-järjestelmä, varo vahingoittamasta pyörien nopeusantureita (A) tai pyörien kaapeleita.

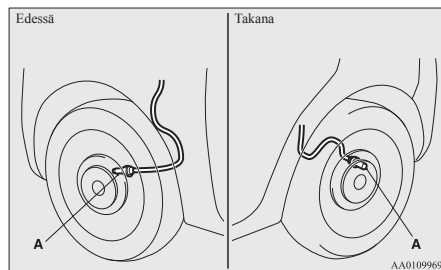

Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestelmä (EPS)

Ohjaustehostinjärjestelmä toimii moottorin ollessa käynnissä.

Se vähentää ohjauspyörän kääntämiseen tarvittavaa voimaa.

Jos ohjaustehostin lakkaa toimimasta, ohjaaminen vaatii selvästi enemmän voimaa.

Jos näin käy, vie autosi tarkastettavaksi valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto- liikkeeseen.

VAROITUS

- Älä sammuta moottoria, kun auto liikkuu. Jos moottori sammutetaan, ohjauspyörää on erittäin vaikea kääntää. Seurauksena voi olla onnettomuus.


HUOM

- Jos ohjauspyörä kääntyy toistuvasti ääriasentoonsa (esimerkiksi autoa pysäköitäessä), suojaustoiminto voi aktivoitua ohjaustehostimen ylikuumentumisen estämiseksi. Toiminnon vuoksi ohjauspyörää on asteittain vaikeampi kääntää. Vältä tällöin ohjauspyörän kääntämistä jonkin aikaa. Kun järjestelmä on jäähtynyt, ohjaus palaa normaalitilaan.

HUOM

- Jos käännät ohjauspyörää auton ollessa seisontatilassa ja ajovalojen palaessa, ajovalot saattavat himmetä. Se on normaalia. Ajovalojen alkuperäinen kirkkaus palaa hetken kuluessa.

Sähkötoimisen ohjaustehostinjärjestelmän varoitusvalo

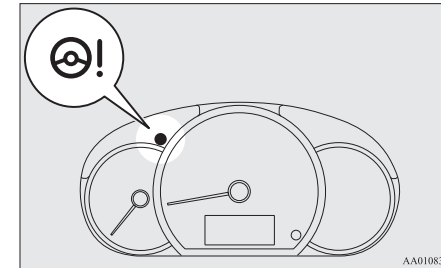

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, varoitusvalo syttyy.

Normaalitilanteessa varoitusvalo syttyy vain, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON, ja se sammuu moottorin käynnistyttyä.

Ajovakavuusjärjestelmä (ASC)

⚠ TÄRKEÄÄ

- Jos varoituslamppu syttyy, kun moottori on käynnissä, tarkastuta auto mahdollisimman pian valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä. Ohjauspyörän kääntäminen voi muuttua vaikeammaksi.

6

Ajovakavuusjärjestelmä (ASC)

Aktiivinen ajovakavuusjärjestelmä (ASC) ohjaa täysin lukkiutumattomia jarrujärjestelmää, pidonhallinta- ja ajovakaustoimintoa ja auttaa säilyttämään auton hallinnan ja pidon. Lue tämä osa sekä sivu, jolla kuvataan lukkiutumattomia jarrujärjestelmää, pidonhallinta- ja ajovakausjärjestelmää.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS) → s. 6-33
Pidonhallintatoiminto → s. 6-36
Ajovakausjärjestelmä → s. 6-36

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä luota liikaa ASC-järjestelmään. Edes ASC-järjestelmä ei pysty estämään fyysisen lakeja vaikuttamasta autoon. Tällä järjestelmällä kuten millä tahansa muulla järjestelmällä on rajansa ja se ei voi auttaa ylläpitämään auton pidonhallintaa kaikissa olosuhteissa. Huolimattomasta ajosta voi olla seurauksena onnettomuus. Varovainen ajaminen on kuljettajan vastuulla. Ota huomioon liikenne, tien ja ympäristön olosuhteet.
- Muista käyttää samantyyppisiä ja -kokoisia renkaita kaikissa pyöriissä. Muuten ASC-järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla.
- Älä asenna autoon jälkikäteen hankittua luistonestonrajotinta. Muuten ASC-järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla.

📖 HUOM

- Moottoritulasta voi kuulua toimintaan liittyviä ääniä seuraavissa tilanteissa. Ääni johtuu ASC-järjestelmän toimintojen tarkistamisesta. Niiden yhteydessä jarrupolkimessa voi tuntua pieni liike, jos sitä painaa. Ne eivät ole osoitus viasta.
 - Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON.
 - Kun autoa ajetaan jonkin aikaa moottorin olta sammutettuna.

📖 HUOM

- Kun ASC on aktivoitunut, voit tuntea tärinää auton rungossa tai kuulla ujentavaa ääntä moottoritulasta. Se ilmaisee, että järjestelmä toimii oikein. Se ei tarkoita vikaa.
- ASC-järjestelmä ei ole käytössä, kun lukkiutumattoman jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa.

Pidonhallintatoiminto

Liukkailla pinnoilla ajettaessa luistonestotoiminto estää vetäviä pyöriä pyörimästä tyhjää helpottaen siten auton liikkeellelähtöä. Se antaa myös riittävän ajotehon ja ohjauskyvyn auton kääntyessä kaasupoljinta painettaessa.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Ajettaessa autoa lumisilla tai jäisillä teillä, muista asentaa talvirenkaat ja ajaa autoa kohtuullisella nopeudella.

Ajovakausjärjestelmä

Ajovakaustoiminto on suunniteltu auttamaan kuljettajaa säilyttämään auton hallinnan liukkailla teillä tai nopeiden ohjausliikkeiden yhteydessä. Se toimii säätämällä moottorin tehoa ja kunkin pyörän jarrutusta.

HUOM

- Ajovakausjärjestelmä toimii nopeuden ollessa vähintään noin 15 km/h.

ASC-toimintanäyttö

 - ASC-merkkivalo
Näyttö/ilmaisin vilkkuu, kun ASC toimii.

TÄRKEÄÄ

- Kun näyttö  vilkkuu, ASC on toiminnassa, mikä tarkoittaa sitä, että tie on liukas tai auton renkaat alkavat luistaa. Jos niin tapahtuu, aja hitaammin vähemmällä kaasulla.

HUOM

- -näyttö voi syttyä, kun moottori käynnistetään. Tämä tarkoittaa, että akkujännite laskee hetkellisesti moottoria käynnistettäessä. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä, jos näyttö sammuu välittömästi.
- Jos autoon on asennettu tilaa säästävä vararengas, renkaan pitokyky on tavanomaista heikompä. Tällöin näyttö  vilkkuu todennäköisemmin.

ASC-varoitusmerkkivalo

Jos järjestelmässä tapahtuu häiriö, seuraavat merkkivalot syttyvät.

 - ASC-merkkivalo
 - ASC OFF -näyttö

TÄRKEÄÄ

- Järjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ja sammuta moottori. Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista, sammuko ilmaisins. Jos ne sammuvat, kyseessä ei ole toimintahäiriö. Jos varoitusnäytöt eivät sammu tai ne tulevat näkyviin usein, autoa ei tarvitse pysäyttää välittömästi, mutta suosittelemme sen tarkistuttamista.

Hinaus

TÄRKEÄÄ

- Kun autoa hinataan vain etupyörät tai vain takapyörät maasta nostettuina, älä käännä virtalukkoa ON-asentoon tai aseta toimintatilaksi ON. Virtalukon kääntäminen ON-asentoon tai toimintatilan asettaminen ON-tilaan voi aiheuttaa ASC:n aktivoitumisen ja aiheuttaa onnettomuuden. Huomaa, että oikea hinausmenetelmä vaihtelee vaihteiston tyyppin ja auton ajomääritysten mukaan. Lisätietoja on kohdassa "Hinaus" sivulla 8-19.

Vakionopeussäädin*

Vakionopeussäädin pitää nopeuden automaattisesti samana. Sen voi ottaa käyttöön, kun nopeus on vähintään noin 40 km/h.

TÄRKEÄÄ

- Jos et halua ajaa tietyllä nopeudella, kytke vakionopeussäädin pois turvallisuuden varmistamiseksi.
- Älä käytä vakionopeussäädintä olosuhteissa, joissa saman nopeuden säilyttäminen ei onnistu, kuten ruuhkassa tai liukkailla, jäisillä, lumisilla, märillä, tai luistavilla teillä tai jyrkissä mäissä.
- Jos autossa on käsivaihteisto, älä siirrä vaihdevipua N-asentoon (Vapaa), kun ajat vakionopeudella kytkintä painamatta. Moottori käy liian nopeasti ja voi vaurioitua.


HUOM

- Vakionopeussäädin ei ehkä pysty ylläpitämään nopeutta ylä- tai alamäessä.
- Nopeus voi laskea jyrkässä ylämäessä. Jos haluat säilyttää vakionopeuden, voit käyttää kaasupoljinta.
- Jyrkässä alamäessä auton nopeus saattaa kohota yli säädetyn nopeuden. Paina jarrupoljinta hallitsemaan nopeutta. Tällöin vakionopeussäädin poistuu käytöstä.

Vakionopeussäädin*

Vakionopeussäätimen katkaisimet

6

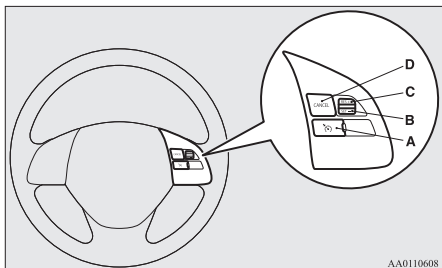

A- VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN PÄÄLLE/POIS-kytkin

Vakionopeussäätimen kytkeminen päälle ja pois.

B- SET - kytkin

Asetetun nopeuden laskeminen ja halutun nopeuden asettaminen.

C- RES + - kytkin

Asetetun nopeuden nostaminen ja alkuperäisen nopeuden palauttaminen.

D- CANCEL-katkaisin (peruutus)


Vakionopeustoiminnon poistaminen käytöstä.

HUOM

- Kun käytät vakionopeuden säätimen kytkimiä, paina niitä oikein. Asetettu ajonopeus voi poistua käytöstä, jos samanaikaisesti painetaan vähintään kahta vakionopeuden säätimen kytkintä.

Kytkeminen


1. Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila on ON, kytke vakionopeussäädin päälle painamalla VAKIONOPEUS-SÄÄTIMEN PÄÄLLE/POIS -kytkintä (A). Mittariston merkkivalo syttyy.

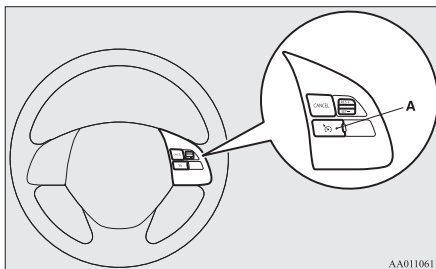

Merkkivalo



2. Kiihdytä tai jarruta haluamaasi nopeuteen, paina sitten SET -kytkintä (B) ja vapauta se, kun merkkivalo palaa. Auto säilyttää halutun nopeuden.

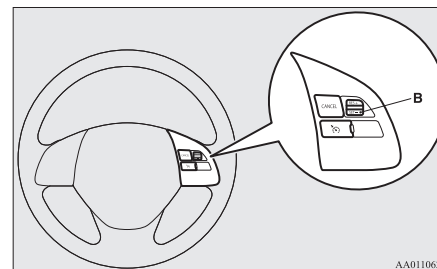

HUOM

- Kun SET-kytkin (B) vapautetaan, säädin asettaa auton nopeuden.

Säädetyt nopeuden lisääminen


Valittua nopeutta voidaan lisätä kahdella tavalla.

RES + - kytkin

Paina ja pidä alhaalla RES + -katkaisinta (C) ajaessasi asetettua nopeutta. Nopeus kasvaa asteittain.

Vakionopeussäädin*


Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden, vapauta katkaisin. Uusi vakionopeus on nyt asetettu.

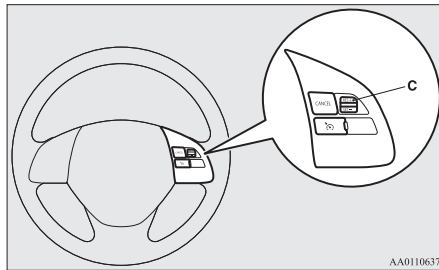

Jos haluat lisätä nopeutta pienin askelin, paina RES + -kytkintä (C) alle 1 sekunnin ajan ja vapauta se. Jokaisella RES + -kytkimen (C) painalluksella auto kulkee noin 1,6 km/h nopeammin.

Kaasupoljin

Kun ajat asetettua nopeutta, kiihdytä haluttuun nopeuteen kaasupolkimella ja paina sitten SET -kytkintä (B). Vapauta kytkin hetken kuluttua. Uusi vakionopeus on asetettu.

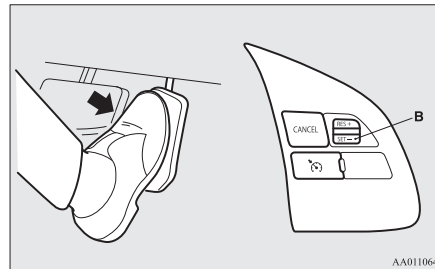


Säädetyн nopeuden lisääminen

Säädettyä nopeutta voi lisätä kahdella tavalla.

SET - kytkin

Paina “SET” -kytkin alas (B) ja pidä sitä alhaalla säädettyä nopeutta ajaessasi. Nopeus hidastuu asteittain.

Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden, vapauta katkaisin. Uusi vakionopeus on nyt asetettu.

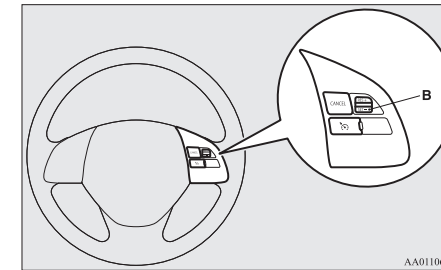


Voit hidastaa nopeutta hieman kerrallaan painamalla “SET” -kytkintä (B) alle 1 sekunnin ajan ja vapauttamalla sen. Ajonopeutesi hidastuu noin 1,6 km/h joka kerta, kun painat SET-kytkimen (B) alas.

Vakionopeussäädin*

Jarrupoljin

Kun ajat asetettua nopeutta, paina jarrupoljinta. Vakionopeuden säädin poistuu käytöstä. Paina sen jälkeen SET -kytkintä (B) ja vapauta kytin hetkeksi, kun haluat asettaa uuden vakionopeuden.


6

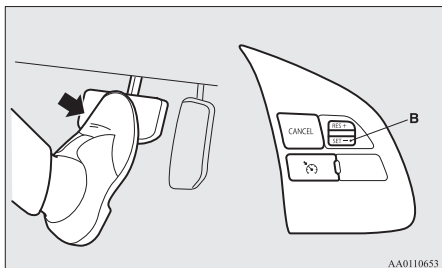

Nopeuden väliaikainen nostaminen tai laskeminen

Nopeuden väliaikainen nostaminen

Paina kaasupoljinta normaalisti. Kun vapautat polkimet ajonopeutesi palautuu takaisin valitsemaasi nopeuteen.

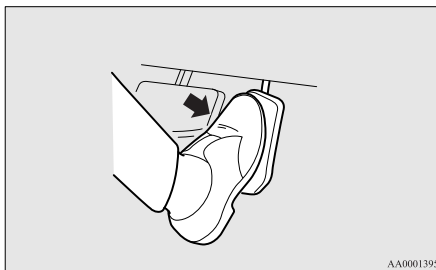


HUOM

- Vakionopeuden säätö saattaa lakata toiminnasta joissakin ajo-olosuhteissa. Lue tällöin kohta “Kytkeminen” sivulla 6-38 ja toista nopeuden asetusmenettely.

Nopeuden väliaikainen laskeminen

Hidasta vauhtia painamalla jarrupoljinta. Voit palata aiemmin asetettuun nopeuteen painamalla RES + -kytkintä (C).


Katso “Säädetyin nopeuden vähentäminen” sivulla 6-41.

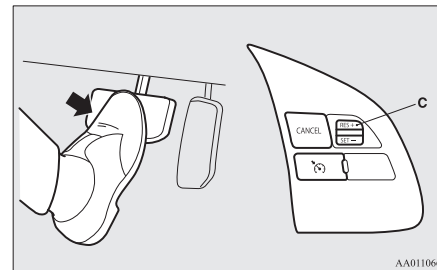

Poiskytkeminen

Vakionopeuden säätimen voi kytkeä pois käytöstä seuraavasti:

- Paina VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN PÄÄLLE/POIS -kytkintä (A) (vakionopeuden säädin kytkeytyy pois päältä).
- Paina CANCEL-kytkintä (D).
- Paina jarrupoljinta.

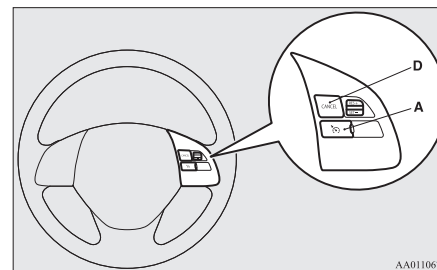

Vakionopeus poistuu automaattisesti käytöstä seuraavissa tilanteissa.

- Kytkintä painetaan (käsivaihteiset autot).
- Kun ajonopeutesi alenee vähintään noin 15 km/h asetetun nopeuden alle esimerkiksi mäen vuoksi.
- Jos auton nopeus laskee 40 km/h -nopeuteen tai sen alle.
- Kun ajovakausjärjestelmä (ASC) alkaa toimia.

Katso "Ajovakavuusjärjestelmä (ASC)" sivulla 6-36.

VAROITUS

- Vaikka vakionopeuden säätimen voi CVT-vaihteisissa autoissa poistaa käytöstä vaihtamalla N-asentoon (VAPAA), älä koskaan siirrä valitsinvipua N-asentoon ajon aikana. Moottorilla ei silloin voi jarruttaa ja seurauksena saattaa olla vakava onnettomuus.

Vakionopeuden säädin voi kytkeytyä pois käytöstä myös seuraavissa tilanteissa:


- Kun moottorin nopeus nousee ja lähestyy kierroslukumittarin punaista aluetta (kierroslukumittarin kiekon punainen osa).

TÄRKEÄÄ

- Jos vakionopeuden säädin poistuu automaattisesti käytöstä jossakin muussa kuin edellä mainituissa tilanteissa, järjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Kytke vakionopeudensäädin pois käytöstä painamalla VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN PÄÄLLE/POIS -kytkintä ja tarkistuta auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Säädetyн nopeuden vähentäminen

Jos vakionopeuden säädin poistuu käytöstä kohdassa "Poiskytkeminen" sivulla 6-40 kuvaillun tilanteen vuoksi, aiemmin asetettuun nopeuteen voi palata painamalla RES + -kytkintä (C), kun ajonopeus on vähintään noin 40 km/h.

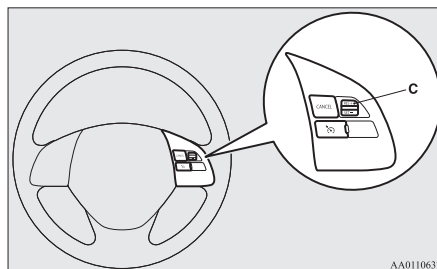

AA0110637

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*

Seuraavissa tilanteissa et voi kuitenkaan asettaa ennalta valitsemaasi nopeutta. Toista nopeudensäätömenetelmät silloin uudelleen:

- VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN PÄÄLLE/POIS -kytkintä painetaan.
- Virta-avain käännetään OFF-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan OFF.
- Merkkivalo sammuu.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPSM) käyttää renkaisiin asennettuja rengaspaineen antureita (A) rengaspaineiden valvomiseen. Järjestelmä ilmaisee vain renkaan huomattavan alipaineen.


Kuljettaja voi asettaa perusrangaspaineen haluttuun arvoon suorittamalla nollaustoiminnon. (Alhaisen rengaspaineen varoituksen kynnysarvon asetus perustuu nollaukseen).

6

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*

Kahden rengasparin rengaspaineen anturien tunnukset voidaan rekisteröidä valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä ja voimassa oleva tunnus voidaan vaihtaa monitoiminäytön kytkimellä. (Tämä on hyödyllistä, jos auton renkaat vaihdetaan kelien muuttuessa (kesä-/talvirenkaat)).


6

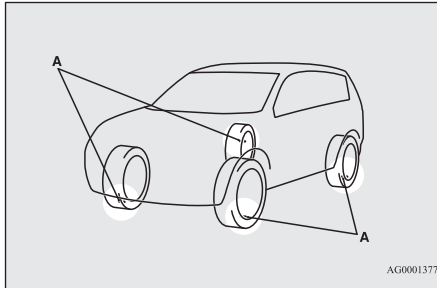


HUOM

- Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ei tee tarpeettomaksi rengaspaineiden säännöllistä tarkistusta. Muista tarkistaa rengaspaineet ohjeen mukaan, katso kohta “Renkaat” sivulla 10-09.
- Rengaspaineen anturi (A) on asennettu kuvassa esitettyyn paikkaan. Vaihda kuminen ilmaventtiili (D) uuteen, kun rengas vaihdetaan. Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteestä.

HUOM

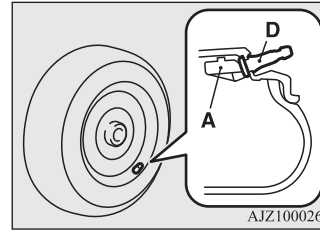

Rengaspaineen valvontajärjestelmän varoitusvalo

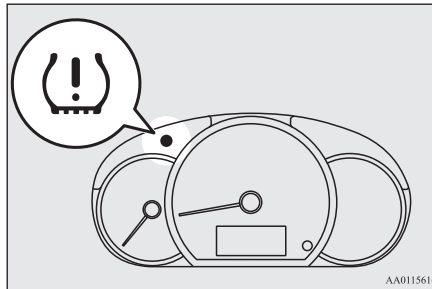

Rengaspaineen valvontajärjestelmän merkkivalo syttyy yleensä virta-avaimen ollessa “ON”-asennossa tai toimintatilan ollessa ON ja sammuu se muutaman sekunnin kuluttua.

Jos yhden tai useamman renkaan ilmanpaine on laskenut huomattavasti, varoitusvalo palaa edelleen, vaikka virta-avain tai toimintatila olisi ON-asennossa.

Katso kohta “Jos varoitusvalo syttyy ajaessasi” sivulla 6-43 ja suorita tarvittavat toimenpiteet.

TÄRKEÄÄ

- Ellei varoitusvalo syty, kun virta-avain on käännetty “ON”-asentoon tai toimintatilaksi on valittu ON, se tarkoittaa, että rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ei toimi oikein. Anna valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen tarkastaa järjestelmä.
- Näissä tapauksissa järjestelmän toimintahäiriö saattaa estää rengaspaineen valvomisen. Vältä äkkijarrutuksia, jyrkkiä käännöksiä tai ajamista suurilla nopeuksilla.

TÄRKEÄÄ

- Jos rengaspaineen valvontajärjestelmässä (TPMS) havaitaan toimintahäiriö, varoitusvalo vilkkuu noin 1 minuutin ajan ja alkaa sen jälkeen palaa jatkuvasti. Varoitusvalo varoittaa uudelleen joka kerta, kun moottori käynnistetään uudelleen, kunnes toimintahäiriö on eliminoitu. Tarkista, sammuko varoitusvalo muutaman minuutin ajon jälkeen. Jos se sammuu ajon aikana, ongelmaa ei ole. Jos varoitusvalo ei kuitenkaan sammua tai jos se vilkkuu uudelleen, kun moottori käynnistetään, tarkastuta auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä. Näissä tapauksissa järjestelmän toimintahäiriö saattaa estää rengaspaineen valvomisen. Turvallisuuksista on varoitusvalon palaessa vältettävä äkkijarrutuksia, jyrkkiä käännöksiä ja ajamista suurilla nopeuksilla.

Jokainen rengas, mukaan lukien vararengas, on tarkastettava kerran kuukaudessa renkaan ollessa kylmä. Tarvittaessa rengas on täytettävä auton valmistajan määrittämään ilmanpaineeseen. (Jos autosi renkaat ovat eri kokoa kuin mikä on merkitty rengaspainetarraan, oikea rengaspaine on määritettävä). Lisävarotoimenpiteenä ajoneuvossasi on rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS), jonka varoitusvalo syttyy, kun yhden tai useamman renkaan ilmanpaine on laskenut huomattavasti.

Vastaavasti alhaisen rengaspaineen varoitusvalon syttyessä sinun tulee pysähtyä ja tarkistaa renkaasi mahdollisimman pian ja tarvittaessa täyttää ne oikeaan ilmanpaineeseen. Ajaminen huomattavasti alentuneilla rengaspaineilla voi aiheuttaa renkaan ylikuumenemisen ja rikkoutumisen.

Liian alhainen rengaspaine lisää myös polttoaineen kulutusta ja renkaan kulumista ja se voi heikentää auton ajo-ominaisuuksia ja pidentää jarrutusmatkaa.

Huomioi, että rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ei tee asianmukaista renkaan huoltoa tarpeettomaksi ja kuljettajan vastuulla on varmistaa oikean rengaspaineen säilyminen, vaikka paine ei olisi laskenut niin paljon, että rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) varoittaisi siitä.

Autossasi on myös varoitusvalo, joka ilmaisee, jos järjestelmä ei toimi oikein.

Varoitusvalon yhteydessä on alhaisen rengaspaineen ilmoitus.

Kun järjestelmä havaitsee toimintahäiriön, ilmoitus vilkkuu noin yhden minuutin ajan ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Tämä toistuu seuraavilla käynnistyskerroilla niin kauan kuin toimintahäiriö on aktiivinen.

Kun varoitusvalo syttyy, järjestelmä ei ehkä kykene tunnistamaan tai ilmaisemaan alhaista rengaspainetta suunnitellulla tavalla.

Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) toimintahäiriö voi johtua useista eri syistä, mukaan lukien väärin renkaiden asennus tai vaihtaminen sellaisiin renkaisiin, jotka estävät rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) oikean toiminnan. Tarkasta rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) toimintahäiriön ilmoitus aina vaihdettuasi yhden tai useamman renkaan varmistaaksesi, että autoon asennettu rengas mahdollistaa rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) oikeanlaisen toiminnan.

Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana

1. Jos varoitusvalo syttyy, vältä voimakasta jarrutusta, jyrkkiä ohjausliikkeitä ja suuria nopeuksia. Pysäytä auto ja säädä renkaiden täyttöpaine oikealle tasolle mahdollisimman pian. Katso kohta "Renkaat" sivulla 10-09.

HUOM

- Kun tarkastat tai säädät rengaspainetta, älä kohdista venttiiliin karaan liiallista voimaa, ettei se mene rikki.
- Kun olet tarkastanut tai säätänyt rengaspaineen, muista aina asentaa venttiiliin korkki venttiiliin karaan. Jos venttiiliin korkki ei ole paikallaan, venttiiliin voi päästä likaa tai kosteutta, mikä vioittaa rengaspaineen anturia.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*

HUOM

- Älä käytä sellaisia venttiilin korkkeja, jotka voivat aiheuttaa metallireaktion, josta seuraa ruostumista ja vaurioita rengaspaineen antureille.
- Kun säädöt on tehty, varoitusvalo sammuu muutaman minuutin ajon jälkeen.

6

2. Jos varoitusvalo palaa vielä noin 10 minuutin ajon jälkeen, kun rengaspaine on säädetty, yksi tai useampi rengas on saat-
tanut puhjeta. Vie rengas mahdollisimman pian valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi.

VAROITUS

- Jos varoitusvalo syttyy ajaessasi, vältä voimakasta jarrutusta, jyrkkiä ohjausliikkeitä ja suuria nopeuksia.
Ajaminen renkaan ilmanpaineen ollessa liian alhainen heikentää ajo-ominaisuuksia ja voi johtaa onnettomuuteen.

TÄRKEÄÄ

- Varoitusvalo ei ehkä syty heti, kun rengas puhkeaa tai kun renkaaseen tulee voimakas vuoto.

HUOM

- Jotta rengaspaineen antureiden vioittuminen vältettäisiin, puhjenneet renkaat on korjautettava valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä. Jos renkaan korjausta ei teetä valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä, takuu ei kata rengaspaineen anturin vaurioitumista.
- Älä käytä aerosolityypisiä renkaan korjaussuihkeita millekään renkaalle. Tällaiset suihkeet voivat vioittaa rengaspaineen antureita.
- Korjauta puhjennut rengas valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.
- Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen voi vioittaa rengaspaineen anturia. Kun renkaan korjauspakkausta on käytetty, auto on vietävä viipymättä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ei ehkä toimi normaalisti seuraavissa olosuhteissa:

- Auton lähellä on langaton laite, joka käyttää samaa taajuutta.
- Lokasuojien sisällä ja/tai renkaiden päällä on lunta tai jäätä.
- Rengaspaineen anturin paristo on tyhjentynyt.
- Käytetään muita kuin ALKUPERÄISIÄ MITSUBISHI MOTORS -renkaita.

- Käytetään renkaita, joissa ei ole rengaspaineen antureita.
- Käytetään renkaita, joiden tunnuskoodeja ei ole tallennettu järjestelmään.
- On asennettu ikkunan sävytys/himmentin, joka häiritsee radiosignaaleja.

HUOM

- Rengaspaine vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan. Jos auto altistuu suurille ympäristön lämpötilan muutoksille, rengaspaine voi laskea liian matalaksi (mikä aiheuttaa varoitusvalon syttymisen), kun ympäristön lämpötila on suhteellisen alhainen. Jos varoitusvalo syttyy, säädä renkaan ilmanpainetta.

Aina, kun renkaat ja pyörät vaihdetaan uusiin

Jos asennetaan uudet renkaat, joissa on uudet rengaspaineen anturit, niiden tunnuskodit on ohjelmoitava rengaspaineen valvontajärjestelmään. Teetä renkaanvaihto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä välttääksesi rengaspaineen antureiden vioittumisen. Jos renkaanvaihtoa ei teetä valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä, takuu ei ole tältä osin voimassa.


⚠ TÄRKEÄÄ

- Muiden kuin alkuperäisten renkaiden käyttäminen estää rengaspaineen antureiden oikeanlaisen asentamisen, mistä seuraa ilmapuotoja tai antureiden vaurioituminen.

Alhaisen rengaspaineen varoituksen kynnyksarvon nollaus

Kynnyksarvon asetus perustuu rengaspaineeseen ja nollaus suoritetaan seuraavalla tavalla.

1. Käytä monitoiminäytön kytkintä, kunnes rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) SET-merkkivalo palaa.
2. Pidä monitoiminäytön kytkintä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan. (Kuuluu äänimerkki).

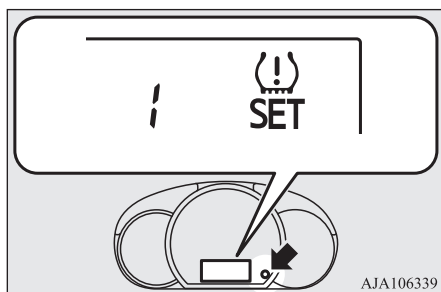

3. Varoitusvalo alkaa vilkkua hitaasti.

4. Aja jonkin matkaa. Nollaus on tehty, jos varoitusvalo sammuu.

📖 HUOM

- Nollustoiminto on suoritettava aina, kun rengaspainetta tai renkaan pyörintää säädetään.
- Nollustoiminto on suoritettava, kun rengas on kylmä. Jos se tehdään renkaan ollessa lämmin (esim. ajon jälkeen), alhaisen rengaspaineen varoitus voi ilmestyä normaalia aiemmin.

Renkaan tunnusasetuksen vaihtaminen


Jos 2 rengasparin rengaspaineen anturien tunnukset rekisteröidään vastaanottiimeen, voimassa oleva renkaan tunnusasetus voidaan muuttaa seuraavalla tavalla.

1. Käytä monitoiminäytön kytkintä, kunnes rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) SET-merkkivalo palaa.
2. Pidä monitoiminäytön kytkintä painettuna vähintään 10 sekunnin ajan. (Kuuluu äänimerkki).

OA0L19E2

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*

(Vaikka nollaus alkaa, kun kytkintä pidetään painettuna 3 sekunnin ajan, pidä edelleen kytkintä painettuna).

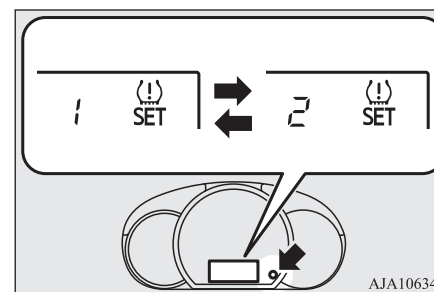

6

3. Voimassa oleva renkaan tunnusasetus vaihdetaan ja rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) SET-ilmaisimessa oleva numero muuttuu.

📖 HUOM

- Renkaan tunnusasetus vaihdetaan joka kerta tätä toimenpidettä tehtäessä. (1 - 2 - 1 - 2 ...)
- Renkaan tunnusasetus EI vaihdu, jos vain 1 rengassarjan tunnus on rekisteröity.
- Kun vaihdat renkaan tunnusasetuksen, alhaisen rengaspaineen varoituksen kynnyksarvo nollataan automaattisesti. (Varoitusvalo alkaa vilkkua hitaasti). Jos rengas on tällöin lämmin, nollustoiminto on suoritettava uudelleen renkaan jäähtyttyä.

Käynnistys ja ajo 6-45

Tavaroiden lastaaminen

Tavaratilan kuormituksessa huomioitavaa

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä lastaa kuormaa tai tavaroita selkänojaa korkeammalle. Varmista että kuorma tai matkatavarat eivät pääse liikkumaan, kun auto liikkuu.
- Kuljettajan näkyvyyden estyminen ja matkatavaroiden lenteleminen ympäri matkustamoäkillisessä jarrutuksessa voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai vammaan.
- Lastaa raskas kuorma tai tavarat auton etuosaan. Jos kuorma auton takaosassa on liian raskas, ohjaus saattaa muuttua epävakaaksi.

Kattotelineen lastaaminen

⚠ TÄRKEÄÄ

- Käytä kattotelinettä, joka sopii oikein ajoneuvoosi.
- Älä lastaa tavaroita suoraan katolle. Katso asennusohjeet kattotelineen mukana tulevasta ohjekirjasta.
- Älä kohdistaa liikaa painetta yhteen kohtaan, kun kiinnität tai irrotat kattotelinettä ja lastaat tai poistat matkatavaroita.
- Voiman kohdistustavasta ja -pisteestä riippuen auton kattoon voi tulla koloja.

Kattotelineen varotoimenpiteet

⚠ TÄRKEÄÄ

- Varmista että tavaroiden paino ei ylitä katon sallittua kuormaa.
- Jos sallittu katon kuorma ylitetään, se voi vaurioittaa ajoneuvoa.
- Katon kuorma on sallittu kokonaiskuorma katolla (kattotelineen paino sekä telineelle pantujen tavaroiden paino).
- Katso tarkemmat arvot kohdasta "Suurin sallittu kattotelineen kuormitus" sivulla 11-05.
- Kun autossa on matkatavaroita, aja hitaasti ja vältä äkillisiä liikkeitä, kuten äkkijarrutuksia ja nopeita käännöksiä.
- Aseta tavarat telineeseen niin että niiden paino jakaantuu tasaisesti raskaimpien tavaroiden ollessa alla. Älä lastaa tavaroita, jotka ovat leveämpiä kuin kattoteline.
- Lisäpaino katolla voi nostaa auton painopistettä ja vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin.
- Tällöin ajovirheet tai hätätoimenpiteet voivat johtaa hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.
- Tarkasta kuorma aina ennen ajoa ja pienen ajomatkan jälkeen ja varmista, että se on tiukasti kiinni kattotelineessä.
- Tarkasta säännöllisesti matkan aikana, että kuorma on lujasti kiinni.

📖 HUOM

- Voidaksesi estää tuulen aiheuttaman melun tai vähentää polttoaineen kulutusta, irrota kattoteline, kun sitä ei käytetä.
- Ennen kuin käytät pesuautomaattia, irrota kattoteline.
- Varmista, että väli on riittävä takaluukun nostamista varten, kun asennat kattotelinettä.

Perävaunun vetäminen (1200-mallit)

Jos aiot vetää perävaunua, asennuta alueellasi voimassa olevien määräysten mukainen vetokoukku valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteessä.

Perävaunun hinaamista koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Noudata aina alueellasi voimassa olevia säädöksiä.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Onnettomuusvaara!
- Vetokoukku on kiinnitettävä MITSUBISHI MOTORS ohjeiden mukaisesti.

Jarrullisen perävaunun suurin sallittu massa ja vetokoukun palloniveleen kohdistuva kuormitus


Älä ylitä koskaan teknisissä tiedoissa ilmoitettua suurinta sallittua perävaunun massaa eikä vetokoukun palloniveleen kohdistuvaa kuormitusta.

(Katso sivu 11-05.)


Jos aiot vetää autollasi perävaunua yli 1.000 m merenpinnan yläpuolella, vähennä perävaunun maksimipainoa 10 % yhdistelmän kokonaispainosta laskettuna jokaista 1.000 m kohden, koska moottorin teho laskee ilmanpaineen laskiessa.

Vetokoukun kiinnityskohdan määritykset

Katso seuraavasta taulukosta (A) vetokoukun kiinnityskohdat.

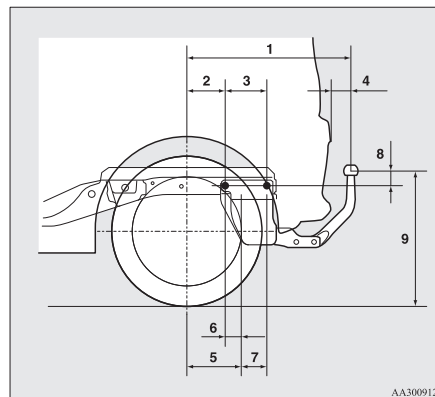

Perävaunun vetäminen (1200-mallit)

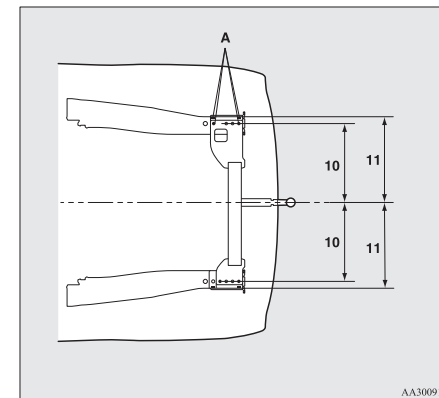

6

1	671,5 mm
2	140,5 mm
3	154,5 mm
4	75 mm
5	Vasen puoli: 183 mm Oikea puoli: 140 mm
6	Vasen puoli: 42,5 mm Oikea puoli: 0,5 mm
7	Vasen puoli: 112 mm Oikea puoli: 155 mm
8	46,5 mm

Perävaunun vetäminen (1200-mallit)

9	494,5 mm (14-tuumaiset renkaat) 497 mm (15-tuumaiset renkaat) (omamassaisena)
9	378 - 384 mm (kuormitettuna)
10	467 mm
11	505 mm

6

Ajovihjeitä

- Estä kytintä luistamasta (vain autot, joissa on käsivaihteisto) kaasuttamalla liikkeelle lähtiessäsi vain sen verran kuin on tarpeen.
- Pidä huoli, että ajonopeus ei ylitä 100 km/h -nopeutta peräkärryä vedettäessä. Paikallisia määräyksiä on myös noudatettava, mikäli ajonopeus on rajoitettu peräkärryä vedettäessä alle 100 km/h -nopeuteen.
- Jotta perävaunun työntöjarru toimisi pehmeästi, paina jarrupoljinta ensin pehmeästi ja sitten voimakkaammin.
- Käytä moottorijarrutusta hyväksi vaihtamalla pienemmälle vaihteelle ennen aläikeen ajamista.

Ylikuumeneminen

Syynä on yleensä jokin mekaaninen vika. Jos auto ylikuumenee, pysäytä auto ja tarkista, ettei vesipumpun/laturin käyttöhihna ole löystynyt tai rikki, ettei jäähdyttimen ilma-aukko ole tukossa tai ettei jäähdytysneste ole vähissä. Jos näin ei ole, ylikuumeneminen voi johtua monenlaisista mekaanisista syistä, jotka edellyttävät auton tarkistuttamista ammattitaitoisessa huoltokeskuksessa.

⚠ TÄRKEÄÄ


- Jos moottori ylikuumenee, lue "Hätätilanteet"-osan kohta "Moottorin ylikuumeneminen" ennen kuin ryhdyt korjaustoimenpiteisiin.
- CVT-vaihteistolla varustetuissa autoissa, jos valitsinvivun asennon merkkivalo vilkkuu, CVT-nesteen lämpötila on korkea. Lue viitearvosivu ja tee tarvittavat toimenpiteet. Katso kohta "Kun valitsinvivun paikan merkkivalo vilkkuu" sivulla 6-28.

Mukavuutta matkantekoon

Tuuletussuuttimet.....	7-02
Lämmitin*/Manuaalinen ilmastointi*.....	7-03
Automaattinen ilmastointi*.....	7-08
Tärkeitä ilmastointijärjestelmän käyttövihjeitä.....	7-14
Ilmanpuhdistin*.....	7-15
Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*.....	7-15
Kappaleiden toisto Bluetooth®-laitteelta*.....	7-31
Kappaleiden toisto Bluetooth®-laitteelta (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä).....	7-40
Ohjauspyörän audiojärjestelmän kauko-ohjaimen kytkimet*.....	7-42
Vikakoodit.....	7-44
CD-levyjen käsittely.....	7-45
Antenni.....	7-47
Link System*.....	7-47
Bluetooth® 2.0 -liitäntä*.....	7-47
USB-tuloliitin*.....	7-70
Varjostimet.....	7-73
Virran ulosotto.....	7-74
Sisävalot.....	7-74
Säilytystilat.....	7-75
Juomaneline.....	7-76
Juomaneline.....	7-77
Takahylly*.....	7-77
Sidontakoukku.....	7-78
Apukahva.....	7-78

Tuuletussuuttimet

Tuuletussuuttimet

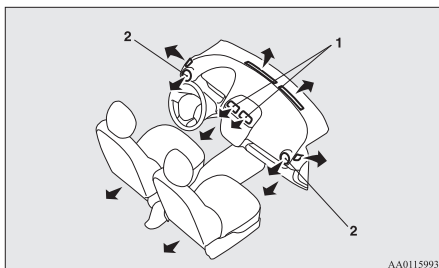

- 1- Keskustuuletussuuttimet
2- Sivutuuletussuuttimet


HUOM

- Älä aseta juomia kojetaulun päälle. Jos ne roiskuvat ilmastointilaitteen suuttimiin, se voi vioittaa järjestelmää.

Ilmavirtauksen ja suunnan säätö

Keskustuuletussuuttimet


Säädä siirtämällä nuppeja (A).

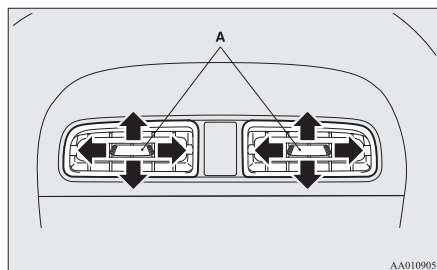

Sivutuuletussuuttimet

Tuuletussuuttimet aukeavat, kun kuoppaa (A) painetaan.

Tuuletussuuttimet voi sulkea painamalla vastakkaisen puolen kuoppaa. Muuta ilmavirran suuntaa kääntämällä itse tuuletussuutinta.

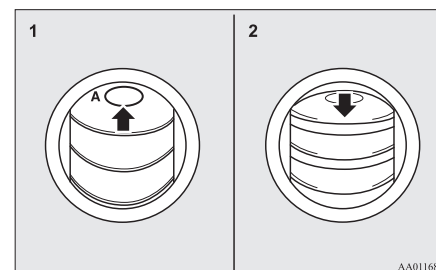

- 1- Avaa
2- Kiinni


HUOM

- Ilmastointilaitteella varustetussa autossa tuulettimista virtaava kylmä ilma saattaa näyttää sumulta. Tämä johtuu siitä että ilmastointi jäähdyttää nopeasti kosteaa ilmaa. Se kirkastuu muutamassa hetkessä.

Toiminnon valinta

Muuta tuulettimista tulevan ilmavirran paikkaa ja määrää kääntämällä toiminnon valintanuppia.

Jos autossa on automaattinen ilmastointi, paina MODE-kytkintä tai huurteenpoiston kytkintä. (Katso “MODE-kytkin” sivulla 7-12, “Huurteenpoistokatkaisin” sivulla 7-13.)

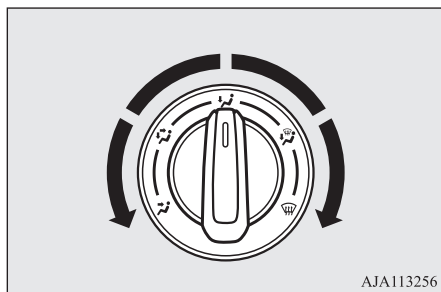

Kasvo-asento

Ilma virtaa vain matkustamon yläosaan.

Jalka-/Kasvoasento

Ilma virtaa matkustamon yläosaan ja jalkatilaan.

Jalka-asento

Ilma virtaa lähinnä jalkatilaan.

Jalka/huurteenpoisto-asento

Ilma virtaa jalkatilaan, tuulilasille ja ovi-ikkunoihin.

Huurteenpoisto-asento

Ilma virtaa lähinnä tuulilasille ja ovi-ikkunoihin.

TÄRKEÄÄ

- Jos autossa on lämmitin tai manuaalinen ilmastointilaite, kun tilanvalitsinta käytetään asentojen  and  välillä, estä huurtuminen painamalla ulko-/sisäilman valitsinta ja valitsemalla ulkoilma. (Katso kohta “Ilman valintavipu” sivulla 7-04).

HUOM

- Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä varustetuissa autoissa ikkunat voivat huurtua, kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä on toiminnassa. Jos näin tapahtuu, poista huurre ikkunoista painamalla huurteenpoiston kytkintä.
- Kun tilanvalitsin on asentojen  ja  välillä, ilma virtaa pääasiassa matkustamon yläosaan. Kun tilanvalitsin on asentojen  ja  välillä, ilma virtaa pääasiassa matkustamon jalkatilaan.
- Kun tilanvalitsin on asennossa , hie-
man ilmaa virtaa tuulilasiin ja sivuikkunoihin.

Lämmitin*/Manuaalinen ilmastointi*

HUOM

- Kun tilanvalitsin on asentojen  ja  välillä, ilma virtaa pääasiassa matkustamon jalkatilaan. Kun tilanvalitsin on asentojen  ja  välillä, ilma virtaa pääasiassa tuulilasiin ja sivuikkunoihin.

Lämmitin*/Manuaalinen ilmastointi*

7


Ilmastointia voidaan käyttää vain moottorin käydessä.

TÄRKEÄÄ

- Moottorin kierrosluku saattaa kasvaa, kun ilmastointilaite on päällä. Kun moottorin kierrosluku on kasvanut, CVT-auto voi ryömiä paremmin kuin alhaisella moottorin kierrosluvulla. Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan, jotta auto ei ryömi eteenpäin.

Lämmitin*/Manuaalinen ilmastointi*

Ohjauspaneeli

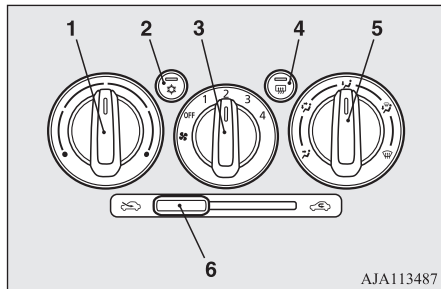


7

- 1- Lämpötilan säätövipu
- 2- Ilmastointilaitteen katkaisin*
- 3- Puhaltimen nopeuden säätökiekko
- 4- Takaikkunan lämmittimen katkaisin
→ s. 5-25
- 5- Toimitilan valintanappi
- 6- Ilman valintavipu

Puhaltimen nopeuden säätökiekko


Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen säätökiekkoa myötäpäivään tai vastapäivään.

Puhaltimen nopeus nousee vähitellen, kun nuppia käännetään oikealle.

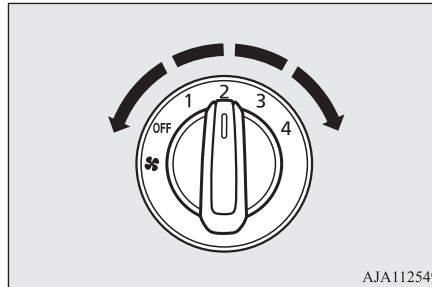

Lämpötilan säätönappi

Valitse haluttu ilman lämpötila lämpötilan säätimellä.

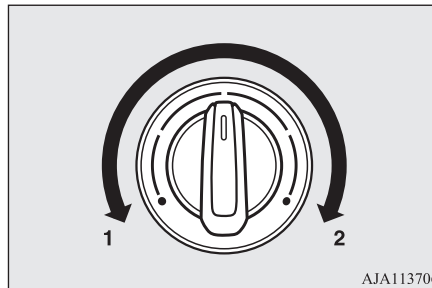

- 1- Jäähdytin
- 2- Lämmitin


HUOM

- Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on alhainen, lämmittimestä tuleva ilma on viileää/kylmää siihen asti, kunnes moottori lämpenee, vaikka lämmin ilma onkin valittu säätökiekolla.

Ilman valintavipu

Vaihda ilman valintaa painamalla ilman valintavipua.

- “” Ulkoilma
Ulkoilmaa virtaa matkustamoon.
- “” Kierrätysilma
Ilma kiertää matkustamon sisällä.

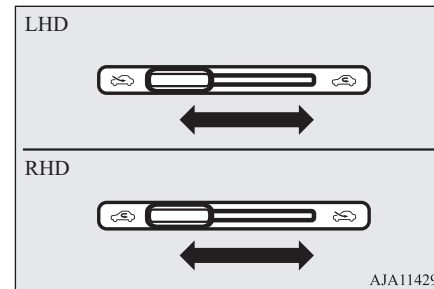

TÄRKEÄÄ


- Kiertoilma-asennon pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ikkunoihin.

HUOM

- Käytä tavallisesti ulkoilma-asentoa, jotta tuulilasi ja sivuikkunat pysyvät kirkkaina ja jotta huurre ja jää irtoavat nopeasti tuulilasta. Jos halutaan nopeaa jäähtymistä tai jos ulkoilma on pölyistä tai saasteista, käytä kiertoilma-asentoa. Kytke ulkoilma-asento silloin tällöin tuuletusta varten ja että ikkunat eivät höyryynty.

Ilmastointilaitteen katkaisin*

Paina katkaisinta, kun haluat käynnistää ilmastoinnin. Merkkivalo (A) syttyy.

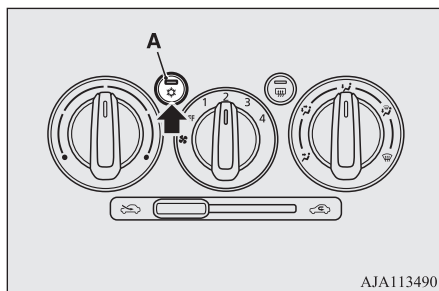


Kytke se taas pois painamalla katkaisinta.

Ilmastointijärjestelmän käyttö

Valitse kuvissa esitetyt säätimet ja vipu tehtävän mukaan.

Lämmitys

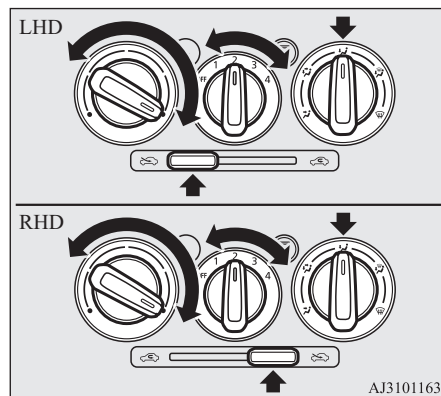


HUOM

- Maksimilämmityksen saat säätämällä puhaltimen nopeuden 3. asentoon.

Lämmitin*/Manuaalinen ilmastointi*

Jäähdytys (manuaalinen ilmastointi)

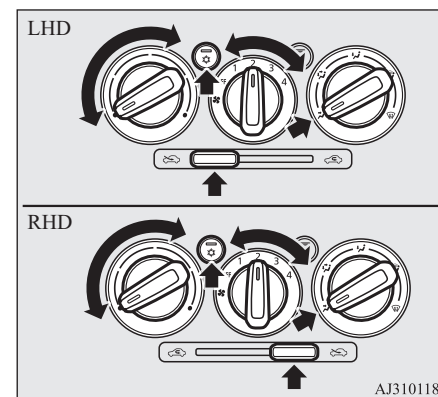


TÄRKEÄÄ

- Jos ulkoilmassa on pölyä tai muuta likaa tai jos haluat voimakkaan jäähdytystehon, säädä ulko-/sisäilman valitsin kiertoilma-asentoon ja lämpötilanvalitsin kokonaan vasemmalle. Kytke ulkoilma-asento silloin tällöin tuuletusta varten ja että ikkunat eivät höyryynty.

7

Lämmitin*/Manuaalinen ilmastointi*

Lämmittämättömän ja lämmitetyn ilman yhdistelmä

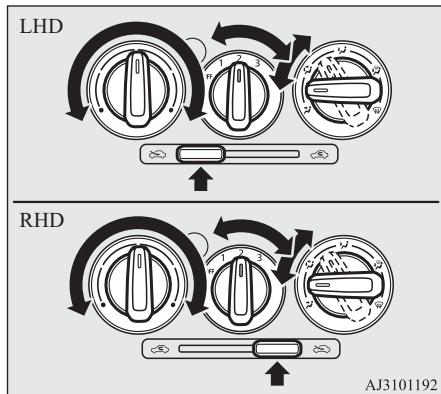


Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto

⚠ TÄRKEÄÄ


- Pidä huoli turvallisuussyistä johtuen että kaikista ikkunoista on hyvä näkyvyys.

Tavallinen huurteenpoisto

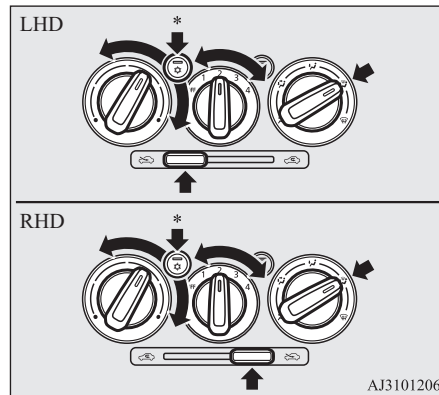

*: Lisävaruste

Nopea huurteenpoisto

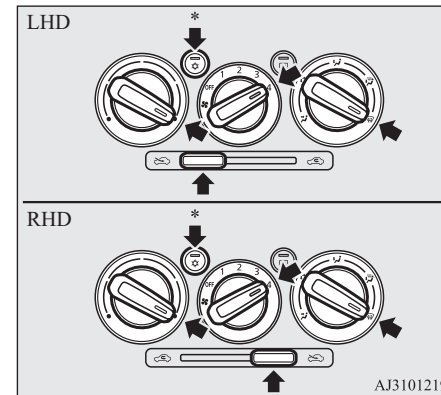


*: Lisävaruste

📖 HUOM

- Jotta huurre poistuisi tehokkaasti, suuntaa ilmavirta sivutuuletusaukoista oven ikkunoihin.
- Älä aseta lämpötilan säätökiekkoa maksimi jäähdytysasentoon. Kylmä ilma puhaltaa ikkunalaseja vasten ja muodostaa niihin höyryä.

Ulkoilman virtaaminen matkustamoon

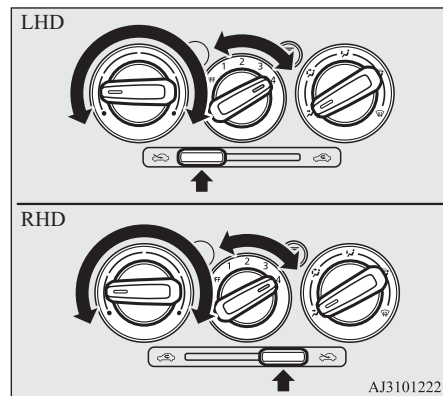

7

Automaattinen ilmastointi*


Automaattinen ilmastointi*

Ilmastointia voidaan käyttää vain moottorin käydessä.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Moottorin kierrosluku saattaa kasvaa, kun ilmastointilaite on päällä.
Kun moottorin kierrosluku on kasvanut, CVT-auto voi ryömiä paremmin kuin alhaisella moottorin kierrosluvulla. Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan, jotta auto ei ryömi eteenpäin.

7 Ohjauspaneeli

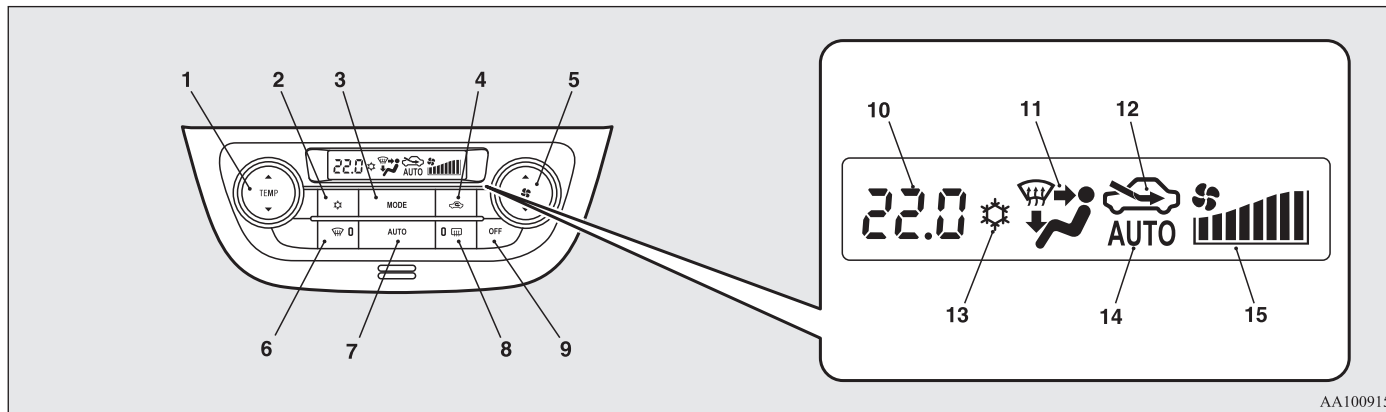

- 1- Lämpötilan säätökytkin
- 2- Ilmastointilaitteen katkaisin
- 3- MODE-katkaisin

- 4- Sisä-/ulkoilman valinnan katkaisin
- 5- Puhaltimen nopeuden säätökierokko
- 6- Huurteenpoistokatkaisin

- 7- AUTO-katkaisin
- 8- Takaikkunan lämmittimen katkaisin
→ s. 5-25

7-08 Mukavuutta matkantekoon

OA0L19E2

Automaattinen ilmastointi*


- 9- OFF-katkaisin
- 10- Lämpötilan näyttö → s. 7-10
- 11- Toimitilan valinnan näyttö

- 12- Sisä-/ulkoilman valinnan merkki
- 13- Ilmastointilaitteen merkkivalo
- 14- AUTO-ilmaisain

- 15- Puhaltimen nopeuden näyttö

HUOM

- Kuvan osoittamassa paikassa on sisäilman lämpötila-anturi (A). Älä laita mitään tämän anturin päälle, sillä silloin se ei toimi kunnolla.

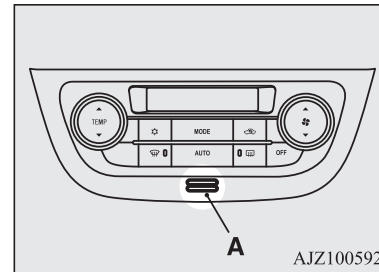

- Laite antaa äänimerkin aina, kun kaikkia kytkimiä painetaan.

7


Puhaltimen nopeuden säätö- kiekko

Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta kohtaa ▲ kasvattaaksesi puhaltimen nopeutta.

Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta kohtaa ▼ vähentääksesi puhaltimen nopeutta.

Automaattinen ilmastointi*

Valittu puhaltimen nopeus (A) näkyy näytössä.

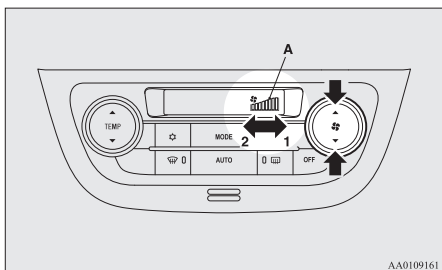


- 1- Suurena
- 2- Pienennä

Lämpötilan säätökytkin

Säädä haluttu lämpötila painamalla lämpötilanvalitsimesta ▲ tai ▼.

Valittu lämpötila (A) näkyy näytössä.

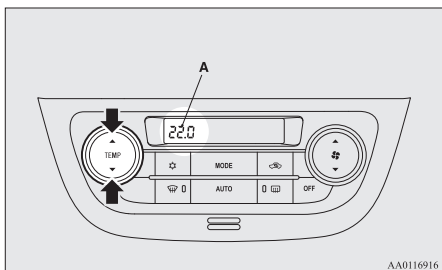

HUOM

- Ilmastointilaitteen lämpötila-arvo muuttuu yhdessä monitoiminäytön ulkolämpötilan näyttöyksikön kanssa. Ks. "Näyttöyksikön muuttaminen" sivulla 5-10.
- Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on alhainen, lämmittimestä tuleva ilma on viileää/kylmää siihen asti, kunnes moottori lämpenee, vaikka lämmin ilma onkin valittu katkaisimella. Tuulilasin ja ikkunoiden huurtumisen estämiseksi tuulettimen toimitila muuttuu "OFF" ja puhaltimen nopeus pienenee.
- Kun lämpötila on asetettu korkeimpaan tai alimpaan asetukseen, ilmastointi muuttuu automaattisesti seuraavasti.
 - Pikalämmitys (Kun lämpötila on asetettu korkeimpaan asetukseen)
Ulkoilmaa virtaa sisään ja ilmastointilaitte pysähtyy.
 - Pikajäähdytys (Kun lämpötila on asetettu alimpaan asetukseen)
Sisäilmaa kierrätetään ja ilmastointi toimii.

Edellä kuvatut asetukset ovat tehdasasetukset.

Ilman valinta- ja ilmastointikytkimiä voidaan mukauttaa (niiden toiminta-asetuksia voidaan muuttaa), ja ulkoilman automaattista valintaa ja ilmastoinnin käyttöä toimintaolosuhteiden mukaan voidaan muuttaa halutulla tavalla.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Katso kohta "Ilmastointilaitteen kytkimen mukauttaminen" sivulla 7-11.


Katso kohta "Ilman valinnan mukauttaminen" sivulla 7-10.

Sisä-/ulkoilman valinnan katkaisin

Vaihda ilman valintaa painamalla sisä-/ulkoilman valinnan katkaisinta.

Valittu asento (A) näkyy näytössä.

- Ulkoilma: "OFF"-merkkivalo palaa
Ulkoilmaa virtaa matkustamoon.
- Kiertoilma: "ON"-merkkivalo palaa
Ilma kiertää matkustamon sisällä.

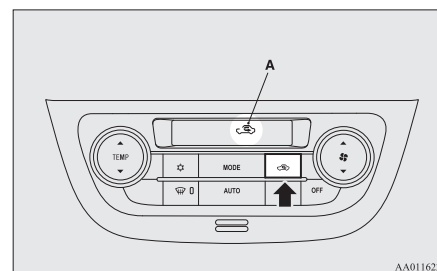

⚠ TÄRKEÄÄ

- Kiertoilma-asennon pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ikkunoihin.

📖 HUOM

- Käytä tavallisesti ulkoilma-asentoa, jotta tuulilasi ja sivuikkunat pysyvät kirkkaina ja jotta huurre ja jää irtoavat nopeasti tuulilasta.
- Jos halutaan nopeaa jäähtymistä tai jos ulkoilma on pölyistä tai saasteista, käytä kiertoilma-asentoa.
- Kytke ulkoilma-asento silloin tällöin tuulettua varten ja että ikkunat eivät höyryy.
- Jos valitset automaattisen säädön painamalla AUTO-katkaisinta sen jälkeen kun on vuoroteltu manuaalisesti ulkoilman ja kiertoilman välillä, ilman valinta säätyy myös automaattisesti.

Ilman valinnan mukauttaminen

Toimintoja voidaan säätää haluttaessa seuraavasti.

- Ilman automaattiohjauksen ottaminen käyttöön
Kun AUTO-katkaisinta painetaan, sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä säädetään automaattisesti.

- Ilman automaattiohjauksen poistaminen käytöstä
Vaikka AUTO-katkaisinta olisi painettu, sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä ei säädetä automaattisesti.
- Vaihtotavan valinta
Pidä ulko-/sisäilman valintakytkintä painettuna vähintään noin kymmenen sekunnin ajan.
 - Kun asetus muuttuu käytössä-tilasta pois käytöstä -tilaan, laite antaa 3 äänimerkkiä ja "A" -merkkivalo vilkahtaa 3 kertaa.
 - Kun asetus muuttuu pois käytöstä -tilasta käytössä-tilaan, laite antaa 2 äänimerkkiä ja "A" -merkkivalo vilkahtaa 3 kertaa.


📖 HUOM

- Tehdasasetus on "Käytä automaattista ohjausta".
- Kun huurteenpoistokatkaisinta painetaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi, tuuletus-suutin kytkeytyy automaattisesti ulkoilma-asentoon, vaikka "Disable automatic air control" (Automaattinen ilmansäätö pois käytöstä) olisi valittuna.

AUTO-katkaisin

Kun AUTO-katkaisinta painetaan, tilanvalintaa, puhaltimen nopeutta, kierrätysilman/ulkoilman valintaa, lämpötilaa ja ilmastointin kytkentää päälle ja pois päältä ohjataan automaattisesti.


"AUTO"-merkkivalo (A) näkyy näytöllä.

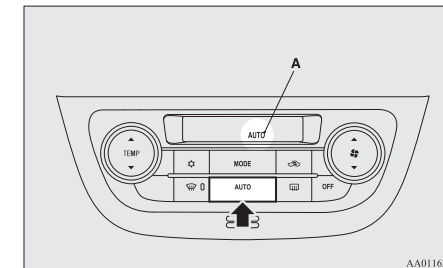

7

Ilmastointilaitteen katkaisin

Kytke ilmastointi käyttöön painamalla kytkintä. "A" -merkkivalo (A) näkyy näytössä.

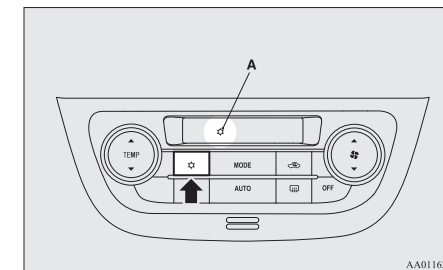

Mukavuutta matkantekoon

7-11

Automaattinen ilmastointi*

Kytke se taas pois painamalla katkaisinta.

Ilmastointilaitteen kytkimen mukauttaminen

Toimintoja voidaan säätää haluttaessa seuraavasti.

- Automaattiohjauksen ilmastoinnin ottaminen käyttöön:

Kun AUTO-kytkintä painetaan tai kun lämpötilan säädin asetetaan minimilämpötilaan, ilmastoinnin kytkintä ohjataan automaattisesti.

- Ilmastoinnin automaattiohjauksen poistaminen käytöstä:
Ilmastointikytkin ei toimi automaattisesti, ellei sitä käytetä.

- Vaihtotavan valinta

Pidä ilmastointikytkintä painettuna vähintään noin kymmenen sekunnin ajan.

- Kun asetus muuttuu käytössä-tilasta pois käytöstä -tilaan, laite antaa 3 äänimerkkiä ja “”-merkkivalo vilkkaa 3 kertaa.
- Kun asetus muuttuu pois käytöstä -tilasta käytössä-tilaan, laite antaa 2 äänimerkkiä ja “”-merkkivalo vilkkaa 3 kertaa.

HUOM


- Tehdasasetus on “Käytä automaattista ilmastoinnin ohjausta”.

HUOM

- Kun huurteenpoiston kytkintä painetaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi, ilmastointilaitte toimii automaattisesti, vaikka “Disable automatic air conditioning control” (Automaattinen ilmastointi pois käytöstä) olisi valittuna.


OFF-katkaisin

Kytke ilmastointijärjestelmä pois painamalla OFF-katkaisinta.

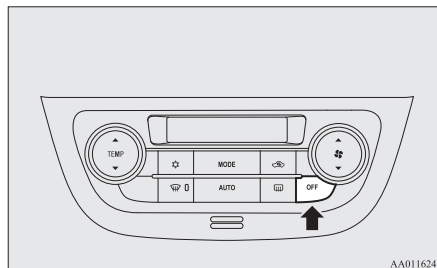


MODE-katkaisin

Aina kun MODE-katkaisinta painetaan, tila muuttuu seuraavaksi seuraavassa järjestyksessä:  →  →  →  → . Valittu tila (A) näkyy näytössä. (Katso kohta “Toiminnon valinta” sivulla 7-02.)

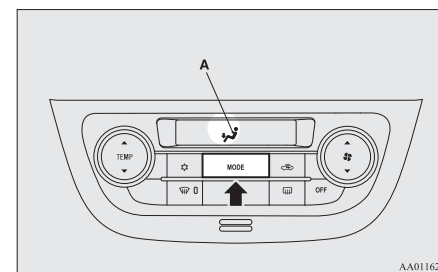

Huurteenpoistokatkaisin


Kun tätä katkaisinta painetaan, toimitila muuttuu "🌀"-tilaksi. Merkkivalo (A) syttyy. Valittu tila (B) näkyy näytössä. (Katso kohta "Toiminnon valinta" sivulla 7-02.)

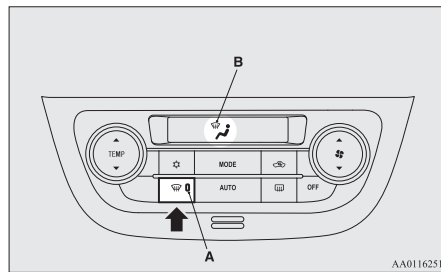

HUOM

- Kun huurteenpoistokatkaisinta painetaan, ilmastointijärjestelmä toimii automaattisesti ja ulkoilma (ei kiertoilma) valitaan. (Katso kohta "Tuulilasien ja sivulasien huurteenpoisto" sivulla 7-13.)

Järjestelmän käyttö automaattivalinnassa

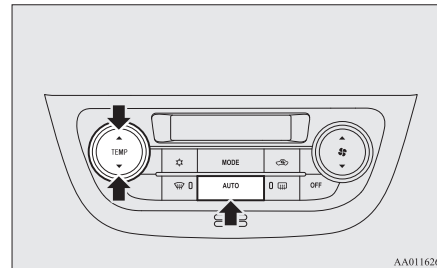

Käytä järjestelmää normaaliolosuhteissa AUTO-valinnassa ja noudata näitä toimenpiteitä:

1. Paina AUTO-katkaisinta.
2. Säädä lämpötilanvalitsin haluttuun lukemaan.

Toimitilan valinta, puhaltimen nopeuden säätö, kierrätys/ulkoilmavalinta, lämpötilan säätö ja ilmastointilaitteen ON/OFF tila säätävät automaattisesti.

HUOM

- Jos puhaltimen nopeuden valitsinta, ilmastointilaitteen kytkintä, toimitilan kytkintä tai sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä käytetään järjestelmän ollessa AUTO-tilassa, aktivoitu toiminto syrjäyttää automaattisen säädön vastaavan toiminnon. Kaikki muut toiminnot pysyvät automaattisäätöinä.

Järjestelmän manuaalinen käyttö

Puhaltimen nopeus ja tuulettimen toimitila voidaan säätää käsin asettamalla puhaltimen nopeuden valintakiekko ja MODE-katkaisin haluttuihin paikkoihin.

Palauta automaattinen käyttö painamalla AUTO-kytkintä.


Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto

TÄRKEÄÄ

- Pidä huoli turvallisuussyistä johtuen että kaikista ikkunoista on hyvä näkyvyys.


Tärkeitä ilmastointijärjestelmän käyttövihjeitä

Tavallinen huurteenpoisto

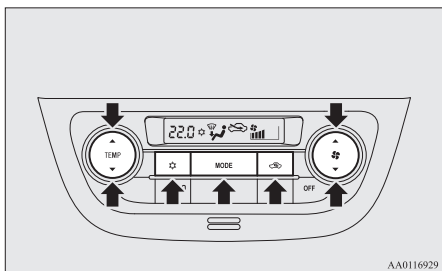

1. Aseta sisä-/ulkoilman valinnan kytkin ulkoilma-asentoon.
2. Aseta MODE-katkaisin "☀️"-asentoon.
3. Valitse haluamasi puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuden säädintä.
4. Valitse haluamasi lämpötila painamalla lämpötilan säädintä.
5. Paina ilmastointilaitteen katkaisinta.

Nopea huurteenpoisto

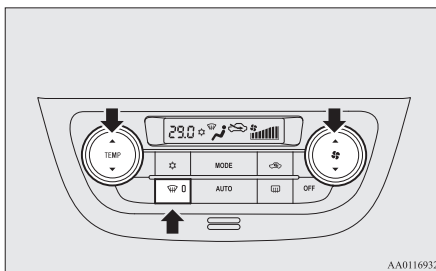

1. Paina huurteenpoistokatkaisinta voidaksesi vaihtaa "☀️"-asentoon.
2. Aseta puhallin maksimi nopeuteen.
3. Aseta lämpötila maksimi lämpötilan asentoon.

HUOM

- Jotta huurre poistuisi tehokkaasti, suuntaa ilmavirta sivutuuletusaukoista oven ikkunoihin.
- Älä aseta lämpötilan säädintä maksimaaliseen jäähdytysasentoon. Kylmä ilma puhalttaa ikkunalaseja vasten ja muodostaa niihin höyryä.

Tärkeitä ilmastointijärjestelmän käyttövihjeitä

- Pysäköi auto varjoisaan paikkaan. Auringon paahteeseen pysäköitäessä matkustamo tulee erittäin kuumaksi ja kestää kauemmin ennen kuin sisätila jäähtyy. Jos auto on pakko pysäköidä auringonpaisteeseen, poista kuuma ilma avaamalla ikkunat muutamaksi minuutiksi ennen kuin kytket ilmastoinnin päälle.
- Sulje ikkunat, kun ilmastointi on käynnissä. Jos matkustamoon pääsee ulkoilmaa avoimista ikkunoista, ilmastoinnin teho heikkenee.
- Liian kylmä ilma ei ole terveellistä. Matkustamoon virtaavan ilman tulisi olla vain 5–6 °C ulkoilmaa viileämpää.
- Kun ilmastointi on käytössä, tarkista että imuilman tuloaukko, joka on tuulilasien edessä, ei ole esimerkiksi lehtien tai lumen tukkima. Jos imuilman tuloaukkoon kerääntyy lehtiä, se saattaa heikentää ilman virtausta ja tukkia putket, jotka johtavat veden pois ilman tuloaukosta.

Suosittelavat ilmastointijärjestelmän jäähdytys- ja voiteluaineet

Jos ilmastoinnin teho vaikuttaa normaalia heikommalta, syynä voi olla jäähdytysainevuoto. Suosittelemme että tarkastutat järjestelmän.

Auton ilmastointijärjestelmässä on käytettävä jäähdytysainetta HFO-1234yf ja voiteluainetta VC 200YF.

Muun jäähdytys- tai voiteluaineen käyttö voi vaurioittaa järjestelmää niin pahoin, että koko ilmastointijärjestelmä pitää vaihtaa. Jäähdytysaineen päästöä ilmakehään tulisi estää. Suosittelemme kylmäaineen keräämistä talteen ja sen kierrättämistä uusiokäyttöön.

Jos ilmastointilaitte on pitkään poissa käytöstä

Ilmastointia tulisi käyttää vähintään viisi minuuttia joka viikko myös kylmällä säällä. Sitten estetään kompressorin sisäosien kiinni juuttuminen ja ilmastointilaitte pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Ilmanpuhdistin*

Tässä ilmastointilaitteessa on ilmansuodatin, jotta lika ja pöly suodattuvat pois ilmasta.

Vaihda ilmansuodatin säännöllisin väliajoin, koska sen puhdistuskyky heikkenee, koska siihen kerääntyy siitepölyä ja likaa. Huoltovälit löytyvät HUOLTOKIRJASTA.

HUOM

- Käyttö tietyissä olosuhteissa kuten ajettaessa pölyisillä teillä ja ilmastoinnin jatkuva käyttö voi lyhentää suodattimen kestoikää. Jos ilmastointi tuntuu heikommalta kuin tavallisesti tai tuulilasi tai ikkunat alkavat huurtua helposti, vaihda ilmansuodatin. Suosittelemme, että tarkastutat sen.

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

Audiojärjestelmää voidaan käyttää virta-avaimen tai toimintatilan ollessa joko ON- tai ACC-asennossa.


Ilmanpuhdistin*

HUOM

- Audiojärjestelmää voidaan kuunnella moottorin seisoessa kääntämällä virta-avain "ACC"-asentoon tai asettamalla toimintatilaksi ACC.
Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitusjärjestelmä, ja josi toimintatilaksi jää ACC, lisävarustevirta kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, eikä audiojärjestelmää enää pysty käyttämään. Lisävarustevirta tulee käytettäväksi uudelleen, jos moottorikatkaisinta käytetään sen ollessa "ACC"-asennossa.
Katso kohta "ACC-virran automaattinen katkaisutoiminto" sivulla 6-12.
- Jos matkapuhelinta käytetään ajoneuvon sisällä, audiolaitteista voi kuulua ääniä. Se ei tarkoita, että audiolaitteissa on jotain vikaa. Käytä tällöin matkapuhelinta mahdollisimman kaukana äänentoistolaitteista.
- Jos audiolaitteeseen menee vieraita aineita tai vettä, tai siitä tulee savua tai outoa hajua, kytke audiojärjestelmä heti pois. Suosittelemme, että tarkastutat sen. Älä yritä korjata sitä koskaan itse. Huollata laitteisto säännöllisesti ammattitaitoisella henkilöllä.

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

Äänenvoimakkuuden ja äänensävyn säätöpaneeli

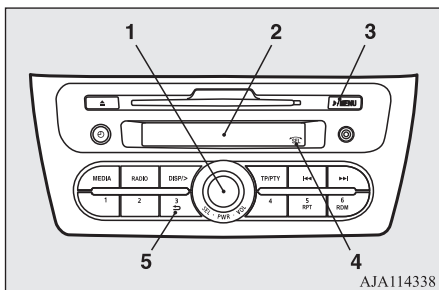

- 1- PWR (pälle/pois)/VOL (äänenvoimakkuuden säätö)/SEL (valinta) -kytkin
- 2- Display (Näyttö)
- 3- P/MENU-painike (tilanvaihto)
- 4- SEL (Select) -merkkivalo
- 5- P painike (paluu)

Äänenvoimakkuuden säätäminen

VOL (Äänenvoimakkuuden säätö)

Äänenvoimakkuus kasvaa käännettäessä VOL-kytkintä myötäpäivään; käännettäessä vastapäivään äänenvoimakkuus laskee.

Äänensävyn säätäminen

1. Paina P/MENU (valikko) -painiketta valitaksesi BASS → TREBLE → FADER → BALANCE → Audiosäätö pois.
2. Käännä SEL-kytkintä myötä- tai vastapäivään muuttaaksesi sävy/tasapaino-asetusta.
Tila näkyy näytöllä.

BASS (Bassosäätö)

Valitse haluamasi bassotas.

TREBLE (Diskanttisäätö)

Valitse haluamasi diskanttitas.

FADER (Etu-/takatasapainon säätö)

Tasapainota äänenvoimakkuus F- (etu) ja R (taka) -kaiuttimien kesken.

BALANCE (Vasen/oikea tasapainon säätö)

Tasapainota äänenvoimakkuus L (vasen) ja R (oikea) kaiuttimesta.


HUOM

- Kun SEL-kytkimen kääntö on aktiivinen, SEL-merkkivalo syttyy näytössä.
- Kun arvo on 0, kuuluu äänimerkki.

HUOM

- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimintatila peruutetaan.
 - P -painiketta painetaan.
 - Toinen tila on valittuna.
 - Mitään toimintoa ei suoriteta yli 10 sekuntiin.
- Kahdella kaiuttimella varustetussa autossa FADER-asetus (etu/takatasapainon säätö) on pidettävä keskikohdassa. Koska takakaiuttimia ei ole liitetty, FADER-asetuksen säätö R-puolelle (taakse) päin voi aiheuttaa äänen tehon heikkenemisen.

Radion käyttöpaneeli ja näyttö

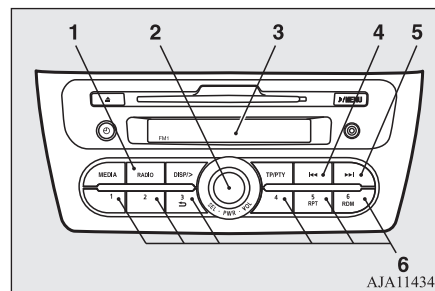

- 1- RADIO (FM/MW/LW-valinta) -painike
- 2- PWR virtakatkaisin
- 3- Näyttö
- 4- P (Haku taaksepäin) -painike
- 5- P (Haku eteenpäin) -painike

6- Muistipainikkeet

Radion kuunteleminen

1. Kytke radio päälle painamalla PWR-painiketta tai RADIO-painiketta. Sammuta radio pitämällä PWR-painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
2. Valitse haluamasi asema RADIO-painikkeella.
3. Säädä haluamasi radioasema painamalla ◀◀ -painiketta tai ▶▶ -painiketta tai muistin valintapainikkeita.

Aseman viritäminen**Manuaalinen viritys**

Taajuus vaihtuu aina, kun ◀◀ -painiketta tai ▶▶ -painiketta painetaan. Valitse haluamasi radioasema painamalla painiketta.

Automaattinen viritys

Paina ◀◀ -painiketta tai ▶▶ -painiketta, kunnes kuuluu äänimerkki, ja vapauta painike, jolloin viritin hakee seuraavan tarpeeksi voimakkaan aseman.

Taajuuksien tallentaminen muistiin**Manuaalinen tallentaminen**

Voit valita muistipainikkeilla korkeintaan 18 asemaa FM-taajuuksilla (6 FM1-, 6 FM2- ja 6 FM3-asemia) ja 6 asemaa sekä MW- että LW-taajuuksilla. (Muistipainikkeisiin jo tallennetut asemat korvataan uusilla asemilla.)

Toimi seuraavasti.

1. Paina ◀◀ -painiketta tai ▶▶ -painiketta virittääksesi taajuudelle, jonka haluat tallentaa muistiin.
2. Paina yhtä muistin valintapainiketta, kunnes se antaa merkkiään. Ääni katkeaa hetkellisesti, kun taajuus tallentuu muistiin. Muistiin tallennettu taajuus ja sitä vastaavan painikkeen numero tulevat näyttoon.
3. Esisäädetyin muistiasetuksen näet painamalla painiketta ja vapauttamalla sen noin sekunnin kuluessa.

Automaattinen tallentaminen


Kaikki manuaalisesti tallennetut asemat jotka on valittu kuunneltavaksi, korvataan saman kaistan asemilla, jotka valitaan automaattisesti signaali voimakkuuden mukaan. Radio valitsee automaattisesti 6 asemaa FM taajuuksilla (vain FM3 asema) ja 6 asemaa sekä MW että LW taajuuksilla.

Toimi seuraavasti.

1. Kun radion toimitila on valittu, pidä RADIO-painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia. 6 voimakkainta asemaa tallennetaan automaattisesti muistipainikkeisiin. Alhaisimman taajuuden omaava asema tulee pienimmän numeron kohdalle.
2. Kun painat muistipainiketta ja valitset raidan numeron, radio vastaanottaa sen numeron kohdalle tallennetun aseman.

HUOM

- Jos painat RADIO-painiketta vähintään 2 sekuntia, kun virität FM1- tai FM2-asemalle, radio valitsee automaattisesti FM3-aseman, jolla automaattinen haku/tallennustoiminto aktivoituu.

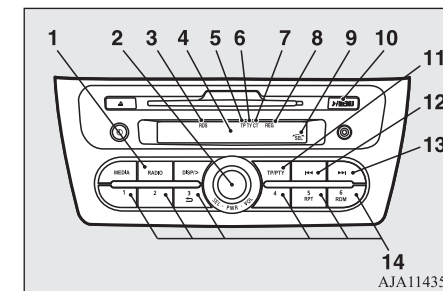RDS (Radio data system)

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

- 1- RADIO (FM/MW/LW-valinta) -painike
2- PWR-katkaisin (Virta päälle/pois) / SEL-katkaisin (Valinta)
3- RDS-ilmaisain (Radion tietojärjestelmä)
4- Display (Näyttö)
5- TP (liikennetiedotus) -merkkivalo
6- PTY-merkkivalo (ohjelmatyypin)
7- CT (Kellon aika) ilmaisain
8- REG-merkkivalo (paikallisohtelma)
9- SEL (Select) -merkkivalo
10- /MENU-painike
11- TP (liikenneohjelma)-PTY (ohjelmatyyppi) -painike
12- (Haku taaksepäin) -painike
13- (Haku eteenpäin) -painike
14- Muistipainikkeet

HUOM

- Kun SEL-kytkimen kääntö on aktiivinen, SEL-merkkivalo syttyy näytössä.

RDS käyttää normaalin ulaohjelman yhteydessä PI-signaalia (ohjelman tunnistus) ja AF-luetteloa (vaihtoehtoinen taajuus) ja valitsee niiden perusteella FM asemat, jotka lähettävät samaa ohjelmaa AF-listalta virittyen automaattisesti voimakkaimmalle asemalle. Kun ajat pitkiä matkoja, voit kuunnella samaa ohjelmaa keskeytyksettä siirtyessäsi lähettimen kuuluvuusalueelta toiselle.

RDS-radion muita ominaisuuksia ovat ohjelmatyypin valinta, ohjelman keskeytyminen liikennetiedotusten ja hätätiedotuksen tullessa sekä paikallisohtelmien rajoitettu/rajoittamaton vastaanotto.

AF-ilmaisain (Vaihtoehtoiset taajuudet)

AF-toiminto hakee samaa ohjelmaa lähettävän aseman ja valitsee radiotaajuusluettelosta voimakkainta signaalia lähettävän aseman.

AF-toiminto on kytketty aina päälle, ellei sitä ole katkaistu manuaalisesti.

AF toiminto voidaan kytkeä ON ja OFF. Katso "Toiminnan asetusvalinta" sivulla 7-20.

CT (Kellonaika) toiminto

Kello voidaan asettaa automaattisesti käyttäen apuna paikallisradioasemien signaalia. Katso "Kellon säätäminen" sivulla 7-27.

REG (Regional) toiminto

REG-toiminto rajoittaa niin että voidaan vastaanottaa vain paikallisohtelmia lähettävät asemat.

Alueohjelmat ja alueverkot on järjestelty eri tavoin maasta tai alueesta riippuen (niitä voidaan muuttaa ajan, maan tai lähetyalueen mukaan). Ellet halua vastaanottaa paikallisohtelmia automaattisesti, voit asettaa REG ON -asetuksen siten, että paikallisohtelmien vastaanotto estyy.

REG toiminto voidaan kytkeä ON ja OFF. Katso "Toiminnan asetusvalinta" sivulla 7-20.

PI (ohjelmantunnistus) -haku-toiminto

Ajettaessa pitkiä matkoja, kun esiasetettu asema on heikko, radio hakee AF-listalla toisen samaa ohjelmaa lähettävän taajuuden, jolla on sama PI-koodi.

Ellei samaa ohjelmaa lähetetä muilla taajuuksilla, radio hakee taajuuden joka lähettää paikallisohtelmaa. Kun radio onnistuu paikallisohtelman haussa, näyttöön tulee REG-ilmaisin.

Ellei radio onnistu alueohjelman hakemisessa, radio palautuu esiasetetulle asemalle.

PI-toiminto voidaan kytkeä PÄÄLLE tai POIS.

Katso "Toiminnan asetusvalinta" sivulla 7-20.

HUOM

- Audiojärjestelmä mykistyy haun ajaksi. Näytössä näkyy "PI-SEARCH".

PTY (ohjelmatyyppi)

RDS-lähettykset luokitellaan ohjelmatyyppin (PTY) mukaan seuraavasti. Valitse haluamasi ohjelmatyyppi (PTY) SEL-kytkimellä.

1. NEWS
2. AFFAIRS (Ajankohtaislähettykset)
3. INFO (Informaatio)
4. SPORT
5. EDUCATE (Opetus)
6. DRAMA
7. CULTURE
8. SCIENCE
9. VARIED
10. POP M (Pop musiikki)
11. ROCK M (Rock musiikki)
12. EASY M (Kevyt musiikki)
13. LIGHT M (Kevyt klassinen)
14. CLASSICS
15. OTHER M (Muu musiikki)
16. WEATHER (Säätiedotus)
17. FINANCE
18. CHILDREN
19. SOCIAL
20. RELIGION
21. PHONE IN
22. TRAVEL
23. LEISURE
24. JAZZ

25. COUNTRY
26. NATION M (Kansallismusiikki)
27. OLDIES
28. FOLK M (Kansanmusiikki)
29. DOCUMENT

Halutun ohjelmatyyppin haku:

1. Paina PTY-painiketta.
2. Valitse haluamasi ohjelmatyyppi painamalla SEL-kytkintä tai painamalla muistintin valintapainiketta.
3. Kaksi sekuntia PTY:n valinnan jälkeen radio alkaa hakea asemaa, joka lähettää valitsemaasi PTY ohjelmaa. Haun aikana valittu PTY vilkkuu näytöllä.
4. Kun haluttua ohjelmaa lähettävä asema löytyy, sen nimi tulee näytöön.

HUOM

- Jos painetaan ◀◀ -painiketta tai ▶▶ -painiketta, radio yrittää löytää toisen aseman, joka lähettää valittuna olevaa ohjelmatyyppiä vastaavaa ohjelmaa.
- Ellei haluamallasi ohjelmatyypillä löydy yhtään asemaa, näytölle tulee viideksi sekunniksi teksti "EMPTY", ja radio palaa edelliseen asemaan.

PTY:n tallentaminen muistiin

Muistiin voi tallentaa jopa 6 PTY:tä. Toimi seuraavasti.

1. Paina SEL-katkaisinta viritääksesi muistiin tallennettavan ohjelmatyyppin.
2. Paina haluamaasi muistipainiketta vähintään 2 sekuntia. Ääni keskeytyy hetkeksi, kun PTY tallentuu muistiin. Muisti-paikan numero ja PTY tulevat näytöön.
3. Valitse pikavalintamuistiin tallennettu asema painamalla painiketta noin 2 sekuntia.

PTY-näytön kielen vaihtaminen

Kielivaihtoehdot ovat ENGLISH (englanti), FRANCAIS (ranska), DEUTSCH (saksa), SVENSK (ruotsi), ESPANOL (espanja) ja ITALIANO (italia).

Katso lisätietoja kohdasta "Toimintojen säätötila" sivulla 7-20.

TI (Liikennetiedotus)

Radio viritetty automaattisesti liikennetiedotukseen kuunneltaessa ulaohjelmia tai CD-levyjä.

Toimi seuraavasti.

1. Paina TP-painiketta. Näyttöön tulee teksti "TP".
Jos RDS-tiedot on luettavissa, "RDS" näkyy näytössä. Jos tietoa ei voida lukea, näytössä lukee noin viiden sekunnin ajan "NO RDS".

2. Jos radio havaitsee liikennetiedotuksen joko valitulta asemalta tai muulta asemalta, näytölle tulee viiden sekunnin ajaksi teksti “TRAF INF”, minkä jälkeen kyseinen radiotaajuus näkyy näytöllä kaksi sekuntia. Tämän jälkeen näyttöön tulee liikennetiedotuksen lähettävän aseman nimi. Äänenvoimakkuus on asetettu erikseen normaalin ohjelman ja liikennetiedotusten kuuntelua varten. Äänenvoimakkuus muuttuu automaattisesti voimakkuuteen, jolla viimeksi on kuunneltu liikennetiedotuksia. Kun liikennetiedotus päättyy, radio palaa aiemmin valitulle asemalle ja aiempaan äänenvoimakkuuteen.
3. Peruuta toiminto painamalla TP-painiketta.



HUOM

- Kun TP syttyy, radio pysähtyy vain TP-asemille, vaikka ◀◀-painiketta tai ▶▶-painiketta painettaisiinkin.

Liikennetiedotusten hakutoiminto

Liikennetiedotusten hakutoiminto on päällä (TP-merkkivalo näkyy näytöllä), äänimerkki kuuluu viisi kertaa ja liikennetiedotuksia lähettävää asemaa etsitään kaikilta taajuuksilta automaattisesti noin 45 sekunnin kuluttua siitä, kun RDS-merkkivalo on sammunut heikon signaalin vuoksi tai siitä, kun asemaa vaihdetaan liikennetiedotuksia lähettävästä asemasta asemaan, joka ei lähetä liikennetiedotuksia.

TP hakutoiminto voidaan kytkeä päälle ja pois.

Katso “Toiminnan asetusvalinta” sivulla 7-20.

Hätätiedotukset

Jos radioasema lähettää hätätiedotuksen kuunneltaessa FM-taajuutta tai CD-levyä ja virta-avain on asennossa ON tai ACC tai toimintatila on ON tai ACC, näytössä lukee “ALARM” ja parhailaan kuunneltava ohjelma keskeytyy. Äänenvoimakkuus on asetettu erikseen normaalin ohjelman ja hätätiedotusten kuuntelua varten. Äänenvoimakkuus muuttuu automaattisesti voimakkuuteen, jolla viimeksi on kuunneltu hätätiedotuksia tai liikennetiedotuksia. Kun hätätiedotus päättyy, radio palaa aiemmin valitulle asemalle ja aiempaan äänenvoimakkuuteen.


Toiminnan asetusvalinta

Seuraavia toimintoja on mahdollista muuttaa.

- AF
- REG*
- TP-S
- PI-S*
- PTY näytön kieli

1. Valitse toimintojen säätötila painamalla ►/MENU-katkaisinta vähintään 2 sekunnin ajan.
2. Käännä SEL-kytkintä tai paina ►/MENU (valikko) -painiketta useita kertoja valitaksesi “RDS SET” ja paina sitten SEL-kytkintä.
3. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi tilan, johon haluat vaihtaa. Järjestys on seuraava: AF → REG* → TP-S → PI-S* → Language of PTY (PTY-näytön kieli) → Return (Palautus). Paina sen jälkeen SEL-kytkintä.
4. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi haluamasi asetuksen ja paina sitten SEL-kytkintä.


Asetus näkyy näytöllä.

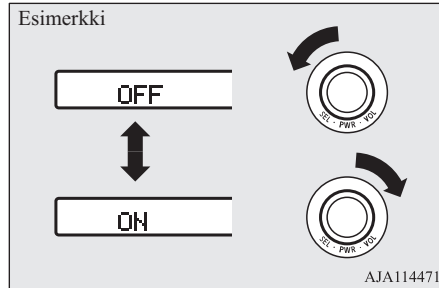

HUOM

- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimintatila peruutetaan.
 - **MENU** (valikko) -painiketta painetaan vähintään 2 sekunnin ajan.
 - **SEL** -painiketta painetaan.
 - Mitään toimintoa ei suoriteta yli 10 sekuntiin.
 - **EXIT "MENU" (POISTU VALIKOSTA)** on valittu.

DAB:n kuunteleminen (Digital Audio Broadcast)*

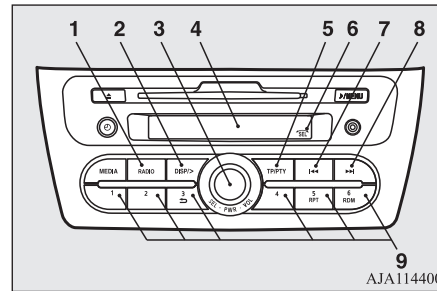

1. RADIO-painike
2. DISP/> (näyttö/kappaleiden selaus) -painike
3. PWR (pälle/pois)/SEL (valinta) -kytkin
4. Näyttö
5. TP/PTY-painike
6. SEL (Select) -merkkivalo
7. **◀◀** painike
8. **▶▶** painike
9. Muistipainikkeet

HUOM

- Kun SEL-kytkimen kääntö on aktiivinen, SEL-merkkivalo syttyy näytössä.

DAB-aseman kuunteleminen

1. Kytke radio päälle painamalla PWR-painiketta tai RADIO-painiketta.
Pidä PWR-kytkintä painettuna vähintään 2 sekunnin ajan kytkeäksesi radion POIS.
2. Valitse haluamasi asema RADIO-painikkeella.
Vaihtelee asemien DAB1, DAB2 ja DAB3 välillä.
Valittu taajuusalue näytetään näytöllä.
Vaihto tapahtuu järjestyksessä FM1, FM2, FM3, DAB1, DAB2, DAB3, MW ja LW.

7

Palvelun valitseminen

Valitse palvelu painamalla näppäintä **◀◀** tai näppäintä **▶▶**.

- | | |
|---------------------|--|
| ▶▶ | : Vastaa ottaa automaattisesti vastaanotettavissa olevat kokoelman palvelut (higher lead). |
| (pidetään alhaalla) | |
| ◀◀ | : Vastaa ottaa automaattisesti vastaanotettavissa olevat kokoelman palvelut (lower lead). |
| (pidetään alhaalla) | |
| ▶▶ | : Vaihtaa higher lead -palveluihin. |
| ◀◀ | : Vaihtaa lower lead -palveluihin. |

Mukavuutta matkantekoon 7-21

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

Siirtyminen kokoelman ensimmäiseen palveluun tai viimeiseen palveluun vaihtaa seuraavaan kokoelmaan.

Palvelun tallentaminen muistiin

Voit yhdistää muistin valintapainikkeisiin enintään 18 palvelua (6 palvelua/DAB1 / DAB2/DAB3).

1. Paina ►► -painiketta tai ◄◄ -painiketta ja säädä sen palvelun kohdalle, jonka haluat tallentaa muistiin.
2. Paina yhtä muistin valintapainiketta, kunnes se antaa merkkiään. Ääni katkeaa hetkellisesti, kun palvelu tallentuu muistiin. Muistiin tallennettu palvelu ja sitä vastaavan painikkeen numero tulevat näyttöön.
3. Esisäädetyt muistiasetuksen näet painamalla painiketta ja vapauttamalla sen noin sekunnin kuluessa.

HUOM

- Jos valitaan muistin valintapainike, johon on jo rekisteröity palvelu, se ylikirjoitetaan uudella esiasetuksella.

Näytön vaihtaminen

Näyttö muuttuu seuraavasti aina, kun DISP/>-painiketta painetaan: palvelun nimi → kokoelman nimi → esiasetettu kanava.

HUOM

- Näytöllä voi näkyä enintään 11 merkkiä. Jos palvelun nimessä tai kokoelman nimessä on enemmän kuin 11 merkkiä, paina DISP/>-painiketta, jolloin näkyviin tulevat seuraavat 11 merkkiä. Ellei otsikkotietoja näy, ei näytetä mitään.

Palvelun etsiminen

Hae kokoelmia ja palveluja, joita voidaan vastaanottaa.

1. Paina SEL-kytkintä.
2. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi kokoelman.
3. Paina SEL-kytkintä. Näytetään kokoelman sisältämän palvelun nimi.
4. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi palvelun.
5. Paina SEL-kytkintä. Vastaanota valittu palvelu.

HUOM

- Jos palvelun nimen tietoja ei saada tekstimuodossa, mitään ei näytetä.
- Jos mitään toimintoja ei suoriteta 10 sekuntiin, palvelun hakutila peruutetaan.

Ohjelmatyyppin (PTY) etsiminen

Valitse PTY (ohjelmasisältö), jolloin palvelu ja haetaan automaattisesti.

1. Paina PTY/SCAN-näppäintä. Tämä vaihtaa PTY-valinnan tilaan.
2. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi PTY:n.
3. Paina ►► -painiketta tai ◄◄ -painiketta. Tämä käynnistää PTY-haun.

►► -näppäin : Vaihtaa higher lead -palveluihin.

◄◄ -näppäin : Vaihtaa lower lead -palveluihin.

HUOM

- Kun valitset PTY:n, paina mitä tahansa muistin valintapainiketta vaihtaaksesi esiasetuksiksi rekisteröityyn PTY-ohjelmasisältöön.
- Kun valitset PTY:n, valitse rekisteröitävä PTY ja pidä alhaalla mitä tahansa muistin valintapainiketta rekisteröidäksesi PTY:n esiasetuksiksi.
- Kun ollaan PTY-valintatilassa, eikä mitään toimenpiteitä suoriteta 2 sekuntiin, haku ylöspäin valitussa PTY:ssä alkaa.

DAB-asetuksen muuttaminen

Seuraavia asetuksia on mahdollista muuttaa:

LINK (DAB-DAB -linkkitoiminto)

Jos vastaanoton herkkyys on alhainen, vaihda toiseen palveluun.

Tämä toiminto voidaan kytkeä PÄÄLLE tai POIS.

BAND (DAB-alue)


DAB-alueeksi voidaan valita BAND III, L-BAND ja BOTH (MOLEMMAT).

Asetuksen arvo	Asetuksen sisältö
TAAJUUSALUE III	Aseta käytettäväksi lähetystaajuuden alueeksi 174 - 239 MHz.
L-TAAJUUSALUE	Aseta käytettäväksi lähetystaajuuden alueeksi 1452 - 1.490 MHz.
MOLEMMAT	Aseta käytettäväksi lähetystaajuuden alueeksi BAND III ja L-BAND.


- Valitse toimintojen säätötila painamalla **▶/MENU** (valikko) -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
- Käännä SEL-kytkintä tai paina **▶/MENU** (valikko) -painiketta useita kertoja valitaksesi "DAB SET" (DAB-ASETUS) ja paina sitten SEL-kytkintä.
- Käännä SEL-kytkintä valitaksesi asetukset, joita haluat muuttaa. Järjestys on seuraava: LINK → BAND → Return (palautus). Paina sen jälkeen SEL-kytkintä.

- Käännä SEL-kytkintä valitaksesi haluamasi asetuksen ja paina sitten SEL-kytkintä. Asetus näkyy näytöllä.

Esimerkki

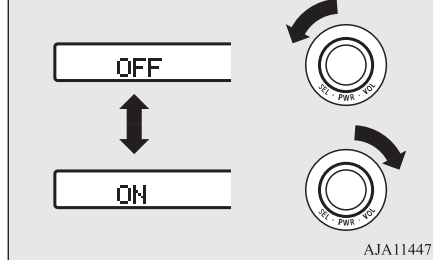**HUOM**

- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimintatila peruutetaan.
 - ▶/MENU** (valikko) -painiketta painetaan vähintään 2 sekunnin ajan.
 - ▶** -painiketta painetaan.
 - Mitään toimintoa ei suoriteta yli 10 sekuntiin.
 - EXIT "MENU" (POISTU VALIKOSTA) on valittu.

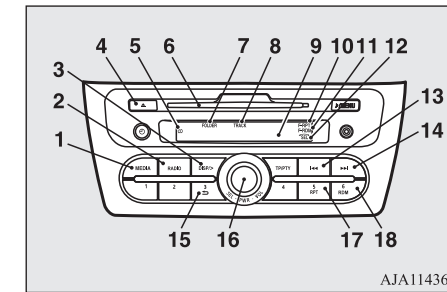CD-soittimen säätöpaneeli ja näyttö

- MEDIA-painike
- RADIO-painike
- DISP/> (näyttö/kappaleiden selaus) -painike
- CD-poistopainike
- CD-ilmaisim
- Levyaukko
- FOLDER-merkkivalo (Kansion numero)
- TRACK-merkkivalo (kappaleen numero)
- Näyttö
- RPT (Toista)/F-RPT (kansion toiston tila) -merkkivalo
- RDM (Satunnaissoitto)/F-RDM (Kansion satunnaissoitto) -merkkivalo
- SEL-merkkivalo (Valinta)
- ▶▶▶**-painike (Pikakelaus taakse/Edellinen kappale)

Mukavuutta matkantekoon 7-23

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

- 14- ►►-painike (Pikakelaus eteen/Seuraava kappale)
- 15- ►-painike (paluu)
- 16- PWR-katkaisin (Virta päälle/pois) / SEL-katkaisin (Valinta)
- 17- RPT-painike (Toistuva soitto)
- 18- RDM-painike (Satunnaissoitto)

CD-levyn kuunteleminen

7

Levyn asettaminen

1. Laita levy tekstipuoli ylöspäin.
Kun levy on työnnetty sisään, CD-merkivalo syttyy ja CD-soitin alkaa soida, vaikka radiota käytetään. CD-soitin aloittaa levyn soiton myös silloin, kun MEDIA-painiketta painetaan, kun levy on soittimessa tai jos levy on asetettu levyn syöttöaukkoon, vaikka radio olisi käytössä.
2. Pysäytä CD ja kytke virta pois soittimesta painamalla PWR-kytkintä vähintään 2 sekuntia tai siirry radiotilaan painamalla RADIO-painiketta tai poista levy painamalla poistopainiketta.

HUOM

- Lisätietoja äänenvoimakkuuden ja -sävyn säätämisestä on kohdassa “Äänenvoimakkuuden säätäminen” sivulla 7-16 ja “Äänen-sävyn säätäminen” sivulla 7-16.

HUOM

- Tällä CD-soittimella ei voi soittaa 8 cm:n CD-levyjä.
- Lisätietoja CD-levyjen käsittelystä on kohdassa “CD-levyjen käsittely” sivulla 7-45.

Levyn poisto

Kun CD:n poistopainiketta painetaan, levy pysähtyy ja poistuu automaattisesti.

HUOM

- Ellet halua poistaa levyä 15 sekunnin sisällä, CD-soitin lataa automaattisesti uudelleen levyn ja soitto loppuu

Musiikki-CD-levyn kuunteleminen

Paina MEDIA-painiketta, jos CD-soittimessa on jo levy. CD-soitin siirtyy CD-tilaan ja alkaa toistaa levyn sisältöä. Näytölle tulee kappaleen numero ja soittoaika. Levyn kappaleet soitetaan peräkkäin.

MP3 CD-levyn kuunteleminen

Tällä CD-soittimella voit soittaa MP3-tiedostoja (MPEG Audio Layer-3), jotka on tallennettu CD-ROM:lle, CD-R-levyjä (tallennettavat CD:t), ja CD-RW-levyjä (uudelleen kirjoitettavat CD:t) ISO9660 Tasolla 1/Tasolla 2, Joliet ja Romeo formaatteja. Levyllä voi olla enintään 255 tiedostoa enintään 100 kansiossa ja 16 tasolla. ID3-tiedot voidaan näyttää MP3-toiston aikana. Lisätietoja ID3-tun-nisteista on kohdassa “CD-tekstin ja MP3-ot-sikon näyttö” sivulla 7-26.

1. Työnnä MP3 tiedostoja sisältävä levy levyaukkoon.
2. Paina MEDIA-painiketta, jos CD-soittimessa on jo levy.
Näytölle tulee teksti “READING” ja laite alkaa soittaa levyä.

HUOM


- Jos levyllä on sekä CD-DA (CD-Digital Audio) -musiikkia että MP3-tiedostoja, voit vaihtaa CD-DA-musiikin, MP3-tiedostojen ja ulkoisen audiotulon välillä painamalla MEDIA-painiketta vähintään 2 sekuntia (kunnes kuulet äänimerkin).
Lisätietoja ulkoisesta audiotulosta on kohdassa “Ulkoisen audiosyöttötoiminnon käyttö” sivulla 7-31.
- Levyllä, joka sisältää sekä CD-DA että MP3 tiedostoja, CD-DA tiedostot soitetaan automaattisesti ensin.

HUOM


- Soiton äänenlaatu vaihtelee koodausohjelman ja bittinopeuden mukaan. Lisätietoja on koodausohjelman omistajan käsikirjassa.
- Soittamisen alkamiseen voi kulua hetki aikaa sen mukaan vaihdellen, miten tiedostot ja kansiot sijaitsevat levyllä.
- MP3-muunnos- ja -kirjoitusohjelmia ei toimiteta tämän laitteen mukana.
- Sinulla voi olla ongelmia MP3 toistossa tai niiden MP3 tiedostojen tietojen esiintuonnissa, jotka on tallennettu tietyllä kirjoitusohjelmistolla tai CD-tallentimilla (CD-R/RW ajurit).
- Jos levyllä tallennetaan liian paljon muita kuin MP3-kansioita tai -tiedostoja, toistamisen alkaminen voi kestää hetken.
- Tämä laite ei tallenna MP3-tiedostoja.
- Lisätietoja CD-R/RW-levyistä on kohdassa "Huomautuksia CD-Rs/RW levyistä" sivulla 7-46.

TÄRKEÄÄ

- Jos yritetään toistaa tiedostoa, joka ei ole MP3-muotoinen, mutta jonka tiedostotunniste on .mp3, seurauksena voi olla kohinaa kaiuttimissa ja kaiuttimien vahingoittuminen tai kuulon vakava vahingoittuminen.

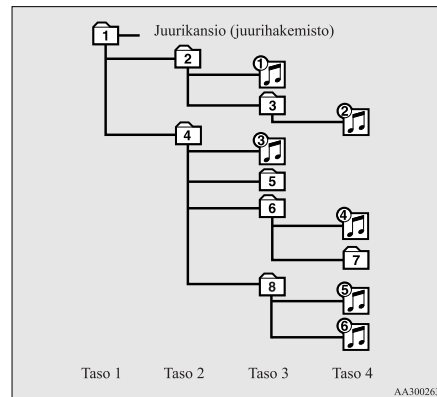Kansion valinnan järjestys/MP3 tiedoston toiston järjestys (Esimerkki)**Kansion valinta**

Järjestyksessä

**Tiedoston valinta**

Järjestyksessä

**Levyn pikakelaus eteen-/taaksepäin****Pikakelaus eteen**

Levyä voidaan pikakelata eteenpäin pitämällä ►►-painiketta painettuna. Toisto alkaa, kun painike vapautetaan.

Pikakelaus taakse

Levyä voidaan pikakelata taaksepäin pitämällä ◀◀-painiketta painettuna. Toisto alkaa, kun painike vapautetaan.

Kappaleen valinta**Seuraava kappale**

Levy ohittaa yhtä monta kappaletta kuin ►►-painiketta painetaan. Valitun kappaleen numero näkyy näytössä.

7**Edellinen kappale**

Levy ohittaa yhtä monta kappaletta kuin ◀◀-painiketta painetaan. Valitun kappaleen numero näkyy näytössä.

Etsi haluamasi tiedosto (Vain MP3 CD)

Valitse haluamasi tiedosto SEL-kytkimellä. Jos tämä tila aktivoidaan painamalla SEL-kytkintä, näytössä näkyy SEL-merkkivalo.

Paina SEL- : Tämän tilan käynnistäminen tai kansion tai tiedoston valitseminen.

Käännä SEL- : Kansion tai tiedoston näytökattaisinta. täminen.

HUOM

- Voit peruuttaa valinnan painamalla -painiketta, jolloin palaat edelliseen vaiheeseen.
- Jos mitään toimintoa ei tehdä tai muuta painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa SEL-kytkimen kääntämisestä, halutun tiedoston haku peruuntuu.
- Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 sekunnin kuluessa tiedoston tultua näyttöön, toisto alkaa.
- Jos SEL-merkkivaloa ei näy näytössä ja SEL-kytkintä käytetään, laite säätää äänen-voimakkuutta.

7

Kappaleiden toisto

Kappaleen toisto

Toista sama kappale painamalla RPT-painiketta.

Kun painat RPT-painiketta, RPT-merkkivalo syttyy.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Samassa kansiossa olevien kappaleiden toistaminen (vain MP3-CD-levyt)

Kun kappale soi, paina RPT-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan (kunnes laite antaa merkkiään). F-RPT-merkkivalo syttyy ja laite toistaa kaikki sen kansion kappaleet, jossa sillä hetkellä kuuluva kappale sijaitsee.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

HUOM

- Levyllä joka sisältää sekä CD-DA että MP3 tiedostot, toistovalinta toistaa vain samaa formaattia olevat tiedostot (vain CD-DA tai vain MP3 tiedostot).

Kappaleiden soittojärjestyksen muuttaminen

Levyn satunnaissoitto (vain musiikki CD:t)

Jos RDM-painiketta painetaan, RDM-merkkivalo syttyy ja soitin valitsee soitettavat kappaleet satunnaisjärjestyksessä.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kansion satunnaissoitto (Vain MP3 CD:t)

Jos RDM-painiketta painetaan, F-RDM-merkkivalo syttyy ja soitin valitsee soitettavat kappaleet satunnaisjärjestyksessä valittuna olevasta kansioista.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kaikkien levyllä olevien kansioiden satunnaissoitto (Vain MP3 CD:t)

Paina RDM-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan (kunnes kuulet äänimerkin). RDM-merkkivalo syttyy ja soitettavat kappaleet valitaan satunnaisesti valittuna olevan levyn kaikista kansioista.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

HUOM

- Levyllä joka sisältää sekä CD-DA että MP3 tiedostot, satunnaistoimitila toistaa vain samaa formaattia olevat tiedostot (vain CD-DA tai vain MP3 tiedostot) satunnaisessa järjestyksessä.

CD-tekstin ja MP3-otsikon näyttö

Tämä CD-soitin voi näyttää CD-tekstin ja MP3-otsikot mukaan lukien ID3-tunnistetiedot.

CD teksti

CD-soitin voi näyttää levyllä koodatut levyjen ja kappaleiden nimet. Paina DISP/> -painiketta toistuvasti ja tee valinnat seuraavassa järjestyksessä: levyn nimi → kappaleen nimi → normaali näytön tila.

HUOM

- Näytöllä voi näkyä enintään 11 merkkiä. Jos levyn nimessä tai kappaleen nimessä on enemmän kuin 11 merkkiä, paina DISP/> -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan voidaksesi nähdä seuraavat 11 merkkiä.
- Jos näytettäviä nimitietoja ei ole, näytöllä näkyy teksti "NO TITLE".
- Merkit, joita CD-soitin ei pysty näyttämään, näkyvät muodossa "•".

MP3-nimikkeiden/ID3-tunnisteen tiedot


CD-soitin voi näyttää levyille koodatut kansioiden ja tiedostojen nimet. Paina DISP/> -painiketta toistuvasti ja tee valinnat seuraavassa järjestyksessä: kansion nimi → tiedoston nimi → albumin TAG-tunniste → kappaleen TAG-tunniste → esittäjän TAG-tunniste → normaali näytön tila.

HUOM

- Jos näytettäviä nimitietoja ei ole, näytöllä näkyy teksti "NO TITLE".
- Näytöllä voi näkyä enintään 11 merkkiä. Jos kansion nimessä, kappaleen nimessä tai ID3-tunnistetietojen jossakin kohdassa on enemmän kuin 11 merkkiä, paina DISP/> -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan voidaksesi nähdä seuraavat 11 merkkiä.
- Merkit, joita CD-soitin ei pysty näyttämään, näkyvät muodossa "•".

Kellon näyttäminen

Siirry kellotilaan painamalla -painiketta. Poistu kellotilasta painamalla -painiketta.

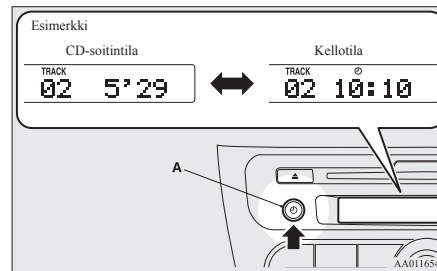

A- -painike (kello)

HUOM

- Kun kellotila on valittuna, näyttö vaihtuu toimintonäytöksi, kun CD-soitinta, ulkoista audiolähdettä tai radiota jne. käytetään. Jos mitään toimintoja ei tehdä 7 sekunnin kuluessa, näyttö palaa automaattisesti kellotilaan.


Kellon säätäminen

Digitaalikelloa voi säätää automaattisesti tai manuaalisesti.

Valitse automaattivalinta tai käsisäätöinen valinta suorittamalla seuraavat toimenpiteet:

1. Kytke audiojärjestelmä päälle painamalla PWR-kytkintä.

2. Siirry toimintojen säätötilaan painamalla -painiketta vähintään kaksi sekuntia.

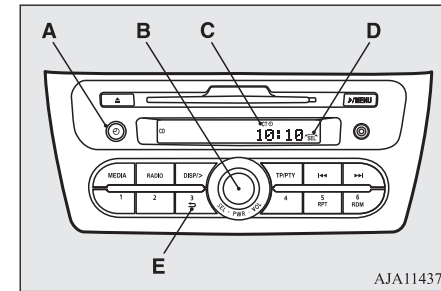


- A- -painike (kello)
 B- PWR (pälle/pois)/SEL (valinta) -kytkin
 C- CT (Kellon aika) ilmaisin
 D- SEL (Select) -merkkivalo
 E- ➔ painike (paluu)

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

- Valitse haluamasi asetus, milloin toimitila kytetään päälle ja pois alla kuvatulla tavalla.
Asetus näkyy näytöllä.

7

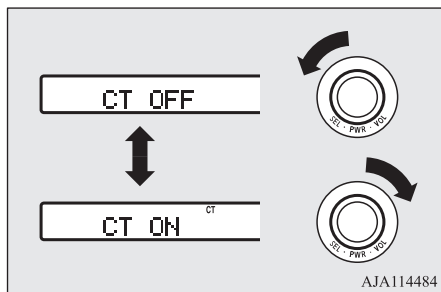

CT ON- Automaattivalinta
CT OFF- Käsisäästöinen valinta

HUOM


- Kun olet valinnut toimitilan, voit lopettaa toiminnan asetusvalinnan jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Paina -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.
 - Paina -painiketta.
 - Älä tee mitään asetuksia 7 sekunnin ajalla.

Automaattivalinta

Automaattinen säätötila voi säätää paikallisen ajan automaattisesti paikallisten RDS-asemien signaalin avulla. Tässä valinnassa CT-merkkivalo näkyy näytöllä. Katso "RDS (Radio data system)" sivulla 7-17.

Käsisäästöinen valinta

Käsisäästöistä valintaa voidaan myös käyttää, jos automaattivalinnassa näkyy väärä aika, kun muut RDS-paikkasemat sijaitsevat eri aikavyöhykkeellä. Katso kohta "RDS (Radio data system)" sivulla 7-17.

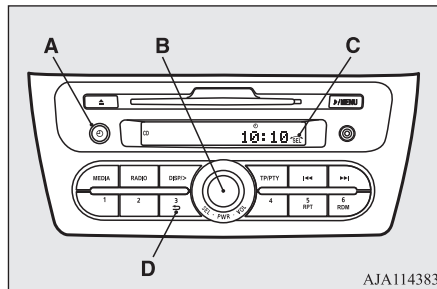

- A- -painike (kello)
B- SEL (Select) -kytkin
C- SEL (Select) -merkkivalo
D- painike (paluu)

- Pida -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
- Käännä SEL-kytkintä valitaksesi "CT OFF" (CT POIS) ja paina sitten -painiketta.
- Käännä SEL-kytkintä valitaksesi ajan näyttötavan. 12 tunnin tai 24 tunnin näyttö.
- Kun tuntimäärä on säädetty, paina -painiketta, jolloin "tunnit" alkavat vilkkua. Sääda tuntimäärä kääntämällä SEL-kytkintä.
- Kun "tunnit" on säädetty, paina -painiketta, jolloin "minuutit" alkavat vilkkua. Sääda minuuttimäärä kääntämällä SEL-kytkintä.
- Kun aika on asetettu, paina -painiketta, jolloin kellonäyttö lakkaa vilkkumasta.


HUOM

- Jos käytät kellon säätämiseen manuaalista tilaa, aseta "CT"-toiminto tilaan "OFF". Jos "CT"-toiminnon tila on "ON", kellonaika korjataan automaattisesti paikallisten RDS-asemien signaalin perusteella, vaikka aika olisi asetettu manuaalisesti.
- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimitila peruutetaan.

HUOM

-  -painiketta painetaan, kunnes kuuluu äänimerkki.
-  -painiketta painetaan.
- Toinen tila on valittuna.
- Aseta aika uudelleen, kun akun liittimet on irrotettu ja kytketty uudelleen.
- Kellonäytössä ei näy sekuntiarvoa, mutta kun minuuttiarvo on asetettu, kellon toiminta alkaa nolasta sekunnista.

Kun haluat tarkistaa Graceno- te DB -version numeron (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liitän- tä)

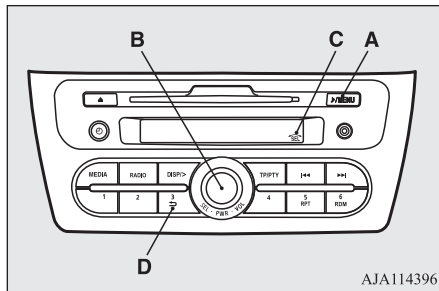

- A-  /MENU-painike
B- SEL (Select) -kytkin
C- SEL (Select) -merkkivalo
D-  painike (paluu)


1. Pidä  /MENU (valikko) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
2. Käännä SEL-kytkintä tai paina  /MENU (valikko) -painiketta useita kertoja valitaksesi "Gracenote DB" (Gracenote-tietokanta) ja paina sitten SEL-kytkintä.
3. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi "DB Version" (tietokannan versio) ja paina sitten SEL-kytkintä. Gracenote DB -versio näytetään.

HUOM

- Kun SEL-kytkimen kääntö on aktiivinen, SEL-merkkivalo syttyy näytössä.
- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimintatila peruutetaan.
 -  -painiketta painetaan.
 - Mitään toimintoa ei suoriteta yli 10 sekuntiin.
 - EXIT "MENU" (POISTU VALIKOSTA) on valittu.

Kun haluat vaihtaa kieltä (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liitännä)

Kieli voidaan vaihtaa ääniohjauksella.

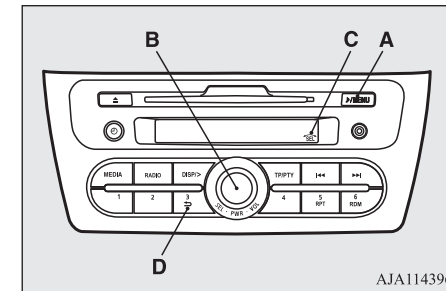

- A-  /MENU-painike
B- SEL (Select) -kytkin
C- SEL (Select) -merkkivalo
D-  painike (paluu)

1. Pidä  /MENU (valikko) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
2. Käännä SEL-kytkintä tai paina  /MENU (valikko) -painiketta useita kertoja valitaksesi "PHONE SET" (PUHELIMEN ASETUS) ja paina sitten SEL-kytkintä.
3. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi "LANGUAGE" (KIELI) ja paina sitten SEL-kytkintä.

Mukavuutta matkantekoon 7-29

Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin*

4. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi “LangChg YES” (Kielen vaihto KYLLÄ) ja paina sitten SEL-kytkintä.
5. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi kielen ja paina sitten SEL-kytkintä.
6. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi “Lang-Set YES” (Kielen asetus KYLLÄ) ja paina sitten SEL-kytkintä.


HUOM

7

- Kun SEL-kytkimen kääntö on aktiivinen, SEL-merkkivalo syttyy näytössä.
- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimintatila peruutetaan.
 -  -painiketta painetaan.
 - Mitään toimintoa ei suoriteta yli 10 sekuntiin.
 - EXIT “MENU” (POISTU VALIKOSTA) on valittu.

Kun haluat muuttaa ääntä toistavan kaiuttimen paikkaa (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liitäntä)

Ääntä toistavan kaiuttimen paikkaa voidaan muuttaa matkapuhelimen "voice cut-in" -toiminnon aikana.

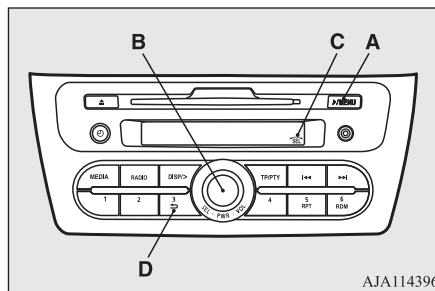

AJA114396

- A-  /MENU-painike
B- SEL (Select) -kytkin
C- SEL (Select) -merkkivalo
D-  painike (paluu)


1. Pidä  /MENU (valikko) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
2. Käännä SEL-kytkintä tai paina  /MENU (valikko) -painiketta useita kertoja valitaksesi “PHONE SET” (PUHE- LIMEN ASETUS) ja paina sitten SEL-kytkintä.

3. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi “←PHONE IN →” (PUHELIN IN) ja paina sitten SEL-kytkintä.
4. Käännä SEL-kytkintä valitaksesi kohdan “IN-L” (ääntä toistetaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta) tai “IN-R” (ääntä toistetaan oikeanpuoleisesta kaiuttimesta) ja paina sitten SEL-kytkintä.

HUOM

- Kun SEL-kytkimen kääntö on aktiivinen, SEL-merkkivalo syttyy näytössä.
- Kun seuraava toiminto suoritetaan, tämä toimintatila peruutetaan.
 -  -painiketta painetaan.
 - Mitään toimintoa ei suoriteta yli 10 sekuntiin.
 - EXIT “MENU” (POISTU VALIKOSTA) on valittu.

Ulkoisen audiosyöttötoiminnon käyttö

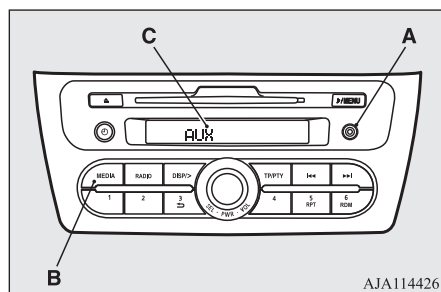

- A- Lisääaudioliitin (miniliitin)
B- MEDIA-painike
C- Näyttö

Voit kuunnella kaupallisesti saatavana olevia audiolaitteita, kuten kannettavia audiojärjestelmiä, auton kaiuttimien kautta liittämällä audiolaitteen lisääaudioliittimeen.

HUOM

- Liitä audiolaite stereominiliittimellä lisääaudioliittimeen.

Ulkoisen audiotulotilan aktivointi

1. Kytke kannettavan audiojärjestelmän kuulokeliitin lisääaudioliittimeen kaupallisesti saatavana olevalla liitosjohdolla.
2. Siirry AUX-tilaan painamalla MEDIA-painiketta toistuvasti. Näyttöön tulee teksti "AUX" ja ulkoinen audiotulotila aktivoituu.
3. Ulkoisen audiotulotilan voi poistaa käytöstä painamalla MEDIA-painiketta ja siirtymällä toiseen tilaan.

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä liitettyä audiolaitetta ajon aikana. Muuten huomiosi saattaa häiriintyä, ja seurauksena voi olla onnettomuus.

HUOM

- Liitettyä audiolaitetta ei voi käyttää auton audiojärjestelmän kautta.
- Liitetyn audiolaitteen mukaan vaihdellen kaiuttimista voi kuulua häiriöääniä.
- Käytä liitetyn audiolaitteen omaa virtalähdettä, kuten akkua. Kaiuttimista voi kuulua häiriöääniä, jos liitettyä audiolaitetta käytetään, kun sitä ladataan auton virran ulosotosta.
- Älä aktivoi ulkoista audiotulotilaa, jos audiolaitetta ei ole liitettyä. Muuten kaiuttimista voi kuulua häiriöääniä.

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

HUOM

- Kytke audiolaitteet, kun ulkoinen audiotulotila on pois käytöstä, tai laske auton kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen audiolaitteen kytkemistä. Kaiuttimista voi kuulua häiriöääniä, jos audiolaite liitetään sen jälkeen, kun ulkoinen audiotulotila on aktivoitu.
- Auton kaiuttimien äänenvoimakkuus on ulkoisessa audiotulotilassa pienempi kuin CD-toistotilassa ja radiotilassa. Siirry sen vuoksi varovasti ulkoisesta audiotulotilasta CD-toistotilaan tai radiotilaan, koska kaiuttimien äänenvoimakkuus on tällöin suurempi.
- Älä kohdistaa liitosjohtoon liian suurta voimaa. Johto ja liittimet voivat muuten vahingoittua.
- Jos liitosjohto jätetään kiinni lisääaudioliittimeen, kaiuttimista voi kuulua kohinaa.
- Lisätietoja kaupallisesti saatavien audiolaitteiden liittämisestä ja käytöstä on kyseisen laitteen käyttöoppaassa.

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

Jos autossasi on USB-tuloliitin, iPodin tai USB-muistilaitteen voi liittää USB-tuloliittimeen ja toistaa iPodiin tai USB-muistilaitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja. Seuraavassa osiossa on lueteltu liitettävien laitteiden tyypit ja tuetut tiedostotyytit. Katso "Liitettävien laitteiden tyypit ja tuetut tiedostomuodot" sivulla 7-71.

Mukavuutta matkantekoon 7-31

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

Liittämistavat on esitetty kohdissa “iPodin kytkeminen” sivulla 7-71 ja “USB-muistilaitteen liittäminen” sivulla 7-71.

Jos autossa on Bluetooth® 2.0 -liittymä, iPodin tai USB-muistilaitteen musiikkitiedostoja voi soittaa äänitoimintojen avulla.


Katso kohta “iPod-kappaleiden toisto äänitoiminnolla” sivulla 7-34 ja “USB-muistilaitteen kappaleiden toisto äänitoiminnolla” sivulla 7-40.

7

HUOM

- Tekijänoikeudella suojatun tiedoston toisto ei ehkä onnistu.
- Liitetyn laitteen tasaaaja on suositeltavaa säätää arvoon 0 dB tai tasaiseksi.

iPodin käyttöpaneeli ja näyttö

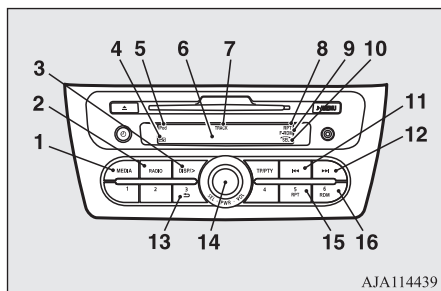

AJA114439

1- MEDIA-painike

7-32 Mukavuutta matkantekoon

- 2- RADIO-painike
- 3- DISP/> (näyttö/kappaleiden selaus) -painike
- 4-  (USB-laite aktiivinen) -merkkivalo
- 5- iPod-ilmaisin
- 6- Display (Näyttö)
- 7- TRACK-merkkivalo (kappaleen numero)
- 8- RPT-ilmaisin (Toistuva soitto)
- 9- RDM (Satunnaissoitto)/F-RDM (Kansion satunnaissoitto) -merkkivalo
- 10- SEL-merkkivalo (Valinta)
- 11-  -painike (Pikakelaus taakse/Edellinen kappale)
- 12-  -painike (Pikakelaus eteen/Seuraava kappale)
- 13-  -painike (paluu)
- 14- PWR-katkaisin (Virta päälle/pois) / SEL-katkaisin (Valinta)
- 15- RPT-painike (Toistuva soitto)
- 16- RDM-painike (Satunnaissoitto)

Toistaminen iPodista

1. Kytke audiojärjestelmä päälle painamalla PWR-painiketta. Järjestelmä kytkeytyy päälle viimeksi käytettyyn toimitilaan.
2. Liitä iPod USB-tuloliittimeen. Katso “iPodin kytkeminen” sivulla 7-71.

3. Siirry iPod-tilaan painamalla MEDIA-painiketta toistuvasti. Tulotila vaihtuu aina, kun MEDIA-painiketta painetaan. CD-tila → iPod-tila → Bluetooth® -tila* → AUX-tila → CD-tila. iPod-merkkivalo syttyy ja iPod-tila tulee käyttöön.
4. Kun laite on valittu, toisto alkaa ja näyttöön ilmestyy  -merkkivalo.

HUOM

- iPod-laitteen tilan mukaan vaihdellen toiston aloittamisen voi kulua jonkin verran aikaa.

5. Toiston voi pysäyttää painamalla RADIO-painiketta tai MEDIA-painiketta ja siirtymällä toiseen tilaan.

HUOM

- iPodin painikkeita ei voi käyttää, kun iPod on liitetty äänijärjestelmään.
- Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta ja -sävyä, katso kohta “Äänenvoimakkuuden säätäminen” sivulla 7-16 ja “Äänensävyn säätäminen” sivulla 7-16.

Kappaleen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Jos haluat pikakelata nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin, paina  -painiketta tai  -painiketta.

Pikakelaus eteen

Nykyistä kappaletta voi pikakelata eteenpäin painamalla ►►-painiketta. Kun painiketta pidetään painettuna, kappaletta pikakelataan eteenpäin.

Pikakelaus taakse

Nykyistä kappaletta voi pikakelata taaksepäin painamalla ◀◀-painiketta. Kun painiketta pidetään painettuna, kappaletta pikakelataan taaksepäin.

Kappaleen valinta

Seuraava kappale

Paina ►►-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi kappaleen numero ilmestyy näytölle.

Edellinen kappale

Paina ◀◀-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi kappaleen numero ilmestyy näytölle.

HUOM

- Jos ◀◀-painiketta painetaan kerran laulun aikana, audiojärjestelmä aloittaa toiston uudelleen laulun alusta.

Kappaleen etsiminen iPod-valikosta

Voit valita haluamasi kappaleet iPodin “Playlists”-, “Artists”-, “Albums”-, “Songs”- tai “Genre”-valikosta (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liitäntä).

Valitse haluamasi kappaleet SEL-kytkimellä. Valittu valikko, luokka tai kappale näkyy näytössä.

Jos tämä tila aktivoidaan painamalla SEL-kytkintä, näytössä näkyy SEL-merkkivalo.

Paina SEL- : Tämän tilan käynnistäminen
katkaisinta. tai valikon, luokan tai kappaleen valitseminen.

Käännä SEL- : Valikon, luokan tai kappaleen näyttö.
katkaisinta.

HUOM

- Voit peruuttaa valinnan painamalla ►-painiketta, jolloin palaat edelliseen vaiheeseen.
- Jos mitään toimintoa ei tehdä tai muuta painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa SEL-kytkimen painamisesta, haluttujen kappaleiden haku peruuntuu.
- Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 sekunnin kuluessa kappaleen tulemisesta näyttöön, toisto alkaa.
- Jos SEL-merkkivaloa ei näy näytössä ja SEL-kytkintä käytetään, äänenvoimakkuutta säädetään.

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

Saman kappaleen toistaminen

Paina toiston aikana RPT-painiketta, jolloin näyttöön tulee teksti “RPT”.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kappaleiden soitto satunnaisessa järjestyksessä

Paina toiston aikana RDM-painiketta, jolloin näyttöön tulee teksti “RDM”.

iPod valitsee kappaleet satunnaisesti nykyisestä luokasta ja soittaa valitut kappaleet.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kunkin albumin kappaleiden soitto satunnaisessa järjestyksessä

Paina RDM-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja näyttöön tulee teksti “F-RDM”.



iPod valitsee kappaleet satunnaisesti nykyisen luokan albumista ja soittaa valitut kappaleet.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Näytön vaihtaminen

iPodiin tallennettujen kappaleiden otsikot, esittäjien nimet, musiikkityylit ja albumien nimet voi näyttää näytössä.

7



Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

Näyttö vaihtuu aina, kun DISP/> -painiketta painetaan toiston aikana: Albumin otsikko → Kappaleen nimi → Esittäjän nimi → Musiikkityyli (autot, joissa on Bluetooth®2.0 -liitäntä) → Normaalinäyttö.

HUOM

- Näytössä näkyy kerrallaan enintään 11 merkkiä. Jos otsikko katkeaa kesken, paina DISP/> -painiketta. Seuraavat merkit tulevat näkyviin aina, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekunnin ajan.
- Jos otsikkoa ei ole tallennettu, näytössä näkyy teksti “NO TITLE” (“Ei otsikkoa”).
- Merkit, joita ei voida näyttää, näkyvät muodossa “•”.

iPod-kappaleiden toisto äänitoiminnolla (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)


Halutut kappaleet voi valita ja toistaa iPodilta äänikomentojen avulla luokkien “Artist”, “Album”, “Playlist” ja “Genre” mukaan.

Lisätietoja äänentunnistustoiminnosta tai ääninäytteen tallennustoiminnosta on kohdassa “Bluetooth® 2.0 -liitäntä” sivulla 7-47.

Seuraavassa kerrotaan, miten äänitoiminto valmistellaan ja kappaleita toistetaan.

Äänitoiminnon valmistelu

Jos haluat käyttää äänitoimintoa, paina ensin SPEECH-painiketta (A).

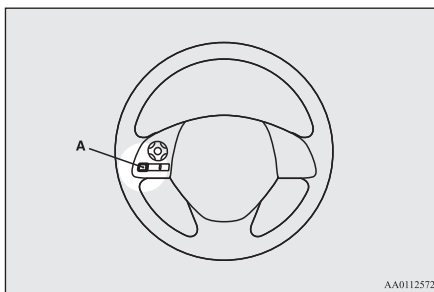

Haku esittäjän nimen mukaan

1. Sano päävalikossa “Play” (Toista).

HUOM

- Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kytkettyä laitetta. Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitetta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan. Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo “Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?” (Haluatko toistaa esittäjän, albumin, toistolistan vai musiikkityylin mukaan?), sano “Artist” (Esittäjä).



HUOM

- Jos sanot “Artist <nimi>,” voit ohittaa vaiheen 3.

3. Kun ääniopas sanoo “What Artist would you like to play?” (Minkä esittäjän musiikkia haluat toistaa?), sano esittäjän nimi.
4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.
5. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vähintään kaksi, ääniopas sanoo “More than one match was found, would you like to play <artist name>?” (Löytyi useita vastaavuuksia, haluatko toistaa <taiteilijan nimi>?). Jos sanot “Yes” (Kyllä), järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6. Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoittaa seuraavan ehdon täyttävän esittäjän nimen.

HUOM

- Jos sanot “No” (“Ei”) kolmeen tai kaikkiin järjestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas sanoo “Artist not found, please try again” (“Esittäjää ei löydy, yritä uudelleen”) ja järjestelmä palaa vaiheeseen 2.
- Hakuaika vaihtelee liitetyn laitteen sisältämien kappaleiden määrän mukaan. Jos laitteella on paljon lauluja, haku kestää kauemmin.



6. Kun ääniopas sanoo "Playing <artist name>" (Toistetaan <esittäjä nimi>), järjestelmä luo esittäjälle toistolistan hakemiston.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas vahvistaa, onko esittäjän nimi oikein. Jos esittäjän nimi on oikein, sano "Yes" ("Kyllä"). Jos ei, sano "No" ("Ei"). Kun ääniopas sanoo "Artist not found, please try again" ("Esittäjää ei löydy, yritä uudelleen"), järjestelmä palaa vaiheeseen 2.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta ja aloittaa toiston.

Haku albumin otsikon mukaan

1. Sano päävalikossa "Play" (Toista).

HUOM

- Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kytkettyä laitetta. Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitetta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan. Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Haluatko toistaa esittäjän, albumin,

toistolistan vai musiikkityylin mukaan?), sano "Album" (Albumi).

HUOM

- Jos sanot "Album <nimi>" (Album <nimi>) voit ohittaa vaiheen 3.

3. Kun ääniopas sanoo "What Album would you like to play?" (Minkä albumin musiikkia haluat toistaa?), sano albumin nimi.
4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.
5. Jos pyyntöäsi vastaavia albumeita on vähintään kaksi, ääniopas sanoo "More than one match was found, would you like to play <album title>?" (Löytyi useita vastaavuuksia, haluatko toistaa <albumin otsikko>?). Jos sanot "Yes" (Kyllä), järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6. Jos sanot "No" (Ei), järjestelmä ilmoittaa seuraavan ehdon täyttävän albumin nimen.

HUOM

- Jos sanot "No" ("Ei") kolmeen tai kaikkiin järjestelmän ilmoittamiin otsikoihin, ääniopas sanoo "Album not found, please try again" ("Albumia ei löydy, yritä uudelleen") ja järjestelmä palaa vaiheeseen 2.

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

6. Kun ääniopas sanoo "Playing <album title>" (Toistetaan <albumin otsikko>), järjestelmä luo albumille toistolistan hakemiston.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas vahvistaa, onko albumin otsikko oikein. Jos albumin otsikko on oikein, sano "Yes" ("Kyllä"). Jos ei, sano "No" ("Ei"). Kun ääniopas sanoo "Album not found, please try again" ("Albumia ei löydy, yritä uudelleen"), järjestelmä palaa vaiheeseen 2.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta ja aloittaa toiston.

Haku toistolistan mukaan

1. Sano päävalikossa "Play" (Toista).

HUOM

- Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kytkettyä laitetta. Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitetta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan. Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Haluatko toistaa esittäjän, albumin,

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

toistolistan vai musiikkityylin mukaan?), sano "Playlist" (Toistolista).

HUOM

- Jos sanot "Playlist <playlist>" (Toistetaan <toistolista>, voit ohittaa vaiheen 3. Jos laitteessa ei ole toistolistaa, ääniopas sanoo "There are no playlists stored on device" (Laitteessa ei ole toistolistoja) ja järjestelmä palaa vaiheeseen 2.

7

3. Kun ääniopas sanoo "What Playlist would you like to play?" (Minkä toistolistan haluat toistaa?), sano toistolistan nimi.
4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.
5. Jos pyyntöäsi vastaavia tyylejä on vähintään kaksi, ääniopas sanoo "More than one match was found, would you like to play <playlist>?" (Löytyi useita vastaavuuksia, haluatko toistaa <toistolista>?). Jos sanot "Yes" (Kyllä), järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6. Jos sanot "No" (Ei), järjestelmä ilmoittaa seuraavan ehdon täyttävän toistolistan nimen.

HUOM

- Jos sanot "No" ("Ei") kolmeen tai kaikkiin järjestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas sanoo "Playlist not found, please try again" ("Toistolistaa ei löydy, yritä uudelleen") ja järjestelmä palaa vaiheeseen 2.

6. Kun ääniopas sanoo "Playing <playlist>" (Toistetaan <toistolista>), järjestelmä luo toistolistalle hakemiston.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas vahvistaa, onko toistolistan nimi oikein. Jos toistolistan nimi on oikein, sano "Yes" (Kyllä). Jos ei, sano "No" (Ei). Kun ääniopas sanoo "Playlist not found, please try again" (Toistolistaa ei löydy, yritä uudelleen), järjestelmä palaa vaiheeseen 2. Katso kohta "Vahvistustoiminnon määrittäminen" sivulla 7-51.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta ja aloittaa toiston.

Haku musiikkityylin mukaan

1. Sano päävalikossa "Play" (Toista).

HUOM

- Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kytkettyä laitetta. Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitetta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan. Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Haluatko toistaa esittäjän, albumin, toistolistan vai musiikkityylin mukaan?), sano "Genre" (Musiikkityyli).

HUOM

- Jos sanot "Genre <nimi>," voit ohittaa vaiheen 3.

3. Kun ääniopas sanoo "What Genre would you like to play?" (Minkä musiikkityylin musiikkia haluat toistaa?), sano musiikkityyli.
4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.
5. Jos pyyntöäsi vastaavia tyylejä on vähintään kaksi, ääniopas sanoo "More than one match was found, would you like to play <genre>?" (Löytyi useita vastaavuuksia, haluatko toistaa <musiikkityyli>?). Jos sanot "Yes" (Kyllä), järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.

Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoittaa seuraavan ehdon täyttävän musiikkityylin nimen.

HUOM

- Jos sanot “No” (“Ei”) kolmeen tai kaikkiin järjestelmän ilmoittamiin musiikkityyleihin, ääniopas sanoo “Genre not found, please try again” (“Musiikkityyliä ei löydy, yritä uudelleen”) ja järjestelmä palaa vaiheeseen 2.


6. Kun ääniopas sanoo “Playing <genre>” (Toistetaan <musiikkityyli>), järjestelmä luo musiikkityylille toistolistan hakemiston.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas vahvistaa, onko musiikkityyli oikein. Jos musiikkityyli on oikein, sano “Yes” (Kyllä). Jos ei, sano “No” (Ei). Kun ääniopas sanoo “Genre not found, please try again” (Musiikkityyliä ei löydy, yritä uudelleen), järjestelmä palaa vaiheeseen 2. Katso kohta “Vahvistustoiminnon määrittäminen” sivulla 7-51.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta ja aloittaa toiston.

USB-käyttöpaneeli ja -näyttö

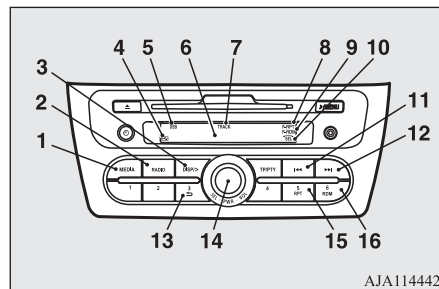

- 1- MEDIA-painike
- 2- RADIO-painike
- 3- DISP/> (näyttö/kappaleiden selaus) -painike
- 4-  (USB-laite aktiivinen) -merkkivalo
- 5- USB-ilmaisain
- 6- Display (Näyttö)
- 7- TRACK-merkkivalo (kappaleen numero)
- 8- RPT (Toistuva soitto)/F-RPT (Kansion toistuva soitto) -merkkivalo
- 9- RDM (Satunnaissoitto)/F-RDM (Kansion satunnaissoitto) -merkkivalo
- 10- SEL-merkkivalo (Valinta)
- 11-  -painike (Pikakelaus taakse/Edellinen kappale)
- 12-  -painike (Pikakelaus eteen/Seuraava kappale)
- 13-  -painike (paluu)

OA0L19E2

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

- 14- PWR-katkaisin (Virta päälle/pois) / SEL-katkaisin (Valinta)
- 15- RPT-painike (Toistuva soitto)
- 16- RDM-painike (Satunnaissoitto)

Toistaminen USB-muistilaitteelta

1. Kytke audiojärjestelmä päälle painamalla PWR-painiketta. Järjestelmä kytkeytyy päälle viimeksi käytettyyn toimitilaan.
2. Liitä USB-muistilaite USB-tuloliittimeen.
Katso “USB-muistilaitteen liittäminen” sivulla 7-71.
3. Siirry USB-tilaan painamalla MEDIA-painiketta toistuvasti. Tulotila vaihtuu aina, kun CD-painiketta painetaan. MEDIA-tila → USB-tila → Bluetooth® -tila* → AUX-tila → CD-tila.
USB-merkkivalo syttyy ja USB-tila tulee käyttöön.
4. Kun laite on valittu, toisto alkaa ja näyttöön ilmestyy  -merkkivalo.

HUOM

- USB-laitteen tilan mukaan vaihdellen toiston aloittamisen voi kulua jonkin verran aikaa.

Mukavuutta matkantekoon

7-37

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

5. Toiston voi pysäyttää painamalla RA-DIO-painiketta tai MEDIA-painiketta ja siirtymällä toiseen tilaan.

HUOM

- Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta ja -sävyä, katso kohta "Äänenvoimakkuuden säätäminen" sivulla 7-16 ja "Äänensävyn säätäminen" sivulla 7-16.


7

Tuetut pakatut musiikkitiedostot

Tällä laitteella voi soittaa USB-muistilaitteelle tallennettuja MP3-, WMA- ja AAC-tiedostoja. Laite tukee enintään 65.535 tiedostoa 700 kansiossa 8 tasolla.


Kansion valintajärjestys/tiedostojen toistojärjestys (esimerkki)

Seuraavassa on esitetty USB-muistilaitteen kansio- ja tiedostohierarkia.

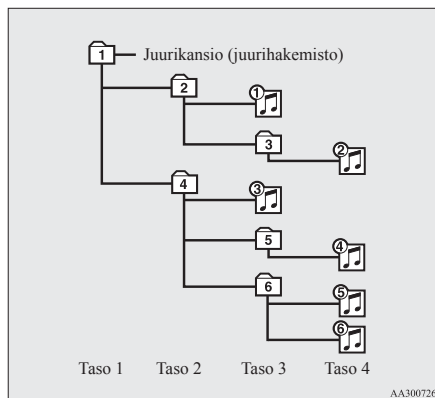

Kansion valinta

Järjestyksessä



Tiedoston valinta

Järjestyksessä



HUOM

- Jos tekijänoikeudella suojattua tiedostoa yritetään toistaa, laite ohittaa sen.

Kappaleen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Jos haluat pikakelata nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin, paina ►►-painiketta tai ◀◀-painiketta.

Pikakelaus eteen

Nykyistä kappaletta voi pikakelata eteenpäin painamalla ►►-painiketta. Kun painiketta pidetään painettuna, kappaletta pikakelataan eteenpäin.

Pikakelaus taakse

Nykyistä kappaletta voi pikakelata taaksepäin painamalla ◀◀-painiketta. Kun painiketta pidetään painettuna, kappaletta pikakelataan taaksepäin.

Tiedoston valinta

Seuraava kappale

Paina ►►-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tiedoston numero ilmestyy näytölle.

Edellinen kappale

Paina ◀◀-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tiedoston numero ilmestyy näytölle.

HUOM

- Jos -painiketta painetaan kerran laulun aikana, audiojärjestelmä aloittaa toiston uudelleen tiedoston alusta.

Tiedoston etsiminen

Valitse haluamasi tiedosto SEL-kytkimellä. Jos tämä tila aktivoidaan painamalla SEL-kytkintä, näytössä näkyy SEL-merkkivalo.

Paina SEL- : Tämän tilan käynnistämis-
katkaisinta. : nen tai kansion tai tiedos-
ton valitseminen.

Käännä SEL- : Näytä kansio tai tiedosto.
katkaisinta.

HUOM

- Voit peruuttaa valinnan painamalla -painiketta, jolloin palaat edelliseen vaiheeseen.
- Jos mitään toimintoa ei tehdä tai muuta painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa SEL-kytkimen kääntämisestä, halutun tiedoston haku peruuntuu.
- Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 sekunnin kuluessa tiedoston tultua näyttöön, toisto alkaa.
- Jos SEL-merkkivalo ei näy näytössä ja SEL-kytkintä käytetään, äänenvoimakkuutta säädetään.

Saman tiedoston toistaminen

Paina RPT-painiketta, jolloin näyttöön tulee teksti "RPT". Voit peruuttaa tämän tilan painamalla painiketta uudelleen.

Saman kansion tiedostojen toistaminen toistuvasti

Paina RPT-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja näyttöön tulee teksti "F-RPT".

Nykyisen kansion kaikki kappaleet toistetaan toistuvasti.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kansion soitto satunnaisessa järjestyksessä

Paina toiston aikana RDM-painiketta, jolloin näyttöön tulee teksti "F-RDM".

Äänijärjestelmä valitsee kappaleet satunnaisesti nykyisestä kansioista ja soittaa valitut kappaleet.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kaikkien kansioiden soitto satunnaisessa järjestyksessä

Paina RDM-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja näyttöön tulee teksti "RDM".

Kappaleiden toisto USB-laitteelta*

Audiojärjestelmä valitsee kappaleet satunnaisesti kaikista kansioista ja soittaa valitut kappaleet.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Näytön vaihtaminen

Voit näyttää otsikot ja niiden tunnistetiedot.

Kansion otsikko

Näyttö vaihtuu aina, kun DISP/> -painiketta painetaan toiston aikana: Kansion otsikko → Tiedoston nimi → Normaalinäyttö.

Tunnistetiedot

1. Paina ja pidä alhaalla DISP/> -painiketta, kunnes kuulet merkkiään.
2. Näyttö vaihtuu aina, kun DISP/> -painiketta painetaan hetken aikaa: Albumin tunnistin → Kappaleen tunnistin → Esittäjän tunnistin → Musiikkityylin tunnistin (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liitäntä) → Normaalinäyttö.

HUOM

- Paina DISP/> -painiketta uudelleen, kunnes kuulet merkkiään ja tunnistetiedot häviävät näytöstä. Näyttöön tulee jälleen kansion otsikkonäyttö.

7

Kappaleiden toisto Bluetooth®-laitteelta (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)

HUOM

- Näytössä näkyy kerrallaan enintään 11 merkkiä. Jos otsikko katkeaa kesken, paina DISP/> -painiketta. Seuraavat merkit tulevat näkyviin aina, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekunnin ajan.
- Jos otsikkoa ei ole tallennettu, näytössä näkyy teksti "NO TITLE" (Ei otsikkoa).
- Merkit, joita ei voida näyttää, näkyvät muodossa "•".

7

USB-muistilaitteen kappaleiden toisto äänitoiminnolla (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)

Halutut kappaleet voi valita ja toistaa USB-muistilaitteelta äänikomentojen avulla luokien "Artist", "Album", "Playlist" ja "Genre" mukaan.


Lisätietoja äänentunnistustoiminnosta tai ääninäytteen tallennustoiminnosta on kohdassa "Bluetooth® 2.0 -liitäntä*" sivulla 7-47.

Kappaleiden toistojärjestys on sama kuin iPodin ollessa kytkettynä. Katso kohta "iPod-kappaleiden toisto äänitoiminnolla" sivulla 7-34.

7-40 Mukavuutta matkantekoon

Äänitoiminnon valmistelu

Jos haluat käyttää äänitoimintoa, paina ensin SPEECH-painiketta (A).

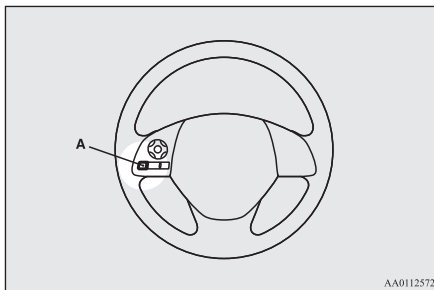

Kappaleiden toisto Bluetooth®-laitteelta (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)

Bluetooth® -yhteensopivan digitaalisen äänentoistolaitteen tai matkapuhelimen voi liittää langattomasti liitetyn laitteen kappaleiden kuuntelemista varten.

Katso liittämistapa jne. kohdasta "Bluetooth® 2.0 -liitäntä" sivulla 7-47.


Seuraavassa esitetään toiston perusmenetelmä.

OA0L19E2

HUOM

- Yhdistetty Bluetooth® -laite ei ehkä toimi oikein tai se saattaa toimia rajoitetusti.
- Tekijänoikeudella suojatun tiedoston toisto ei ehkä onnistu.
- Liitetyn laitteen tasaaja on suositeltavaa säätää arvoon 0 dB tai tasaiseksi.
- Äänitoiminnolla ei voi käyttää liitetyn Bluetooth®-laitteen musiikkitiedostoja.

Bluetooth®-laitteen käyttöpaneeli ja näyttö

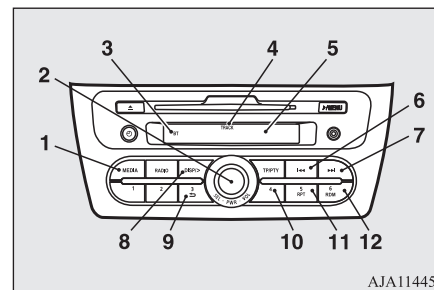

- 1- MEDIA-painike
- 2- PWR virtakatkaisin
- 3- BT (Bluetooth®) -merkkivalo
- 4- TRACK-merkkivalo (kappaleen numero)
- 5- Näyttö

Kappaleiden toisto Bluetooth®-laitteelta (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)

- 6- -painike (pikakelaus taakse/edellinen kappale)
- 7- -painike (pikakelaus eteen/seuraava kappale)
- 8- DISP/> -painike (Otsikon/nimen näyttö)
- 9- Play/Pause-painike
- 10- Stop-painike
- 11- RPT-painike (Toistuva soitto)
- 12- RDM-painike (Satunnaissoitto)

Kappaleiden kuuntelu Bluetooth®-järjestelmän kautta liitetystä laitteesta

1. Kytke audiojärjestelmä päälle painamalla PWR-painiketta. Järjestelmä kytkeytyy päälle viimeksi käytettyyn toimitilaan.
2. Siirry BT-A (Bluetooth®) -tilaan painamalla MEDIA-painiketta useita kertoja. Tulotila vaihtuu aina, kun MEDIA-painiketta painetaan. CD-tila → iPod-tila → Bluetooth® -tila* → AUX-tila → CD-tila. BT-merkkivalo syttyy ja BT-A -tila tulee käyttöön.
3. Liitä Bluetooth® -laite.
Katso kohta "Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen" sivulla 7-54.
4. Toisto alkaa automaattisesti.

HUOM

- Liitetyn laitteen mukaan vaihdellen toisto ei välttämättä ala automaattisesti. Käynnistä silloin toisto liitetystä laitteesta.

Toiston pysäyttäminen (jos mahdollinen laitteessa)

Pysäytä toisto painamalla Stop-painiketta. Käynnistä toisto uudelleen painamalla Play/Pause-painiketta.

Toiston pysäyttäminen (jos mahdollinen laitteessa)

Pysäytä toisto painamalla Play/Pause-painiketta, kunnes kuulet piippauksen. Käynnistä toisto uudelleen painamalla Play/Pause-painiketta.

Kappaleen pikakelaus eteen/taakse (jos mahdollinen laitteessa)

Jos haluat pikakelata nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin, paina -painiketta tai -painiketta.

Pikakelaus eteen

Nykyistä kappaletta voi pikakelata eteenpäin painamalla -painiketta. Kun painiketta pidetään painettuna, kappaletta pikakelataan eteenpäin.

Pikakelaus taakse

Nykyistä kappaletta voi pikakelata taaksepäin painamalla -painiketta. Kun painiketta pidetään painettuna, kappaletta pikakelataan taaksepäin.

Kappaleen valitseminen (jos mahdollinen laitteessa)

Seuraava kappale

Paina -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tiedoston numero ilmestyy näytölle.

Edellinen kappale

Paina -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tiedoston numero ilmestyy näytölle.

HUOM

- Jos -painiketta painetaan kerran laulun aikana, audiojärjestelmä aloittaa toiston uudelleen tiedoston alusta.

Saman kappaleen toistaminen (jos mahdollinen laitteessa)

Paina RPT-painiketta useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy "RPT". Toimintatila vaihtuu aina, kun RPT-painiketta painetaan:

Ohjauspyörän audiojärjestelmän kauko-ohjaimen kytkimet*

Ei näyttöä (ei toistoa) → RPT (toista sama kappale) → F-RPT (toista kaikki kappaleet) → Ei näyttöä

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Saman kappaleen tai kaikkien kappaleiden soittaminen toistuvasti (jos mahdollista laitteessa)

Paina RPT-painiketta useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy "F-RPT".

Toimintatila vaihtuu aina, kun RPT-painiketta painetaan:

Ei näyttöä (ei toistoa) → RPT (toista sama kappale) → F-RPT (toista kaikki kappaleet) → Ei näyttöä

Kaikki Bluetooth® -laitteen kappaleet soite- taan toistuvasti.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

Kappaleiden toistaminen satun- naisessa järjestyksessä (jos mahdollinen laitteessa)

Paina toiston aikana RDM-painiketta, jolloin näyttöön tulee teksti "RDM".

Järjestelmä valitsee kappaleet satunnaisesti kaikkien Bluetooth® -laitteen kappaleiden joukosta ja toistaa ne.

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta uudelleen.

7-42 Mukavuutta matkantekoon

Näytön vaihto (jos mahdollinen laitteessa)

Järjestelmä pystyy näyttämään tunnustiedot.

1. Paina DISP/> -painiketta.
2. Näyttö vaihtuu seuraavasti aina, kun DISP/> -painiketta painetaan:
Albumin otsikko → Otsikon nimi → Esittäjän nimi → Musiikkityyli → Normaalinäyttö


HUOM

- Näytössä näkyy kerrallaan enintään 11 merkkiä. Jos otsikko katkeaa kesken, paina DISP/> -painiketta. Seuraavat merkit tulevat näkyviin aina, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekunnin ajan.
- Jos otsikkoa ei ole tallennettu, näytössä näkyy teksti "NO TITLE" ("Ei otsikkoa").
- Merkit, joita ei voida näyttää, näkyvät muodossa "•".

Ohjauspyörän audiojärjestelmän kauko-ohjaimen kytkimet*

Kauko-ohjaimen katkaisimet sijaitsevat ohjauspyörän vasemmalla puolella.

Näitä kytkimiä voidaan käyttää virta-avaimen tai toimintatilan ollessa joko ON- tai ACC-asennossa.

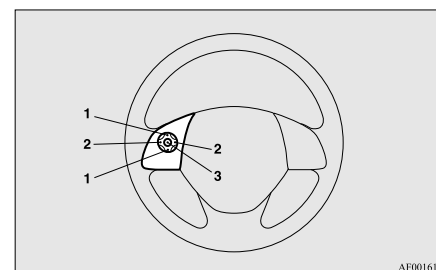

- 1- ▲painike, ▼painike
Säädä äänitoimintoja ja matkapuhelimen äänenvoimakkuutta.
- 2- < painike, > painike
Valitse CD ja muita äänilähteitä ja radioasemia.
Pidä alhaalla ohittaaksesi kappaleita.
- 3- MODE-painike (Tila)
Pidä alhaalla kytkeäksesi äänitoiminnon PÄÄLLE/POIS. Lisäksi äänilähde vaihtuu joka kerta, kun tätä painetaan.
Vaihtojärjestys on esitetty alla.

FM1, 2, 3 → DAB1, 2, 3*1 → MW → LW
→ CD tai MP3 → iPod*2 tai USB-laite → Bluetooth Audio*3 → AUX → FM1, 2, 3

Ohjauspyörän audiojärjestelmän kauko-ohjaimen kytkimet*

- *1: Autot, joissa on DAB-viritin.
- *2: iPod-kaapeli (saatavana erikseen) vaaditaan.
- *3: Vaatii erillisen Bluetooth-yhteensopivan audiolaitteen hankkimisen (Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustetut autot).

7

Vikakoodit

Vikakoodit

Jos näyttöön tulee vikakoodi, toimi seuraavan taulukon ohjeiden mukaisesti.

Audiojärjestelmä

Vian näyttö	Kohta	Korjaus
CHECK DISC	Levyä ei ole pantu oikein, tai levyllä on kosteutta.	Laita levy tekstipuoli ylöspäin. Poista kosteus levyltä.
DISC ERROR	Levy on likainen, naarmuuntunut tai vääntynyt; tai auto tärisee liikaa.	Puhdista tai vaihda levy. Yritä uudelleen kun tärinä lakkaa.
INTERNAL E	Lataus- tai poistovika. Laite on pois paikoiltaan.	Poista levy ja pane takaisin uudelleen. Ellei levy tule ulos, tarkastuta laite.
HEAT ERROR	Sisäinen suojaus korkeita lämpötiloja vastaan.	Odota noin 30 minuuttia ja anna radion jäähtyä.
ERROR DC	Radiossa tai vahvistimessa on vierasesine.	Vie auto valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto- liikkeeseen.

iPod*

Vian näyttö	Kohta	Korjaus
NO SONG	Soitettavia musiikkitiedostoja ei ole.	Tallenna musiikkitiedostoja iPodiin.
VER ERROR	iPodia tai sen ohjelmistoa ei tunnisteta.	Liitä tuettu iPod.

USB-muistilaite*

Vian näyttö	Kohta	Korjaus
FILE ERROR	Tiedostoa ei voida toistaa.	Tiedosto voi olla esimerkiksi tekijänoikeudella suojattu. Virheilmoitus näkyy näytössä useiden sekuntien ajan ja soitin siirtyy automaattisesti seuraavan soittokelpoiseen tiedostoon.


CD-levyjen käsittely

Vian näyttö	Kohta	Korjaus
UNSUPPORTED (Ei tueta) (ennen) → DEVICE (Laite) (jälkeen)	USB-muistilaitetta ei tunnisteta.	Poista USB-muistilaite.
UNSUPPORTED (Ei tueta) (ennen) → FORMAT (Muoto) (jälkeen)	USB-muistilaitteen muotoa ei tunnisteta.	Poista USB-muistilaite.
USB BUS PWR	Tapahtui virtapiikki tai muu virransyöttövirhe.	Poista USB-muistilaite. Tarkistuta auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.
LSI ERROR	Sisäiset laitevirheet	Tarkistuta auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

7

CD-levyjen käsittely


- Käytä vain alla olevan kuvan osoittamalla merkillä varustettuja CD-levyjä. (CD-R tai CD-RW-levyjen toisto voi aiheuttaa ongelmia.)

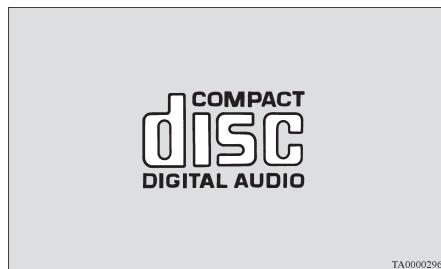

- Kuvan esittämien eri muotoisten, vioittuneiden (halkeilleet levyt) tai huonolaatuisten CD-levyjen (taipuneet tai urautuneet levyt) käyttö vioittaa CD-soitinta.

CD-levyjen käsittely

7

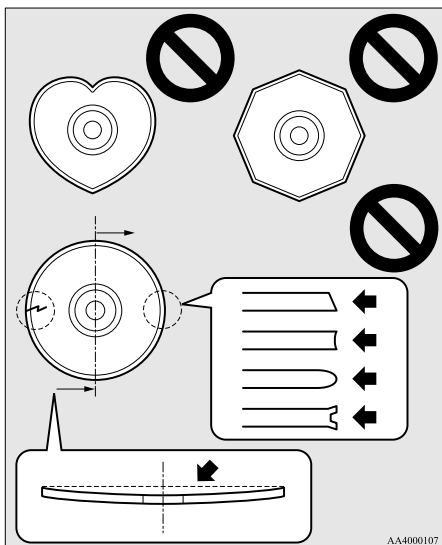

- Seuraavissa olosuhteissa kosteutta voi kerääntyä levyjen päälle ja audiojärjestelmän sisään estäen sen toiminnan.
 - Jos kosteuspitoisuus on suuri (esim. sateella).
 - Kun lämpötila nousee äkillisesti kuten heti sen jälkeen kun lämmitin on käännetty päälle kylmällä säällä.

Tässä tapauksessa odota, kunnes kosteus on kuivunut.

- Jos CD-soittimeen kohdistuu voimakas värinä epätasaisessa maastossa ajettaessa, kappaleen soitto ei ehkä onnistu.
- CD-levyt tulee säilyttää aina niiden koteiloissa. Älä pane CD-levyä koskaan suoraan auringonpaisteeseen tai paikkaan, jossa lämpötila tai kosteus on suuri.
- Älä kosketa koskaan levyn sileään pintaan, jolla ei ole etikettiä. Se vioittaa levyn pintaa ja voi vaikuttaa äänen laatuun. Kun käsittelet CD-levyä, pidä aina kiinni ulkoreunasta ja keskeltä.
- Puhdista levy pehmeällä puhtaalla kiualla liinalla. Pyyhi suoraan keskiaukosta ulkoreunaan päin. Älä pyyhi kierto- liikkein. Älä käytä levyn puhdistukseen koskaan bensiiniä, tinneriä, levyn puhdistussuihkua tai antistaattista ainetta.
- Älä tee merkintöjä kuulakärkikynällä, tussikynällä, lyijykynällä ym. levyn etikettipuolelle.
- Älä kiinnitä lisäetikettejä tai tarroja CD-levyn päälle. Älä käytä myöskään CD-levyä, jonka etiketti tai tarra on alkanut irrota tai CD-levyä, johon on jäänyt liimaa tai muuta likaa etiketin tai tarran poiston jälkeen. Jos käytät sellaista CD-levyä, CD-soitin ei ehkä toimi oikein tai se voi juuttua soittimeen.

Huomautuksia CD-Rs/RW levyistä


- Joidenkin CD-äänityslaitteella (CD-R/RW asemilla) tallennettujen CD-R/RW levyjen toistamisessa voi esiintyä ongelmia, jotka voivat johtua tallennusominaisuuksista tai liasta, sormenjäljistä, naarmuista jne. levyn pinnalla.
- CD-R/RW-levyt eivät kestä yhtä hyvin korkeita lämpötiloja ja ilmankosteutta kuin tavalliset musiikki-CD-levyt. Näin ollen ne saattavat vaurioitua toistamiseen kelpaamattomiksi, jos ne jätetään pitkiksi ajoiksi autoon.
- Jos levyn soittaminen ei onnistu, syynä saattaa olla levyn tallennuksessa käytetty ohjelmisto, CD-asema (CD-R/RW) ja/tai levy.
- Tämä soitin ei voi toistaa CD-R/RW levyjä, ellei jaksoa ole lopetettu.
- Tämä soitin ei voi toistaa CD-R/RW levyjä, jotka sisältävät muita kuin CD-DA tai MP3 tietoja (Video CD, jne.).
- Muista noudattaa CD-R/RW levyn käsittelyohjeita.

VAROITUS

- Jos CD-soitinta käytetään muulla kuin tässä kuvatulla tavalla, se voi aiheuttaa vaarallista säteilyä. Älä irrota kantta äläkä yritä korjata CD-soitinta itse. Siinä ei ole mitään osia jotka käyttäjä voi korjata. Jos CD-soitin ei toimi kunnolla, vie se tarkistettavaksi.

Antenni**Irrotus**

Käännä sauvaa (A) vastapäivään.

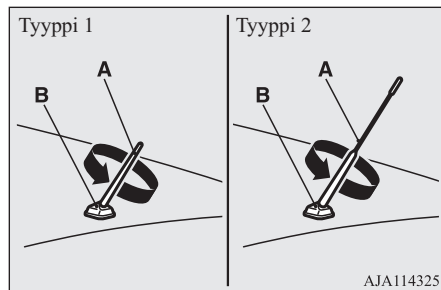**Asennus**

Kierrä sauvaa (A) myötäpäivään kiinni alustaan (B) kunnes se on tiukasti kiinni.

HUOM

- Muista irrottaa kattoantenni seuraavissa tapauksissa:
 - Kun käytetään pesuautomaattia.
 - Kun panet suojuksen auton päälle.
 - Kun ajat rakennukseen, jonka katto on matalalla.

Link System*

Link System -järjestelmä vastaa USB-tuloliitimen tai Bluetooth® 2.0 -liitännän kautta liitettyjen laitteiden kokonaisvaltaisesta hallinnasta siten, että liitetyt laitteet voidaan käyttää auton kytkimillä tai äänikomennoilla. Seuraavassa osiossa on tietoja niiden käytöstä.

Katso "Bluetooth® 2.0 -liitäntä" sivulla 7-47.

Katso "USB-tuloliitin" sivulla 7-70.

Katso "Kappaleiden toisto USB-laitteelta" sivulla 7-31.

Katso kohta "iPod-kappaleiden toisto äänitoiminnolla" sivulla 7-34.

Katso "Kappaleiden toisto Bluetooth® -laitteelta" sivulla 7-40.

Bluetooth® on BLUETOOTH SIG, INC:n rekisteröity tavaramerkki.

Link Systemin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Olet hankkinut laitteen, johon sisältyvän ohjelmiston käyttöoikeuden on myöntänyt MITSUBISHI MOTORS CORPORATION ja jonka on valmistanut Visteon corporation ja sen 3. osapuolen (ulkopuoliset) toimittajat. Täydellinen luettelo näistä 3. osapuolten (ulkopuolisten toimittajien) tuotteista ja niiden loppukäyttäjän käyttöoikeussopimukset ovat nähtävänä seuraavalla sivustolla.

<http://www.jcibluconnect.com/faq/fulldisclosure.pdf>

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

Bluetooth® 2.0 -liitännän avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa autossa hands-free-puheluita Bluetooth® -yhteensopivalla matkapuhelimella. Toimintoihin käytetään langatonta Bluetooth® -tiedonsiirtotekniikkaa. Sen avulla voidaan toistaa Bluetooth® -musiikintoistolaitteelle tallennettua musiikkia auton kaiuttimista.

Järjestelmässä on äänitunnistustoiminto, jonka avulla voit käyttää hands-free-toimintoa helppojen painiketoimintojen ja äänikomentojen kautta määritettyjen ääninäytteiden perusteella.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

Bluetooth® 2.0 -liitäntää voidaan käyttää virta-avaimen ollessa joko ON- tai ACC-asennossa tai toimintatilan ollessa ON tai ACC.

Ennen kuin Bluetooth® 2.0 -liitäntää voidaan käyttää, Bluetooth® -laite ja Bluetooth® 2.0 -liitäntä on kytkettävä pariiksi. Katso kohta "Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth® -laitteen liittäminen." sivulla 7-54

7

Bluetooth® on BLUETOOTH SIG, INC:n rekisteröity tavaramerkki.

VAROITUS

- Vaikka Bluetooth® 2.0 -liittymällä voi soittaa puheluita hands-free-toiminnon avulla, älä anna matkapuhelimen käytön häiritä auton turvallista käyttöä, jos päätät käyttää matkapuhelinta ajon aikana. Kaikki, mikä häiritsee keskittymistä auton turvalliseen käyttöön, myös matkapuhelimen käyttäminen, lisää onnettomuusriskiä.
- Tutustu alueesi matkapuhelimen käyttöä ajon aikana koskeviin säädöksiin ja määräyksiin ja noudata niitä.

HUOM


- Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitusjärjestelmä, ja jos toimintatilaksi jää ACC, lisävarustevirta kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, eikä Bluetooth® 2.0 -liitäntää enää pysty käyttämään. Lisävarusteiden virta käynnistyy uudelleen, jos moottorikatkaisinta käytetään. Katso "ACC-virran automaattinen katkaisutoiminto" sivulla 6-12.
- Bluetooth® 2.0 -liittymää ei voi käyttää, jos Bluetooth® -laitteen akku on tyhjä tai laitteen virta on sammutettu.
- Hands-free-puheluita ei voi soittaa, jos puhelimen käytössä ei ole verkkopalvelua.
- Jos Bluetooth® -laite sijoitetaan tavaratilaan, Bluetooth® 2.0 -liittymää ei ehkä voi käyttää.
- Jotkin Bluetooth® -laitteet eivät ole yhteensopivia Bluetooth® 2.0 -liittymän kanssa.
- Voit tarkistaa Link System -ohjelmiston version painamalla HANG-UP-painiketta 3 kertaa (paina ja pidä painettuna 2 kertaa ja paina sitten kerran lyhyesti) 10 sekunnin sisällä.

HUOM

- Löydät lisätietoja Bluetooth® 2.0 -liitännästä (hands-free/Link system) MITSUBISHI MOTORSin verkkosivustolta. Lue ja hyväksy ilmoitus "Warning about Links to the Web Sites of Other Companies" (Varoitus muiden yritysten verkkosivuille johtavista linkeistä), jotka ohjaavat ulkoiselle verkkosivulle.
<http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html>
- Matkapuhelimella/digitaalisella äänentoistolaitteella suoritettavat ohjelmistopäivitykset voivat muuttaa laitteen yhdistettävyyttä.

Ohjauspyörän kytkin ja mikrofoni → s. 7-49
Äänentunnistustoiminto → s. 7-50
Hyödyllisiä äänikomentoja → s. 7-51
Ääninäytteen tallennustoiminto (Speaker enrollment) → s. 7-52
Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen → s. 7-54
Bluetooth® -liitännän kautta liitetyn musiikintoistolaitteen käyttö → s. 7-59
Hands-free-puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen → s. 7-60
Puhelinmuistio → s. 7-62

Ohjauspyörän kytkin ja mikrofoni

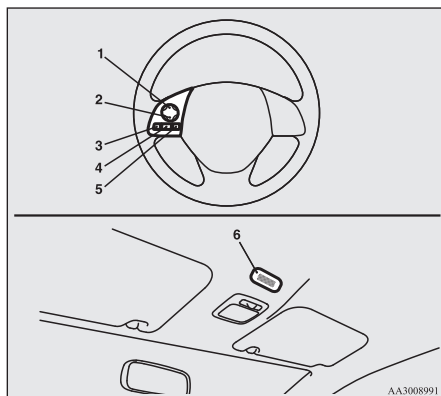

- 1- Äänenvoimakkuuden ylös-painike
- 2- Äänenvoimakkuuden alas-painike
- 3- SPEECH-painike (Puhe)
- 4- PICK-UP-painike (Vastaa)
- 5- HANG-UP-painike (Lopeta puhelu)
- 6- Mikrofoni

Äänenvoimakkuuden ylös-painike

Paina tätä painiketta, jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden alas-painike

Paina tätä painiketta, jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta.

SPEECH-painike (Puhe)

- Paina tätä painiketta, jos haluat siirtyä äänentunnistustilaan.
Kun järjestelmä on äänentunnistustilassa, audionäytössä näkyy teksti “Listening” (Kuuntelu).
- Jos painiketta painetaan hetken aikaa järjestelmän ollessa äänentunnistustilassa, kehotteet loppuvat ja komennot voi antaa puhumalla.
Jos painiketta painetaan pidempään, äänentunnistustila poistuu käytöstä.
- Jos tätä painiketta painetaan hetken aikaa, äänentunnistus tulee käyttöön ja komennot voi antaa puhumalla.

PICK-UP-painike (Vastaa)

- Vastaa puheluun painamalla tätä painiketta, kun järjestelmään tulee puhelu.
- Jos puhelun aikana tulee toinen puhelu, tätä painiketta painamalla voi siirtää ensimmäisen soittajan pitoon ja puhua toiselle soittajalle.
 - Tällöin puheluja voi vaihtaa painamalla painiketta lyhyesti. Puhelu siirtyy ensimmäiselle soittajalle ja toinen soittaja siirtyy pitoon.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

- Puhelun voi muuttaa kolmen puhujan puheluksi painamalla SPEECH-painiketta. Järjestelmä siirtyy äänentunnistustilaan, jolloin sille sanotaan “Join call” (Yhdistä puhelut).

HANG-UP-painike (Lopeta puhelu)

- Hylkää puhelu painamalla tätä painiketta, kun järjestelmään tulee puhelu.
- Paina painiketta uudelleen, jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun.
Kun toinen puhelu on pidossa, voit siirtyä pidossa olevaan puheluun.
- Jos tätä painiketta painetaan äänentunnistustilassa, äänentunnistustila poistuu käytöstä.

HUOM

- Jos puheentunnistusjärjestelmään siirrytään SPEECH-painiketta painamalla, kun järjestelmään on kytkettynä matkapuhelin, puhelimen tiedot, kuten akun varaustiedot, signaalin voimakkuus tai verkkovierailutieto tulevat näkyviin audionäytössä.*

*: Jotkin matkapuhelimet eivät lähetä näitä tietoja Bluetooth® 2.0 -liittymään.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

HUOM

- Odottamassa olevaa puhelua tai kolmen puhujan puhelua voidaan käyttää äänentunnistuksella varustetussa Hands-free Bluetooth® 2.0 -liitymässä vain, jos toiminnot ovat mahdollisia käytettävässä matkapuhelimes- sa.

Mikrofoni

Yläkonsolissa oleva mikrofoni tunnistaa kuljettajan äänen, jolloin hands-free-puheluita voi soittaa äänikomentojen avulla.

HUOM

- Jos matkapuhelin tuodaan mikrofonin lähelle, mikrofoni voi häiritä puhelimen kuulu- vuutta. Vie matkapuhelin tällöin mahdolli- simman etäälle mikrofonista.

Äänentunnistustoiminto

Bluetooth® 2.0 -liitännässä on äänentunnis- tustoiminto.

Äänikomentoja sanomalla voi tehdä erilaisia toimintoja ja soittaa tai vastaanottaa hands- free-puheluita.

Bluetooth® 2.0 -liitännässä äänentunnistus on käytettävissä englanniksi, ranskaksi, espan- jaksi, italiaksi, saksaksi, hollanniksi, portuga- liksi ja venäjäksi. Tehdasasetus on “englanti” tai “venäjä”.

7-50 Mukavuutta matkantekoon

HUOM

- Jos lausuttu äänikomento poikkeaa esimääri- tetystä komennosta tai järjestelmä ei pysty tunnistamaan komentoa esimerkiksi ympä- ristön melun vuoksi, Bluetooth® 2.0 -liitty- mä pyytää toistamaan komennon enintään kolmesti.
- Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi ja ym- päristöstä aiheutuvan melun vähentämiseksi on ajoneuvon ikkunat suljettava, puhaltimen nopeutta vähennettävä ja pidättäydyttävä keskustelemasta muiden matkustajien kanssa silloin, kun äänentunnistustoiminto kytke- tään päälle.
- Joillekin äänikomennoille on myös vaihtoeh- toisia komentoja.
- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä valitun kielen mukaan vaihdellen.
- Kieli voidaan vaihtaa käyttäen äänen hallin- tapaneelia ja seuraavaa menettelyä. Katso lisätietoja kohdasta “Kun haluat vaih- taa kieltä (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 - liitäntä)” sivulla 7-29.

Kielen valinta

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Language” (Kieli).

4. Ääniopas sanoo “Select a language: English, French, Spanish, Italian, Ger- man, Dutch, Portuguese or Russian” (Valitse kieli: englantia, ranska, espanja, italia, saksa, hollanti, portugali tai venä- jä). Sano haluamasi kieli. (Esimerkki: sano “English” (englanti)).

5. Ääniopas sanoo “English (French, Spa- nish, Italian, German, Dutch, Portuguese or Russian) (englanti (tai espanja, rans- ka, saksa, italia, hollanti, portugali tai venäjä) valittuna). Is this correct?” (On- ko tämä oikein?). Sano “Yes” (Kyllä). Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä palaa vaiheeseen 4.

HUOM

- Ääniopas toistaa saman sanoman kahdesti. Se sanoo sanoman ensin nyt valittuna oleval- la kielellä ja sen jälkeen valitulla kielellä.
- Jos puhelimen puhelinmuistoon on tallennet- tu paljon tietoja, kielen vaihto kestää kauem- min.
- Kielen vaihto poistaa Bluetooth® 2.0 -liitty- mään tuodun matkapuhelimen puhelinmuis- tion. Jos haluat käyttää sitä, se on tuotava uudelleen.

6. Kun ääniopas sanoo “English (French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese or Russian) selected” (englanti (tai espanja, ranska, saksa, italia, hollanti, portugali tai venäjä) valittuna), kielen vaihtoprosessi on suoritettu loppuun ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

Hyödyllisiä äänikomentoja

Ohjetoiminto

Bluetooth® 2.0 -liitännässä on ohjetoiminto. Jos sanot: “Help” (Ohje), kun järjestelmä odottaa äänikomentoa, järjestelmä ilmoittaa luettelon komennoista, joita tällaisessa tilanteessa voidaan käyttää.

Peruuttaminen

Peruutustoimintoja on kaksi.

Jos olet päävalikossa, voit poistua Bluetooth® 2.0 -liitännästä sanomalla “Cancel” (Peruuta).

Jos olet jossain muualla järjestelmässä, palaa päävalikkoon sanomalla “Cancel” (Peruuta).

HUOM

- Voit palata edelliseen valikkoon sanomalla “Go Back” (Mene takaisin). (jos kuuluu varusteisiin)

Vahvistustoiminnon määrittäminen

Bluetooth® 2.0 -liittymässä on vahvistustoiminto.

Kun vahvistustoiminto on aktivoituna, saat tavallista enemmän tilaisuuksia vahvistaa annetut komennot tehdesi tiettyjä asetuksia matkapuhelimen Bluetooth® 2.0 -liittymään. Toiminto suojaa asetusten tahattomalta muuttamiselta.

Vahvistustoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano: “Confirmation prompts” (Vahvistustoiminto).
4. Ääniopas sanoo “Confirmation prompts are <on/off>”. (Vahvistuskehoteet ovat käytössä/pois). Would you like to turn confirmation prompts <off/on>?” (Haluatko kytkeä vahvistustoiminnon <pois päältä/päälle>?). Voit muuttaa asetusta vastaamalla: “Yes” (Kyllä) tai säilyttää nykyisen asetuksen vastaamalla: “No” (Ei).
5. Ääniopas ilmoittaa: “Confirmation prompts are <off/on>” (Vahvistustoiminto on <poissa päältä/päällä>), ja järjestelmä palautuu takaisin päävalikkoon.

Suojaustoiminto

Bluetooth® 2.0 -liittymässä voidaan käyttää salasanaa suojaustoimintona määrittämällä siihen haluttu salasana.

Kun suojaustoiminto on käytössä, Bluetooth® 2.0 -liittymän kaikkien toimintojen (puheluun vastaamista lukuun ottamatta) käyttö edellyttää 4-numeroisen salasanan syöttämistä äänikehoteena.

Salasanan määrittäminen

Määritä salasana ja ota suojaustoiminto käyttöön seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Password” (Salasana).
4. Ääniopas sanoo “Password is disabled. (Salasana on poistettu käytöstä). Would you like to enable it?” (Haluatko ottaa sen käyttöön?). Vastaa “Yes” (Kyllä). Vastaa “No” (Ei), jos haluat peruuttaa salasanan tallennuksen ja palata päävalikkoon.
5. Ääniopas sanoo “Please say a 4-digit password. (Sano nelinumeroisen salasana). Remember this password. (Muista tämä salasana). It will be required to use this system”. (Sitä tarvitaan järjestelmän käyttöön). Sano 4-numeroinen luku, jonka haluat määrittää salasana.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

6. Ääniopas vahvistaa toiminnon sanomalla "Password <4-digit password>". (Salasana <4-numeroinen salasana>). Is this correct?" (Onko tämä oikein?). Vastaa "Yes" (Kyllä).

Vastaa "No" (Ei), jos haluat palata salasanan syöttämiseen vaiheessa 5.

7. Kun salasanan tallennus on valmis, ääniopas sanoo "Password is enabled" (Salasana on käytössä) ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

7

HUOM

- Salasanaa tarvitaan järjestelmän käyttöön auton seuraavan käynnistyskerran jälkeen.
- Moottorin sammumisen jälkeen kestää hetken, että salasana tallentuu järjestelmään. Jos virta-avain käännetään ACC- tai ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ACC tai ON tai moottori käynnistetään heti sen sammuttua, syötetty salasana ei tallennu järjestelmään. Yritä silloin syöttää salasana uudelleen.

Salasanan syöttäminen

Jos salasana on määritetty ja suojaustoiminto on käytössä, ääniopas sanoo "Hands-free system is locked. (Hands-free-järjestelmä on lukittu). State the password to continue" (Jatka antamalla salasana), kun äänentunnistustilaan on siirrytty painamalla SPEECH-painiketta. Syötä salasana sanomalla nelinumeroinen salasana.

7-52 Mukavuutta matkantekoon

Jos antamasi salasana on väärin, ääniopas sanoo "<4- digit password>, Incorrect password. (<4-numeroinen salasana>, väärä salasana.). Please try again" (Yritä uudelleen). Syötä oikea salasana.

HUOM

- Voit syöttää salasanan uudelleen kuinka monta kertaa tahansa.
- Jos olet unohtanut salasanan, voit lopettaa äänikomentojen syötön sanomalla "Cancel" (Peruuta) ja ottamalla sitten yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoiliikeseen.

Salasanan poistaminen käytöstä

Poista suojaustoiminto käytöstä estämällä salasanan käyttö seuraavasti.

HUOM

- Salasanan käytöstä poistaminen edellyttää järjestelmän lukituksen poistamista.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Setup" (Asetukset).
3. Sano "Password" (Salasana).

4. Ääniopas sanoo "Password is enabled. (Salasana on käytössä). Would you like to disable it?" (Haluatko poistaa sen käytöstä?). Vastaa "Yes" (Kyllä).

Vastaa "No" (Ei), jos haluat peruuttaa salasanan käytöstä poiston ja palata päävalikkoon.

5. Kun salasanan käytöstä poisto on valmis, ääniopas sanoo "Password is disabled" (Salasana on pois käytöstä) ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

Äälinäytteen tallennustoiminto (Speaker enrollment)

Bluetooth® 2.0 -liittymässä voidaan käyttää äälinäytteen tallennustoimintoa äänimallin luomiseksi yhdelle henkilölle kieltä kohden.

Näin Bluetooth® 2.0 -liittymä tunnistaa käyttäjän antamat äänikomennot helpommin.

Äälinäytteen tallennustoiminnolla tallennetun äänimallin voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä koska tahansa.

Äälinäytteen tallennus

Äälinäytteen tallennusprosessiin kuluu 2–3 minuuttia.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi prosessi kannattaa tehdä kuljettajan istuimella istuen mahdollisimman hiljaisessa ympäristössä (kun ei sada tai tuule voimakkaasti ja kun auton ikkunat ovat suljettuina). Kytke matkapuhelimesi pois päältä, jotta puheen tallennustoiminto ei keskeydy. Tallenna puheesi seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä vaihdevipu "N"-asentoon (Vapaa) (käsi-vaihteiset autot) tai valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) (CVT-vaihteiset autot) ja kytke seisontajarru.

HUOM

- Ääninäytettä ei voi tallentaa, ellei auto ole pysäköitynä. Varmista ennen ääninäytteen tallentamisen yrittämistä, että auto on pysäköity turvalliseen paikkaan.

2. Paina SPEECH-painiketta.
3. Sano "Voice training" (Ääninäytteiden tallennus).
4. Ääniopas sanoo "This operation must be performed in a quiet environment while the vehicle is stopped. (Tämä toiminto on tehtävä hiljaisessa paikassa auton ollessa pysähtyneenä). See the owner's manual for the list of required training phrases. (Tarvittavat harjoituslauseet ovat omistajan käsikirjassa). Press and

release the SPEECH button when you are ready to begin. (Paina SPEECH-painiketta ja vapauta se, kun olet valmis aloittamaan). Press the HANG-UP button to cancel at any time". (Paina HANG-UP-painiketta ja pidä se painettuna, jos haluat peruuttaa toiminnon). Aloita puheen tallennustoiminto painamalla SPEECH-painiketta.

HUOM

- Jos ääninäytteen tallennusta ei aloiteta kolmen minuutin kuluessa SPEECH-painikkeen painamisesta, tallennustoiminto katkeaa automaattisesti. Ääniopas sanoo "Speaker enrollment has timed out" (Ääninäytteen tallennus loppui pitkän odotuksen vuoksi). Järjestelmä antaa merkkiäänen ja äänentunnistustila poistuu käytöstä.

5. Ääniopas pyytää sanomaan lauseen 1. Toista lause, joka on esitetty taulukossa "Ääninäytteen tallennuksen komennot" sivulla 7-70. Järjestelmä tallentaa ääninäytteesi ja siirtyy seuraavan komennon tallennukseen. Jatka prosessia, kunnes olet tallentanut kaikki lauseet.

HUOM

- Voit toistaa viimeksi tallennetun ääninäytteen painamalla SPEECH-painiketta ja vapauttamalla sen.
- Jos painat menettelyn aikana HANG-UP-painiketta, järjestelmä antaa merkkiäänen ja lopettaa ääninäytteen tallennuksen.

6. Kun kaikki ääninäytekomennot on luetu, ääniopas sanoo "Speaker enrollment is complete" ("Ääninäytteiden tallennus on valmis"). Järjestelmä päättää puheen tallennustoiminnon ja palaa takaisin päävalikkoon.

HUOM

- Ääninäytteiden tallennusprosessin tekeminen loppuun ottaa äänimallin automaattisesti käyttöön.
- Komennot "Help" (Ohje) ja "Cancel" (Peruuta) eivät toimi tässä tilassa.

Äänimallin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä sekä harjoittelemineen uudelleen

Ääninäytteen tallennustoiminnolla tallennetun äänimallin voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä koska tahansa.

Järjestelmälle voi myös opettaa uudet ääninäytteet.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Mukavuutta matkantekoon 7-53

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Voice training" (Ääninäytteiden tallennus).
3. Jos olet jo aikaisemmin tallentanut puheen, ääniohje ilmoittaa "Enrollment is enabled. (Puheen tallennus on käytössä). Would you like to disable or retrain?" (Haluatko poistaa ne käytöstä tai tallentaa uudelleen?) tai "Enrollment is disabled. (Ääninäytteet eivät ole käytössä). Would you like to enable or retrain?" (Haluatko ottaa ne käyttöön tai tallentaa uudelleen?).
4. Kun ääninäyte otetaan käyttöön ("enable"), äänimallia käytetään; kun se poistetaan käytöstä ("disable"), äänimallia ei käytetä. Sano haluamasi kommento. Sano "Retrain" (Tallenna uudelleen), jos haluat käynnistää ääninäytteiden tallennuksen ja luoda uuden äänimallin. (Katso kohta "Ääninäytteen tallennus" sivulla 7-52.)

Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth®-laitteen kytkeminen

Ennen kuin Bluetooth® 2.0 -liittymätoiminnolla voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai soittaa musiikkia, Bluetooth® -laite ja Bluetooth® 2.0 -liitäntä on kytkettävä pariiksi.

HUOM

- Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain silloin, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran. Kun laite on yhdistetty Bluetooth® 2.0 -liitännän kanssa, laite tarvitsee seuraavalla kerralla vain tuoda autoon, jolloin se muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth® 2.0 -liitännään (jos laite tukee tätä). Laitteen Bluetooth® -ominaisuuden on oltava käytössä, jotta yhteys voi muodostua.

Bluetooth® 2.0 -liitännään voi kytkeä enintään 7 Bluetooth® -laitetta.

Jos autossa on useita yhdistettyjä Bluetooth® -laitteita, viimeksi liitetty matkapuhelin tai musiikkitoistolaite kytkeytyy automaattisesti Bluetooth® 2.0 -liittymään.

Kytkevän Bluetooth® -laitteen voi myös vaihtaa.

Yhdistäminen

Bluetooth® -laitteen yhdistämiseksi Bluetooth® 2.0 -liittymään on käytettävä jompaa-kumpaa seuraavista 2 menetelmästä (tyyppi 1 tai tyyppi 2).

Yhdistämisprosessi - tyyppi 1*

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä vaihdevipu "N"-asentoon (Vapaa) (käsi-vaihteiset autot) tai valitsinvipu (CVT-

vaihteiset autot) "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) ja kytke seisontajarru.

HUOM

- Et voi yhdistää mitään Bluetooth® -laitetta Bluetooth® 2.0 -liitännään, ellei auto ole pysäköitynä. Varmista ennen Bluetooth® -laitteen yhdistämistä Bluetooth® 2.0 -liitännään, että auto on pysäköity turvalliseen paikkaan.

2. Paina SPEECH-painiketta.
3. Sano "Setup" (Asetukset).
4. Sano "Pairing options" (Yhdistämisasetukset).
5. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: pair, edit, delete, or list." (Valitse jokin seuraavista: yhdistä, muokkaa, poista tai luettele). Sano "Pair" (Yhdistä).

HUOM

- Jos 7 laitetta on jo yhdistetty, ääniopas "devices paired" (Sallittu määrä laitteita on jo yhdistetty), ja järjestelmä lopettaa yhdistämisen. Voit rekisteröidä uuden laitteen poistamalla yhden laitteen ja toistamalla sitten yhdistämisprosessin. (Katso kohta "Laitteen valinta: Laitteen poisto" sivulla 7-57.)

6. Ääniopas sanoo "Please say a 4-digit pairing code" (Sano 4-numeroinen yhdistyskoodi). Sano 4-numeroinen luku. Kun vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä vahvistaa, onko sanomasi numero oikein. Vastaa "Yes" (Kyllä). Vastaa "No" (Ei) jos haluat palata yhdistyskoodin valintaan.

HUOM

- Jotkin Bluetooth®-laitteet edellyttävät tietyn yhdistyskoodin käyttöä. Laitekohtaiset yhdistyskoodivaatimukset on esitetty laitteen käyttöoppaassa.
- Tässä syötettävää parituskoodia käytetään ainoastaan Bluetooth®-yhteyden todentamiseen. Koodina voi käyttää mitä tahansa nelinumeroista lukua. Muista yhdistämiskoodi, sillä se täytyy näppäillä Bluetooth®-laitteeseen yhdistämisprosessin myöhemmässä vaiheessa. Bluetooth®-laitteen yhdistämisasetusten mukaan vaihdellen koodin voi joutua syöttämään aina, kun Bluetooth®-laite yhdistetään Bluetooth® 2.0 -liittymään. Oletusyhdistämisasetukset on esitetty laitteen ohjeissa.

7. Ääniopas sanoo "Start pairing procedure on the device. (Aloita puhelimen yhdistysprosessi). See the device manual for instructions" (Katso ohjeet laitteen käyttöohjeesta). Syötä Bluetooth® -laitteen

seen 4-numeroinen koodi, jonka rekisteröit vaiheessa 6.

HUOM

- Bluetooth®-liittymään liitetyn laitteen mukaan vaihdellen Bluetooth®-laitteen yhdistäminen Bluetooth® 2.0 -liittymään voi kestää muutaman minuutin.
- Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei tunnista Bluetooth®-laitetta, ääniopas sanoo "Pairing has timed out" (Yhdistämisen aikakatkaisu) ja yhdistämisprosessi peruutetaan. Varmista, että yhdistettävä laite tukee Bluetooth®-yhteyksiä ja yritä yhdistämistä uudelleen.
- Jos syötät väärän numeron, ääniopas sanoo "Pairing failed" (Yhdistäminen epäonnistui) ja yhdistämisprosessi peruutetaan. Varmista, että numero on oikea, ja yritä yhdistämistä uudelleen.

8. Ääniopas sanoo: "Please say the name of the device after the beep" (Sano laitteen nimi äänimerkin jälkeen). Voit määrittää Bluetooth® -laitteelle haluamasi nimen ja rekisteröidä sen laitteen tunnuksiksi. Sano äänimerkin jälkeen nimi, jonka haluat rekisteröidä.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas toistaa sanomasi laitetunnuksen ja kysyy: "Is this correct?" (Onko tämä oikein?). Vastaa "Yes" (Kyllä). Jos haluat muuttaa laitetunnusta, vastaa "No" (Ei) ja sano sitten laitetunnus uudelleen.

9. Ääniopas sanoo "Pairing complete" (Yhdistäminen suoritettu) ja yhdistämisprosessi päättyy tähän.

Yhdistämisprosessi - tyyppi 2*

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä vaihdevipu "N"-asentoon (Vapaa) (käsi-vaihteiset autot) tai valitsinvipu (CVT-vaihteiset autot) "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) ja kytke seisontajarru.

HUOM

- Et voi yhdistää mitään Bluetooth® -laitetta Bluetooth® 2.0 -liitäntään, ellei auto ole pysäköitynä. Varmista ennen Bluetooth® -laitteen yhdistämistä Bluetooth® 2.0 -liitäntään, että auto on pysäköity turvalliseen paikkaan.

2. Paina SPEECH-painiketta.
3. Sano "Pair Device" (Yhdistä laite).

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

HUOM

- Myös seuraavaa menettelyä (① -③) voidaan käyttää sen sijaan, että sanotaan “Pair Device” (Yhdistä laite). Korvaa tämä vaihe 3 halutessasi seuraavalla menettelyllä.
 - ① Sano “Setup” (Asetukset).
 - ② Sano “Pairing options” (Yhdistämisasetukset).
 - ③ Ääniöhe ilmoittaa: “Select one of the following: pair, edit, delete, list or set code.” (Valitse jokin seuraavista: yhdistä, muokkaa, poista, luettele tai aseta).
- Sano “Pair” (Yhdistä).
- Jos 7 laitetta on jo yhdistetty, ääniopas ” devices paired” (Sallittu määrä laitteita on jo yhdistetty), ja järjestelmä lopettaa yhdistämisen. Voit rekisteröidä uuden laitteen poistamalla yhden laitteen ja toistamalla sitten yhdistämisprosessin. (Katso kohta “Laitteen valinta: Laitteen poisto” sivulla 7-57.)

4. Ääniopas sanoo “Start pairing procedure on the device. (Aloita puhelimen yhdistysprosessi). Katso ohjeet laitteen ohjekirjasta.” ja sen jälkeen opas sanoo “The pairing code is” (Yhdistyskoodi on) <yhdistyskoodi>.”

HUOM

- Jotkin Bluetooth®-laitteet edellyttävät tietyn yhdistyskoodin käyttöä. Katso yhdistyskoodin vaatimukset laitteen ohjekirjasta ja lue seuraava osio “Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin” sivulla 7-54 asettaaksesi yhdistyskoodin.
- Tässä syötettävää parituskoodia käytetään ainoastaan Bluetooth®-yhteyden todentamiseen. Bluetooth®-laitteen yhdistämisasetusten mukaan vaihdellen koodin voi joutua syöttämään aina, kun Bluetooth®-laite yhdistetään Bluetooth® 2.0 -liittymään. Oletusyhdistämisasetukset on esitetty laitteen ohjeissa.

5. Syötä Bluetooth® -laitteeseen 4-numeroinen koodi, joka on luettu vaiheessa 4.

HUOM

- Kyseisestä Bluetooth®-laitteesta riippuen Bluetooth®-laitteen yhdistäminen Bluetooth® 2.0 -liittymään voi kestää muutaman minuutin.
- Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei tunnista Bluetooth®-laitetta, ääniopas sanoo “Pairing has timed out” (Yhdistämisen aikakatkaistu) ja yhdistämisprosessi peruutetaan. Varmista, että yhdistettävä laite tukee Bluetooth®-yhteyksiä ja yritä yhdistämistä uudelleen.

HUOM

- Jos syötät väärän numeron, ääniopas sanoo “Pairing failed” (Yhdistäminen epäonnistui) ja yhdistämisprosessi peruutetaan. Varmista, että numero on oikea, ja yritä yhdistämistä uudelleen. Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin, yhdistyskoodi on asetettava. Katso yhdistyskoodin vaatimukset laitteen ohjekirjasta ja lue seuraava osio “Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin” sivulla 7-54.

6. Ääniopas sanoo: “Please say the name of the device after the beep” (Sano laitteen nimi äänimerkin jälkeen). Voit määrittää Bluetooth® -laitteelle haluamasi nimen ja rekisteröidä sen laitteen tunnuksiksi. Sano äänimerkin jälkeen nimi, jonka haluat rekisteröidä.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas toistaa sanomasi laitetunnuksen ja kysyy: “Is this correct?” (Onko tämä oikein?). Vastaa “Yes” (Kyllä). Jos haluat muuttaa laitetunnusta, vastaa “No” (Ei) ja sano sitten laitetunnus uudelleen.

7. Ääniopas sanoo "Pairing Complete (Yhdistäminen suoritettu). Would you like to import the contacts from your mobile device now?" (Haluatko nyt tuoda tärkeät yhteystiedot mobiililaitteestasi?) Vastaa "Yes" (Kyllä), jolloin ääniopas sanoo "Please wait while the contacts are imported (Odota, kunnes yhteystiedot on tuotu). This may take several minutes" (Tämä voi kestää useita minuutteja). Vastaa "No" (Ei) lopettaaksesi yhdistämisprosessin.

Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin

Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin, yhdistyskoodi on asetettava. Noudata alla olevia ohjeita.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Setup" (Asetukset).
3. Sano "Pairing options" (Yhdistämisasetukset).
4. Sano "Set Code" (Aseta koodi).
5. Ääniopas sanoo "Do you want the pairing code to be random or fixed?" (Haluatko, että yhdistyskoodi on satunnainen vai kiinteä?). Sano "Fixed" (Kiinteä).
6. Ääniopas sanoo "Please say a 4-digit pairing code" (Sano nelinumeroinen yhdistyskoodi). Sano 4-numeroinen luku.

7. Ääniopas sanoo "Pairing code set to <pairing code>" (Yhdistyskoodiksi asetettu <yhdistyskoodi>). Kun vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä vahvistaa, onko sanomasi numero oikein. Vastaa "Yes" (Kyllä). Vastaa "No" (Ei), jos haluat palata vaiheeseen 6.
8. Ääniopas sanoo "Do you want to pair a device now?" (Haluatko nyt yhdistää laitteen?). Vastaa "Yes" (Kyllä), järjestelmä jatkaa yhdistämisprosessin vaiheeseen 3. Katso kohta "Yhdistämisprosessi - tyyppi 2".

Laitteen valinta

Jos autossa on useita yhdistettyjä Bluetooth® -laitteita, viimeksi liitetty matkapuhelin tai musiikkitoistolaite kytkeytyy automaattisesti Bluetooth® 2.0 -liittymään.

Toisen yhdistetyn matkapuhelimen tai musiikkitoistolaitteen voi yhdistää seuraavalla vaihtomenettelyllä.

Matkapuhelimen valinta

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Setup" (Asetukset).
3. Sano "Select phone" (Valitse puhelin).
4. Ääniopas sanoo "Please say" (Ole hyvä ja sano) ja luettelee sen jälkeen matkapuhelinten numerot ja niitä vastaavat la-

tetunnisteet viimeksi liitetystä matkapuhelimesta alkaen.

Sano järjestelmään kytkettävän puhelimen numero.

Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä kysyy uudelleen, onko yhdistettävä puhelin oikea. Vastaa "Yes" (Kyllä), jos haluat jatkaa ja yhdistää matkapuhelimen.

Jos vastaat "No" (Ei), ääniopas sanoo "Please say" (Ole hyvä ja sano). Sano järjestelmään kytkettävän puhelimen numero.

7

HUOM

- Voit liittää puhelimen milloin tahansa painamalla SPEECH-painiketta ja sanomalla puhelimen numeron, vaikka järjestelmä ei olisi sikaan vielä luetellut kaikkia yhdistettyjä numeroita ja niitä vastaavien matkapuhelinten laitetunnisteita.

5. Valittu puhelin liitetään Bluetooth® 2.0 -liittymään. Ääniopas sanoo "<device tag> selected" (<laitetunniste> valittu) ja järjestelmä palaa takaisin päävalikkoon.

Musiikkitoistolaitteen valinta

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Setup" (Asetukset).
3. Sano "Select music player" (Valitse musiikkitoistolaite).

Mukavuutta matkantekoon 7-57

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

4. Ääniopas sanoo "Please say" (Ole hyvä ja sano) ja luettelee sen jälkeen musiikintoistolaiteiden numerot ja niitä vastaavat laitetunnisteet viimeksi liitetystä toistolaitteesta alkaen.

Sano järjestelmään kytkettävän toistolaitteen numero.

Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä kysyy uudelleen, onko yhdistettävä toistolaite oikea. Vastaa "Yes" (Kyllä), jos haluat jatkaa ja yhdistää musiikintoistolaitteen.

Jos vastaat "No" (Ei), ääniopas sanoo "Please say" (Ole hyvä ja sano). Sano järjestelmään kytkettävän toistolaitteen numero.

HUOM

- Voit liittää musiikintoistolaitteen milloin tahansa painamalla SPEECH-painiketta ja sanomalla toistolaitteen numeron, vaikka järjestelmä ei olisikaan vielä luetellut kaikkia yhdistettyjä numeroita ja niitä vastaavien toistolaitteiden laitetunnuksia.

5. Valittu musiikintoistolaite liitetään Bluetooth® 2.0 -liittymään.
- Ääniopas sanoo "<device tag> selected" (<laitetunniste> valittu) ja järjestelmä palaa takaisin päävalikkoon.

Laitteen poisto

Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen voi poistaa Bluetooth® 2.0 -liittymästä seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
 2. Sano "Setup" (Asetukset).
 3. Sano "Pairing options" (Yhdistämisasetukset).
 4. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: pair, edit, delete, or list" (Valitse jokin seuraavista: yhdistä, muokkaa, poista tai luettele). Sano "Delete" (Poista).
 5. Ääniopas sanoo "Please say" (Ole hyvä ja sano) ja luettelee sen jälkeen laitteiden numerot ja niitä vastaavat laitetunnisteet viimeksi liitetystä laitteesta alkaen. Kun ääniopas on lukenut kaikki parit, se sanoo "or all" (tai kaikki).
- Sano järjestelmästä poistettavan laitteen numero.
- Jos haluat poistaa kaikki järjestelmään yhdistetyt puhelimet, sano "All" (Kaikki).

6. Ääniopas vahvistaa toiminnon sanomalla "Deleting <laitetunniste> <numero>. Is this correct?" (Onko tämä oikein?) tai "Deleting all devices (Poistetaan kaikki laitteet). Is this correct?" (Onko tämä oikein?).

Poista puhelin vastaamalla "Yes" (Kyllä).

Voit palata kohtaan 4 vastaamalla: "No" (Ei).

7. Ääniopas sanoo "Deleted" (Poistettu) ja järjestelmä lopettaa laitteen poistomenettelyn.

HUOM

- Jos laitteen poistomenettely epäonnistuu mistä tahansa syystä, ääniopas sanoo "Delete failed" ("Poisto epäonnistui") ja järjestelmä peruuttaa laitteen poiston.

Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen tarkistaminen

Voit tarkistaa yhdistetyn Bluetooth® -laitteen seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Setup" (Asetukset).
3. Sano "Pairing options" (Yhdistämisasetukset).

4. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: pair, edit, delete, or list" (Valitse jokin seuraavista: yhdistä, muokkaa, poista tai luettele). Sano: "List" (Luettele).
5. Ääniopas alkaa lukea laitteiden laitettun- nisteita järjestyksessä. Se aloittaa viime- ksi yhdistetystä Bluetooth® -laitteesta.
6. Kun järjestelmä on lukenut kaikkien yh- distettyjen Bluetooth®-laitteiden laite- tunnisteet, se sanoo "End of list, would you like to start from the beginning?" (Luettelon loppu. Haluatko aloittaa alus- ta?).
 Voit kuunnella luettelon uudelleen alusta vastaamalla "Yes" (Kyllä).
 Kun haluat lopettaa, voit palata takaisin päävalikkoon vastaamalla "No" (Ei).

HUOM

- Jos pidät SPEECH-painiketta painettuna ja sanot luettelon kuuntelun aikana "Continue" (Jatka) tai "Previous" (Edellinen), järjestelmä siirtyy luettelossa eteen- tai taaksepäin. Sano "Continue" (Jatka), jos haluat jatkaa seuraavaksi korkeimman numeron laitteeseen, tai sano "Previous" (Edellinen), jos haluat palata edellisen numeron laitteeseen.
- Laitetunnisteen voi vaihtaa painamalla SPEECH-painiketta, vapauttamalla sen ja sanomalla "Edit", kun järjestelmä lukee luettelo.

HUOM

- Kytettävän puhelimen voi vaihtaa painamalla SPEECH-painiketta, vapauttamalla sen ja sanomalla "Select phone", kun järjestelmä lukee luettelo.
- Kytettävän musiikintoistolaitteen voi vaihtaa painamalla SPEECH-painiketta, vapauttamalla sen ja sanomalla "Select music player", kun järjestelmä lukee luettelo.

Laitetunnuksen vaihtaminen

Yhdistetyn matkapuhelimen tai musiikintois- tolaitteen laitetunnuksen voi vaihtaa.

Vaihda laitetunnus seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano "Setup" (Asetukset).
3. Sano "Pairing options" (Yhdistämisase- tukset).
4. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: pair, edit, delete, or list" (Valitse jokin seuraavista: yhdistä, muok- kaa, poista tai luettele). Sano: "Edit" (Muokkaa).
5. Ääniopas sanoo "Please say" (Ole hyvä ja sano) ja luettelee sen jälkeen Blue- tooth® -laitteiden numerot ja niitä vas- taavat laitetunnukset viimeksi liitetystä Bluetooth® -laitteesta alkaen.
 Kun kaikkien yhdistettyjen laitteiden tunnuks on luettu, ääniopas sanoo "Which device, please?" (Mikä laite?).

Sano muutettavan laitetunnuksen nume- ro.

HUOM

- Voit painaa SPEECH-painiketta ja vapauttaa sen luettelon lukemisen aikana ja sanoa heti sen jälkeen sen laitetunnuksen numeron, jota haluat muuttaa.

6. Ääniopas sanoo "New name, please." (Anna uusi nimi). Sano nimi, jonka halu- at rekisteröidä uudeksi laitetunnukseksi. Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääni- opas sanoo "<New device tag>. (<Uusi laitetunnus>). Is this correct?" (Onko tä- mä oikein?). Vastaa "Yes" (Kyllä). Vastaa "No" (Ei), jos haluat sanoa rekis- teröitävän laitetunnuksen uudelleen.
7. Laitetunnus vaihdetaan.

Kun vaihto on valmis, ääniopas sanoo "New name saved" (Uusi nimi tallennet- tu), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

Bluetooth®-liitännän kautta lii- tetyn musiikintoistolaitteen käyttö

Jos haluat käyttää Bluetooth® -liitännän kaut- ta liitettyä musiikintoistolaitetta, katso kohta "Kappaleiden toisto Bluetooth® -laitteelta" sivulla 7-40.

Hands-free-puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen

Bluetooth® 2.0 -liitäntään kytketyllä Bluetooth® -yhteensopivalla matkapuhelimella voi soittaa tai vastaanottaa puheluita hands-free-toiminnon avulla.

Bluetooth® 2.0 -liitäntään puhelinduistioiden avulla voi myös soittaa puheluita ilman numeron valitsemista näppäimillä.

“Puhelun soittaminen” sivulla 7-60

“SEND-toiminto” sivulla 7-61

“Puhelun vastaanottaminen” sivulla 7-62

“MUTE (mykistys) -toiminto” sivulla 7-62

“Siirtyminen hands-free-tilan ja yksityisen tilan välillä” sivulla 7-62

HUOM

- Hands-free-puhelut eivät ehkä toimi oikein, jos puhelu soitetaan tai siihen vastataan käyttämällä matkapuhelinta suoraan.

Puhelun soittaminen

Bluetooth® 2.0 -liittymällä voi soittaa puheluita seuraavilla 3 tavalla:

Puhelun voi soittaa sanomalla puhelinnumeron, soittamalla Bluetooth® 2.0 -liittymän puhelinduistion avulla tai käyttämällä uudenvalintatoimintoa.

Soittaminen puhelinnumeroa käyttäen

Voit soittaa puhelimella puhelinnumeroa käyttäen.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Dial” (Valitse).
3. Kun ääniopas sanoo “Number please” (Sano numero), sano puhelinnumero.
4. Ääniopas sanoo “Dialing <number recognised>” (Valitaan <tunnistettu numero>).

Bluetooth® 2.0 -liittymä soittaa puhelun. Kun vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä vahvistaa puhelinnumeron uudelleen. Jos numero on oikein, vastaa: “Yes” (Kyllä).

Jos haluat muuttaa puhelinnumeroa, vastaa “No” (Ei). Järjestelmä sanoo “Number please” (Sano numero). Sano sitten puhelinnumero uudelleen.

HUOM

- Englanniksi puhuttaessa järjestelmä tunnistaa numeroksi nolla “0” sekä ilmauksen “zero” (nolla) että “oh” (kirjain o).
- Bluetooth® 2.0 -liittymä tukee numeroita (0–9) ja merkkejä (+, # ja*).
- Puhelinnumeron suurin sallittu pituus määräytyy seuraavasti:
 - Kansainvälinen puhelinnumero: + ja puhelinnumero (enintään 18 merkkiä).

HUOM

- Muu kuin kansainvälinen puhelinnumero: puhelinnumero (enintään 19 merkkiä).

Puhelun soittaminen puhelinduistion avulla

Auton puhelinduistion tai Bluetooth® 2.0 -liittymän matkapuhelimen osoitekirjan avulla voi soittaa puheluita.

Lisätietoja puhelinduistioista on kohdassa “Puhelinduistio” sivulla 7-62.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Call” (Soita).

HUOM

- Jos sanot “Call” (Soita), ja sekä auton puhelinduistio että matkapuhelimen osoitekirja ovat tyhjiä, ääniopas sanoo “The vehicle phone book is empty. (Puhelinduistio on tyhjä). Would you like to add a new entry now?” (Haluatko lisätä uuden tiedon?).

Jos vastaat “Yes” (Kyllä), ääniopas sanoo “Entering the phone book - new entry menu” (Siirrytään puhelinduistioon - uuden tiedon valikko). Voit nyt luoda tiedot auton puhelinduistioon.

Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

3. Kun ääniopas sanoo “Name please” (Anna nimi), sano sen puhelinduistioon tallennetun henkilön nimi, jolle haluat soittaa.

4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 5. Jos pyyntöäsi vastaavia henkilöitä on vähintään 2, ääniopas sanoo "More than one match was found, would you like to call <returned name>?" (Löytyi useita vastaavuuksia, haluatko soittaa <nimi>?). Jos haluat soittaa kyseiselle henkilölle, vastaa "Yes" (Kyllä). Jos vastaat "No" (Ei), ääniopas sanoo seuraavan hakua vastaavan henkilön nimen.

HUOM

- Jos sanot "No" (Ei) kaikkiin järjestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas sanoo "Name not found, returning to main menu" (Nimeä ei löydy, palataan päävalikkoon), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

5. Jos sanomallasi nimelle on rekisteröity vain 1 puhelinnumero, ääniopas siirtyy vaiheeseen 6. Jos sanomaasi nimeä vastaa useita puhelinnumeroita, ääniopas sanoo "Would you like to call <name> at [home], [work], [mobile], or [other]?" (Haluatko soittaa <nimi> numeroon [koti], [työ], [matkapuhelin] vai [muu]?). Valitse sijainti, johon haluat soittaa.

HUOM

- Jos valitsemallasi nimellä löytyy tietoja auton puhelinmuistiosta, mutta valitulle sijainnille ei ole puhelinnumeroa, ääniopas sanoo "{home/work/mobile/other} not found for <name> (<nimelle> ei löydy numeroa {koti/työ/matkapuhelin/muu}). Would you like to add location or try again?" (Haluatko lisätä sijainnin vai yrittää uudelleen?). Jos vastaat "Try again" (Yritä uudelleen), järjestelmä palaa vaiheeseen 3. Jos vastaat "Add location" (Lisää sijainti), voit rekisteröidä valitulle sijainnille uuden puhelinnumeron.
- Jos valitsemallasi nimellä löytyy tietoja matkapuhelimen puhelinmuistiosta, mutta valitulle sijainnille ei ole puhelinnumeroa, ääniopas sanoo "{home/work/mobile/other} not found for <name> (<nimelle> ei löydy numeroa {koti/työ/matkapuhelin/muu}). Would you like to try again?" (Haluatko yrittää uudelleen?). Jos vastaat "Yes" (Kyllä), järjestelmä palaa vaiheeseen 3. Jos vastaat "No" (Ei), puhelinsoitto perutaan. Aloita uudelleen vaiheesta 1.

6. Ääniopas sanoo "Calling <name> <location>" (Soitetaan <nimi> <sijainti>) ja järjestelmä valitsee puhelinnumeron.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä kysyy, ovatko nimi ja vastaanottajan sijainti oikein. Jos nimi on oikein, vastaa "Yes" (Kyllä). Jos haluat muuttaa vastaanottajan nimeä tai kohdetta, vastaa "No" (Ei). Järjestelmä palaa takaisin kohtaan 3.

Valitseminen uudelleen

Matkapuhelimella soitetujen puhelujen rekisteröintitietojen kautta voit valita uudelleen viimeksi valitun numeron.

Valitse numero uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: "Redial" (Valitse uudelleen).

SEND-toiminto

Puhelun aikana voit käyttää DTMF-äänitajuusvalintoja siirtymällä puhelun aikana äänitunnistustilaan painamalla SPEECH-painiketta ja sanomalla sitten "<numbers> SEND" (<numerot> LÄHETÄ).

Jos haluat esimerkiksi puhelun aikana jäljitellä puhelun näppäimen painamista automaattijärjestelmään vastaamiseksi, paina SPEECH-painiketta ja sano "1 2 3 4 pound SEND". Järjestelmä lähettää matkapuhelimella merkisarjan 1234#.

Puhelun vastaanottaminen

Jos saapuva puhelu vastaanotetaan virta-avaimen tai toimintatilan ollessa asennossa ON tai ACC, äänentoistojärjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle vastaanottamaan puhelua, vaikka järjestelmä olisikin alun perin kytkettynä pois päältä.

Ääniopas ilmoittaa saapuvasta puhelusta oikeanpuoleisen kaiuttimen kautta. Voit muuttaa asetusta niin, että äänioppaan ilmoitus tulee vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta. Kaso lisätietoja kohdasta “Kun haluat muuttaa ääntä toistavan kaiuttimen paikkaa” sivulla 7-30.

Jos CD-soitin tai radio on päällä puhelua vastaanottaessa, äänentoistojärjestelmä mykistää CD-soittimen tai radion äänen ja lähettää vain vastaanotetun puhelun.

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän PICK-UP (vastaus) -painiketta.

Kun lopetat puhelun, äänentoistojärjestelmä palaa takaisin aikaisempaan tilaansa.

MUTE (mykistys) -toiminto

Voit mykistää auton mikrofonin milloin tahansa puhelun aikana.

Kun painat SPEECH (puhe) -painiketta ja sanot “Mute” (Mykistä) puhelun aikana, MYKISTYS-toiminto kytkeytyy PÄÄLLE ja mykistää mikrofonin.

Kun sanot “Mute off” (Mykistys pois päältä), MYKISTYS-toiminto kytkeytyy pois päältä ja peruuttaa mikrofonin mykistystyksen.

7-62 Mukavuutta matkantekoon

Siirtyminen hands-free-tilan ja yksityisen tilan välillä

Bluetooth® 2.0 -liitäntä voi vaihtaa hands-free-tilan (hands-free-puhelut) ja yksityisen tilan (puhelut matkapuhelimella) välillä.

Jos painat hands-free-puhelun aikana SPEECH-painiketta ja sanot “Transfer call” (Siirrä puhelu), voit lopettaa hands-free-tilan ja siirtyä puhumaan matkapuhelimeen.

Voit palata takaisin hands-free-tilaan painamalla uudelleen SPEECH (puhe) -painiketta ja sanomalla: “Transfer call” (Siirrä puhelu).

Puhelinmuistio

Bluetooth® 2.0 -liittymässä on kahdenlaisia puhelinmuistioita, jotka poikkeavat matkapuhelimeen tallennetusta osoitekirjasta. Ne ovat auton puhelinmuistio ja matkapuhelimen puhelinmuistio.

Näitä puhelinmuistioita käytetään puhelinnumeroitten rekisteröimiseen ja puhelujen soittamiseen haluttuihin numeroihin äänentunnistustoiminnolla.

HUOM

- Akkukaapelin irrottaminen ei poista puhelinmuistioon tallennettuja tietoja.

Auton puhelinmuistio

Tätä puhelinmuistiotä käytetään, kun soiteaan puheluja äänitunnistustoiminnon kautta.

Auton puhelinmuistioon voi tallentaa enintään 32 nimeä kieltä kohden.

Jokaiseen nimeen voidaan lisäksi liittää neljä sijaintia: koti, työ, matkapuhelin ja muu. Voit tallentaa yhden puhelinnumeron jokaiseen kohteeseen.

Halutun nimen voi rekisteröidä minkä tahansa auton puhelinmuistioon rekisteröidyn tiedon nimeksi.

Nimiä ja puhelinnumeroita voi muuttaa myöhemmin.

Auton puhelinmuistiotä voi käyttää kaikkien yhdistettyjen matkapuhelinten kanssa.

Puhelinnumeron rekisteröinti auton puhelinmuistioon

Puhelinnumeron voi rekisteröidä auton puhelinmuistioon kahdella tavalla: Lukemalla puhelinnumeron tai valitsemalla ja siirtämällä yhden tiedon matkapuhelimen osoitekirjasta.

Rekisteröinti puhelinnumero sanomalla

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).

3. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact" (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano "New entry" (Uusi tieto).
4. Ääniopas sanoo "Name please" (Anna nimi). Sano nimi, jonka haluat rekisteröidä.

HUOM

- Jos suurin sallittu määrä tietoja on jo rekisteröity, ääniopas sanoo "The phone book is full. (Puhelinmuistio on täynnä). Would you like to delete a name?" (Haluatko poistaa nimen?). Sano "Yes" (Kyllä), jos haluat poistaa aiemmin rekisteröidyn nimen. Sano "No" (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

5. Kun nimi on rekisteröity, ääniopas sanoo "home, work, mobile, or other?" (koti, työ, matkapuhelin vai muu ?). Sano sijainti, jolle haluat rekisteröidä puhelinnumeron.

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas sanoo "<Location> (<Sijainti>). Is this correct?" (Onko tämä oikein?). Vastaa "Yes" (Kyllä). Jos valitulle sijainnille on rekisteröity puhelinnumero, ääniopas sanoo "The current number is <telephone number>, number please." (Nykyinen numero on <puhelinnumero>, anna numero). Jos et halua muuttaa puhelinnumeroa, sano "cancel" (peruuta) tai toista alkuperäinen numero, jotta se säilyy rekisteröitynä.

6. Ääniopas sanoo "Number please" (Sano numero). Rekisteröi puhelinnumero sanomalla se.

HUOM

- Englanniksi puhuttaessa järjestelmä tunnistaa numeroksi nolla "0" sekä ilmauksen "zero" (nolla) että "oh" (kirjain o).

7. Ääniopas toistaa juuri sanomasi puhelinnumeron ja rekisteröi sen.

Kun puhelinnumero on rekisteröity, ääniopas sanoo "Number saved. (Numero tallennettu). Would you like to add another number for this entry?" (Haluatko lisätä tähän merkintään toisen numeron?). Jos haluat lisätä nykyiseen merkintään uuden sijainnin numeron, vastaa "Yes" (Kyllä). Järjestelmä palaa sijainnin valintaan vaiheessa 5. Vastaa "No" (Ei), jos haluat lopettaa rekisteröinnin ja palata päävalikkoon.

7

HUOM

- Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas toistaa sanomasi puhelinnumeron ja kysyy "Is this correct?" (Onko tämä oikein?). Vastaa "Yes" (Kyllä). Sano "No" (Ei), jos haluat palata puhelinnumeron rekisteröintiin vaiheessa 6.

Yhden tiedon valitseminen matkapuhelimen osoitekirjasta ja siirtäminen auton puhelinmuistioon

Voit valita yhden tiedon matkapuhelimen osoitekirjasta ja siirtää sen auton puhelinmuistioon.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

HUOM

- Siirto ei ole sallittu, ellei auto ole pysähdys- sissä. Varmista ennen siirtoa, että auto on pysäköity turvalliseen paikkaan.
- Laitteen yhteensopivuuden mukaan vaihdelen kaikki tai jotkin tiedot eivät ehkä siirry, vaikka matkapuhelin tukisi Bluetooth®-siirtoa.
- Puhelinnumeron suurin sallittu pituus on 19 numeroa. Jos puhelinnumero on yli 20 numeroa pitkä, se katkaistaan ensimmäisten 19 numeron pituiseksi.
- Jos puhelinnumerossa on muita merkkejä kuin numeroita 0–9, *, # tai +, merkit poistetaan ennen siirtoa.
- Matkapuhelimen yhdistämisasetuksista on tietoa matkapuhelimen ohjeissa.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Import contact” (Tuo yhteystieto).
4. Ääniopas sanoo “Would you like to import a single entry or all contacts?” (Haluatko tuoda yhden tiedon vai kaikki yhteystiedot?). Sano “Single entry” (Yksi tieto).

Bluetooth® 2.0 -liitäntä valmistautuu siirrettävän osoitekirjatiedon vastaanottoon.

HUOM

- Jos suurin sallittu määrä tietoja on jo rekisteröity, ääniopas sanoo “The phone book is full. (Puhelinmuistio on täynnä). Would you like to delete a name?” (Haluatko poistaa nimen?). Sano “Yes” (Kyllä), jos haluat poistaa aiemmin rekisteröidyn nimen. Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

5. Kun ääniopas sanoo “Ready to receive a contact from the phone. Only a home, a work, and a mobile number can be imported” (Vain koti-, työ- tai matkapuhelinnumeron voi tuoda), Bluetooth® 2.0 -liittymä vastaanottaa osoitekirjatiedon Bluetooth®-yhteensopivalta matkapuhelimelta.
6. Määritä Bluetooth® -yhteensopiva matkapuhelin siten, että auton puhelinmuistioon rekisteröitävän osoitekirjatiedon voi siirtää Bluetooth® 2.0 -liitäntään.

HUOM

- Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei tunnista Bluetooth®-yhteensopivaa matkapuhelinta tai yhteys kestää liian kauan, ääniopas sanoo “Import contact has timed out” (Tuontiyhteyden aikakatkaisu) ja järjestelmä peruuttaa rekisteröinnin. Aloita tällöin uudelleen vaiheesta 1.
- HANG-UP-painikkeen painaminen tai SPEECH-painikkeen painaminen ja pitäminen alhaalla peruuttaa rekisteröinnin.

7. Kun vastaanotto on valmis, ääniopas sanoo “<Number of telephone numbers that had been registered in the import source> numbers have been imported. (<Tuontilähteeseen rekisteröityjen puhelinnumeroiden määrä> numeroa on tuotu). What name would you like to use for these numbers?” (Mitä nimeä haluat käyttää näille numeroille?). Sano nimi, jonka haluat rekisteröidä tälle puhelinmuistion tiedolle.

HUOM

- Jos puhelinmuistiossa on jo käytössä ilmoittamasi nimi tai samankaltainen nimi, nimeä ei voi rekisteröidä.

8. Ääniopas sanoo "Adding <name>" (Lisätään <nimi>).
Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä kysyy, onko nimi oikein. Vastaa "Yes" (Kyllä).
Jos vastaat "No" (Ei), ääniopas sanoo "Name please" (Anna nimi). Rekisteröi jokin muu nimi.
9. Ääniopas sanoo "Numbers saved" (Numerot tallennettiin).
10. Ääniopas sanoo "Would you like to import another contact?" (Haluatko tuoda toisen yhteystiedon?).
Sano "Yes" (Kyllä), jos haluat jatkaa rekisteröintiä. Voit jatkaa uuden puhelinmuistiotiedon rekisteröintiä vaiheessa 5.
Sano "No" (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

Auton puhelinmuistioon rekisteröidyn sisällön muuttaminen

Auton puhelinmuistioon rekisteröityä nimeä tai puhelinnumeroa voi muuttaa tai sen voi poistaa.

Auton puhelinmuistioon rekisteröityjen nimien luettelon voi myös kuunnella.

HUOM

- Järjestelmässä täytyy olla vähintään yksi tieto.

Puhelinnumeron muokkaus

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: "Phone book" (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact." (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano: "Edit number" (Muokkaa numeroa).
4. Ääniopas sanoo "Please say the name of the entry you would like to edit, or say list names" (Sano muokattavan tiedon nimi tai sano Luettele nimet). Sano muokattavan puhelinmuistiotiedon nimi.

HUOM

- Sano "List names" (Luettele nimet), jos haluat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon rekisteröidyt nimet. Katso kohta "Auton puhelinmuistio: Rekisteröityjen nimien luettelon kuuntelu" sivulla 7-62.

5. Ääniopas sanoo "Home, work, mobile or other? (Koti, työ, matka vai muu?). Valitse ja sano puhelinnumeron sijainti, jolla muutettava tai lisättävä puhelinnumero on rekisteröity.

Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä tarkistaa kohdenimen ja -sijainnin uudelleen. Sano "Yes" (Kyllä), jos haluat jatkaa muokkausta.

Jos vastaat "No" (Ei), järjestelmä palaa vaiheeseen 3.

6. Ääniopas sanoo "Number please" (Sano numero). Rekisteröi puhelinnumero sanomalla se.

HUOM

- Jos valitulle sijainnille on rekisteröity puhelinnumero, ääniopas sanoo "The current number is <current number>". (Nykyinen numero on <nykyinen numero>). New number, please." (Anna uusi numero). Aloita numeron muuttaminen sanomalla nykyinen puhelinnumero.

7. Ääniopas toistaa puhelinnumeron.

Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä kysyy, onko numero oikein. Vastaa "Yes" (Kyllä).

Vastaa "No" (Ei), jos haluat palata vaiheeseen 3.

8. Kun puhelinnumero on rekisteröity, ääniopas sanoo "Number saved" (Numero tallennettu), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

HUOM

- Jos sijaintiin, johon oli jo aiemmin rekisteröity puhelinnumero, korvataan uusi numero, ääniopas sano "Number changed" (Numero muutettu), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

7

Nimen muokkaus

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: "Phone book" (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact." (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano: "Edit name" (Muokkaa nimeä).
4. Ääniopas sanoo "Please say the name of the entry you would like to edit, or say list names" (Sano muokattavan tiedon nimi tai sano Luettele nimet). Sano nimi, jota haluat muokata.

HUOM

- Sano "List names" (Luettele nimet), jos haluat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon rekisteröidyt nimet. Katso kohta "Auton puhelinmuistio: Rekisteröityjen nimien luettelon kuuntelu" sivulla 7-62.

5. Ääniopas sanoo "Changing <name>" (Muutetaan <nimi>).

Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestelmä kysyy, onko nimi oikein. Sano "Yes" (Kyllä), jos haluat jatkaa muokkauksia näiden tietojen perusteella.

Vastaa "No" (Ei), jos haluat palata vaiheeseen 4.

6. Ääniopas sanoo "Name please" (Anna nimi). Rekisteröi uusi nimi sanomalla se.
7. Rekisteröity nimi vaihtuu.

Kun muutos on tehty, järjestelmä palauttaa takaisin päävalikkoon.

Tallennettujen nimien luettelon kuunteleminen

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: "Phone book" (Puhelinmuistio).

3. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact." (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano: "List names" (Luettele nimet).

4. Bluetooth® 2.0 -liittymä lukee puhelinmuistioon tallennetut tiedot.

5. Kun ääniopas on lukenut koko luettelon, se sanoo "End of list, would you like to start from the beginning?" (Luettelon loppu. Haluatko aloittaa alusta?). Jos haluat tarkistaa luettelon uudelleen alusta alkaen, vastaa "Yes" (Kyllä).

Kun olet valmis, palaa edelliseen valikkoon tai päävalikkoon vastaamalla "No" (Ei).

HUOM

- Voit soittaa luettavaa nimeä vastaavaan numeroon, muokata nimeä tai poistaa sen. Paina SPEECH-painiketta ja sano "Call" (Soita), jos haluat soittaa nimelle, "Edit name" (Muokkaa nimeä), jos haluat muokata sitä, tai "Delete" (Poista), jos haluat poistaa sen. Järjestelmä antaa merkkiään ja suorittaa komentosi.

HUOM

- Jos painat listan luetteloinnin aikana SPEECH (puhe) -painiketta ja sanot: “Continue” (Jatka) tai “Previous” (Edellinen), järjestelmä siirtyy luettelossa eteen- tai taaksepäin. Voit siirtyä seuraavaan yhteystietoon sanomalla “Continue” (Jatka) tai palata edelliseen tietoon sanomalla “Previous” (Edellinen).

Puhelinnumeron poistaminen

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact.” (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Delete” (Poista).
4. Ääniopas sanoo “Please say the name of the entry you would like to delete, or say list names.” (Sano poistettavan tiedon nimi tai sano Luettele nimet). Sano sen puhelinmuistiotiedon nimi, johon rekisteröidyn puhelinnumeron haluat poistaa.

HUOM

- Sano “List names” (Luettele nimet), jos haluat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon rekisteröidyt nimet. Katso kohta “Auton puhelinmuistio: Rekisteröityjen nimien luettelon kuuntelu” sivulla 7-62.

5. Jos valittuun puhelinnumerotietoon on rekisteröity vain yksi puhelinnumero, ääniopas sanoo “Deleting <name> <location>” (Poistetaan <nimi> <sijainti>). Jos valittuun puhelinnumerotietoon on rekisteröity useita puhelinnumeroita, ääniopas sanoo “Would you like to delete [home], [work], [mobile], [other], or all?” (Haluatko poistaa numeron [koti], [työ], [matkapuhelin], [muu] vai kaikki?). Valitse poistettava sijainti. Ääniopas sanoo “Deleting <name> <location>” (Poistetaan <nimi> <sijainti>).

HUOM

- Jos haluat poistaa kaikkien sijaintien puhelinnumerot, sano “All” (Kaikki).

6. Järjestelmä kysyy, haluatko varmasti poistaa valitun puhelinnumeron/numerot. Jos haluat jatkaa poistoa, vastaa “Yes” (Kyllä).

Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä peruuttaa puhelinnumeron/-numeroiden poiston ja palaa vaiheeseen 4.

7. Kun puhelinnumero on poistettu, ääniohje ilmoittaa: “<name> <location> deleted” (<nimi> <kohde> poistettu) ja järjestelmä palaa takaisin päävalikkoon.

Jos kaikki sijainnit poistetaan, järjestelmä sanoo “<name> and all locations deleted” (<nimi> ja kaikki sijainnit poistettu). Nimi poistetaan puhelinmuistiosta. Jos tietoon liittyy vielä joitakin numeroita, muut nimeen liittyvät numerot säilyvät.

7**Puhelinmuistion tyhjentäminen**

Kaikki auton puhelinmuistioon rekisteröidyt tiedot voi poistaa.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact.” (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Erase all” (Poista kaikki).

Mukavuutta matkantekoon 7-67

4. Vahvistusta varten ääniohje ilmoittaa: "Are you sure you want to erase everything from your handsfree system phone book?" (Haluatko varmasti poistaa kaikki tiedot handsfree-järjestelmäsi puhelinmuistiosta?) Vastaa "Yes" (Kyllä). Voit peruuttaa puhelinmuistion kaikkien tietojen poistamisen ja palata takaisin päävalikkoon vastaamalla "No" (Ei).

5. Ääniopas sanoo "You are about to delete everything from your hands-free system phone book. (Olet poistamassa kaikki tiedot handsfree-järjestelmäsi puhelinmuistiosta). Do you want to continue?" (Haluatko jatkaa?). Jatka vastaamalla "Yes" (Kyllä).

Voit peruuttaa puhelinmuistion kaikkien tietojen poistamisen ja palata takaisin päävalikkoon vastaamalla "No" (Ei).

6. Ääniopas sanoo "Please wait, erasing the handsfree system phone book" (Odota. Poistetaan handsfree-järjestelmän puhelinmuistio.) ja järjestelmä poistaa puhelinmuistion kaikki tiedot.

Kun poisto on valmis, ääniopas sanoo "Hands-free system phone book erased" (Hands-free-järjestelmän puhelinmuistio poistettu), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

Matkapuhelimen puhelinmuistio

Kaikki matkapuhelimen puhelinmuistioon tallennetut tiedot voidaan siirtää ja kirjata eräsiirtona matkapuhelimen puhelinmuistioon. Enintään 7 matkapuhelinta, joissa on enintään 1.000 nimeä kussakin, voidaan rekistroidä.

Bluetooth® -liitäntä muuntaa siirrettyjen osoitekirjatietojen tekstin automaattisesti ääneksi ja luo nimet.

HUOM

- Vain liitetystä matkapuhelimesta siirrettyä puhelinmuistiotietoa voi käyttää kyseisen matkapuhelimen kanssa.
- Matkapuhelimen osoitekirjaan tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei voi muuttaa. Myöskään tiettyjä tietoja ei voi valita ja poistaa. Tietoja voi muuttaa tai poistaa muuttamalla tietoja matkapuhelimen osoitekirjassa ja siirtämällä tiedot sitten uudelleen.

Laitteen puhelinmuistion tuonti

Siirrä matkapuhelimen puhelinmuistion tiedot seuraavasti järjestelmän puhelinmuistioon.

HUOM

- Siirto on tehtävä auton ollessa pysäköitynä. Varmista ennen siirtoa, että auto on pysäköity turvalliseseen paikkaan.
- Kaikki järjestelmän puhelinmuistioon tallennetut tiedot korvataan matkapuhelimen puhelinmuistion tiedoilla.
- Laitteen yhteensopivuuden mukaan vaihdellen kaikki tai jotkin tiedot eivät ehkä siirry, vaikka matkapuhelin tukisi Bluetooth®-siirtoa.
- Vain koti-, työ- ja matkapuhelinnumeron voi tuoda.
- Puhelinnumeron suurin sallittu pituus on 19 numeroa. Jos puhelinnumero on yli 20 numeroa pitkä, se katkaistaan ensimmäisten 19 numeron pituiseksi.
- Jos puhelinnumerossa on muita merkkejä kuin numeroita 0–9, *, # tai +, merkit poistetaan ennen siirtoa.
- Matkapuhelimen yhdistämisasetuksista on tietoa matkapuhelimen ohjeissa.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: "Phone book" (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: "Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact." (Valitse jokin seuraavista: uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa nimeä, luettele nimet, poista, poista kaikki tai tuo yhteystieto). Sano "Import contact" (Tuo yhteystieto).

4. Ääniopas sanoo “Would you like to import a single entry or all contacts?” (Haluatko tuoda yhden tiedon vai kaikki yhteystiedot?). Sano “All contacts” (Kaikki yhteystiedot).
5. Ääniopas sanoo “Importing the contact list from the mobile phone book (Tuodaan matkapuhelimen puhelinmuistion yhteystietoja). This may take several minutes to complete (Siirto voi kestää useita minutteja). Would you like to continue?” (Haluatko jatkaa?). Vastaa “Yes” (Kyllä), jolloin matkapuhelimen puhelinmuistion tietojen siirto järjestelmän puhelinmuistioon alkaa.
Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

 HUOM

- Siirron kesto vaihtelee yhteystietojen määrän mukaan.
- Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei pysty muodostamaan yhteyttä Bluetooth®-yhteensopivaan matkapuhelimeen, ääniopas sanoo “Unable to transfer contact list from phone” (Puhelimen yhteystietoluettelon siirto ei onnistu) ja järjestelmä palaa päävalikkoon.
- Jos painat HANG-UP-painiketta tai painat SPEECH-painiketta ja pidät sitä painettuna tietojen siirron aikana, siirto peruuntuu ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

 HUOM

- Jos tietojen siirrossa tapahtuu virhe, koko siirto peruuntuu ja ääniopas sanoo “Unable to complete the phone book import” (Puhelinmuistion tuontia ei voitu suorittaa loppuun), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.
- Jos puhelinmuistiossa ei ole yhteystietoja, ääniopas sanoo “There are no contacts on the connected phone” (Kytetyssä puhelimessa ei ole yhteystietoja).

6. Kun siirto on valmis, ääniopas sanoo “Import complete” (Siirto valmis), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

USB-tuloliitin*

Ääninäytteen tallennuksen komennot

Phrase	English	French	Spanish	Italian	German	Dutch	Portuguese	Russian
1	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789
2	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212
3	Call	Appeler	Llamar	Chiama	Anrufen	Bellen	Ligar	Вызов
4	Dial	Composer	Marcar	Componi	Wählen	Nummer keuze	Marcar	Набор
5	Setup	Configurer	Configuración	Configura	Einrichtung	Setup	Configurar	Настройка
6	Cancel	Annuler	Cancelar	Annulla	Abbrechen	Annuleren	Cancelar	Отмена
7	Continue	Continuer	Continuar	Continua	Weiter	Doorgaan	Continuar	Продолжить
8	Help	Aide	Ayuda	Aiuto	Hilfe	Help	Ajuda	Справка

7

USB-tuloliitin*

USB-muistilaitteen tai iPodin* voi liittää USB-tuloliittimeen ja toistaa iPodiin tai USB-muistilaitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja.

Tässä osiossa on selostettu, miten USB-muistilaitteita tai iPod liitetään ja poistetaan.

Katso tarkempia tietoja musiikkitiedostojen toistamisesta seuraavista osiosta.

Katso kohta "Kappaleiden toisto USB-laitteelta*" sivulla 7-31.

Katso kohta "iPod-kappaleiden toisto äänitoiminnolla" sivulla 7-34.

*: "iPod" on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.


VAROITUS

- Älä liitä/irrota USB-muistia tai iPodia ajaessasi.
Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
Muista liittää/irrottaa ennen ajamista.


USB-muistilaitteen liittäminen

Liitä

1. Kytke kaupallisesti saatavana oleva USB-liitoskaapeli (A) USB-muistilaitteeseen (B).

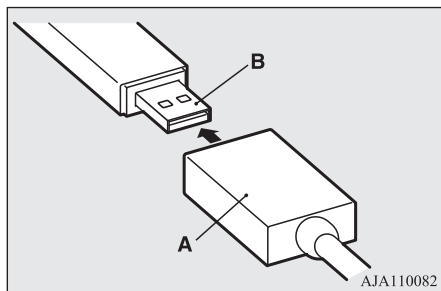

2. Avaa kansi (C) ja kiinnitä USB-liitäntäjohdon vastakkainen pää.

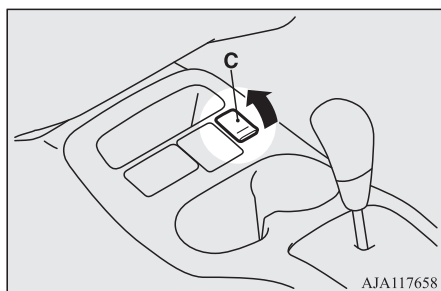

HUOM

- Älä liitä USB-muistilaitetta suoraan USB-tuloliittimeen. USB-muistilaite voi vaurioitua.

3. Kun haluat irrottaa USB-liitäntäjohdon, suorita asennusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.

iPodin kytkeminen

Liitä


1. Kytke liitoskaapeli iPodiin.

HUOM

- Käytä Apple Inc:n alkuperäistä liitinkaapelia.

USB-tuloliitin*

2. Avaa kansi (A) ja kiinnitä liitäntäjohdon vastakkainen pää.

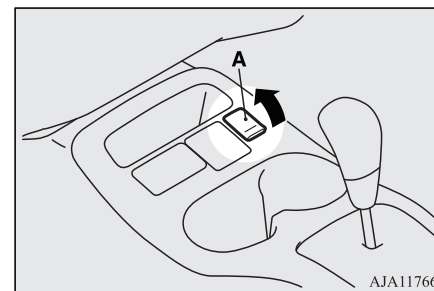

7

3. Kun haluat irrottaa liitäntäjohdon, suorita asennusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Liitettävien laitteiden tyypit ja tuetut tiedostomuodot

Laitetyypit

Järjestelmään voidaan liittää seuraaventyypisiä laitteita.

USB-tuloliitin*

Mallinimi	Tila
USB-muistilaite	Tallennuskapasiteetti vähintään 256 Mt (tiedostojärjestelmä on FAT16/32)
iPod*	viides sukupolvi F/W Ver.1.3 tai uudempi
iPod classic*	80 Gt/180 Gt F/W Ver.1.1.2 tai uudempi
	120Gt F/W Ver.2.0.1 tai uudempi
	160 Gt (vuoden 2.009 jälkipuolisko) F/W Ver.2.0.4 tai uudempi
iPod nano*	ensimmäinen sukupolvi F/W Ver.1.3.1 tai uudempi
	toinen sukupolvi F/W Ver.1.1.3 tai uudempi
	kolmas sukupolvi F/W Ver.1.1.3 tai uudempi
	neljäs sukupolvi F/W Ver.1.0.4 tai uudempi

*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,” “iPod touch” ja “iPhone” ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mallinimi	Tila
	viides sukupolvi F/W Ver.1.0.2 tai uudempi
	kuudes sukupolvi F/W Ver.1.0 tai uudempi
iPod touch*	ensimmäinen sukupolvi F/W Ver.3.1.3 tai uudempi
	toinen sukupolvi F/W Ver.4.2.1 tai uudempi
	kolmas sukupolvi F/W Ver.4.3.1 tai uudempi
	neljäs sukupolvi F/W Ver.4.3.1 tai uudempi
iPhone*	iPhone F/W Ver.3.1.3 tai uudempi
	iPhone 3G F/W Ver.4.2.1 tai uudempi
	iPhone 3GS F/W Ver.4.3.1 tai uudempi
	iPhone 4 F/W Ver.4.3.1 tai uudempi
	iPhone 4S F/W Ver.5.0.1 tai uudempi

*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,” “iPod touch” ja “iPhone” ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mallinimi	Tila
Muut mallit kuin USB-muistilaitteet ja iPodit	Digitaalinen toistolaitte, joka tukee massatallennusluokkia

*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,” “iPod touch” ja “iPhone” ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Lisätietoja Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustettuihin autoihin liitettävissä olevista “iPod*,” “iPod classic*,” “iPod nano*,” “iPod touch*” ja “iPhone*” -malleista löytyy MITSUBISHI MOTORSin verkkosivuilta. Lue ja hyväksy ilmoitus “Warning about Links to the Web Sites of Other Companies” (Varoitus muiden yritysten verkkosivuille johtavista linkeistä). Edellä mainitut verkkosivut voivat yhdistää sinut muiden kuin MITSUBISHI MOTORSin verkkosivuille. <http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html>

HUOM

- Liitetty laite ei USB-muistilaitteen tai muun liitetyn laitteen mallin mukaan vaihdellen ehkä toimi kunnolla tai kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

HUOM

- On suositeltavaa käyttää iPodia, jonka kiinteä ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- iPodin voi ladata liittämällä sen USB-tuloliittimeen, kun virta-avain on ON- tai ACC-asennossa tai toimintatila on ON tai ACC.
- Älä säilytä USB-muistilaitetta tai iPodia autossa.
- Tietojen varmuuskopiointi tietojen vaurioitumisen varalta on suositeltavaa.
- Älä liitä USB-tuloliittimeen muita kuin edellisessä kohdassa määritettyjä, liitettävissä olevia laitteita (kuten kiintolevyä, kortinlukijaa, muistilukijaa jne.). Laite ja/tai tiedot voivat vaurioitua. Jos tällainen laite on liitetty vahingossa, käännä virta-avain LOCK-asentoon tai aseta toimintatilaksi OFF ja poista laite.


Tiedostomääritelmät

Voit toistaa seuraavanmuotoisia musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu USB-muistilaitteelle tai muulle massatallennusluokkia tukevalle laitteelle. Kun liität iPodin, soitettavissa olevien tiedostojen tiedot riippuvat liitetystä iPodista.

Kohta	Tila
Tiedostomuoto	MP3, WMA, AAC
Tasojen enimmäismäärä (juuri mukaan lukien)	Taso 8

Kohta	Tila
Kansioiden määrä	700
Tiedostojen määrä	65.535


Varjostimet

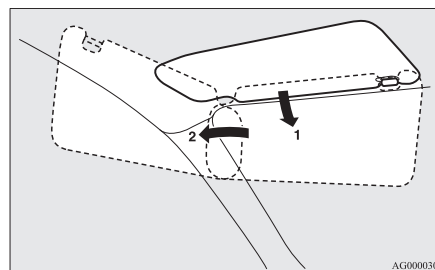

- 1- Edestä tulevan häikäisyn estäminen
- 2- Sivulta tulevan häikäisyn estäminen


Ehostuspeili*

Ehostuspeili on kiinnitetty häikäisysuojan taakse.

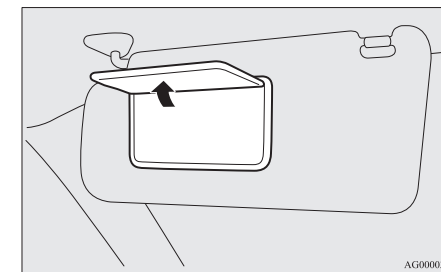

Kortinpidike*

Kortit voidaan työntää häikäisysuojan takana olevaan pidikkeeseen (A).

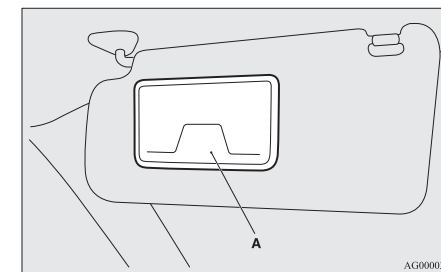

Varjostimet


7

Virran ulosotto

Virran ulosotto

Lisävarustepistorasiaa voidaan käyttää virta-avaimen tai toimintatilan ollessa joko ON- tai ACC-asennossa.

Kun käytät pistokkeella varustettua lisävarustetta, avaa tulppa ja työnnä pistoke lisävarustepistorasiaan.

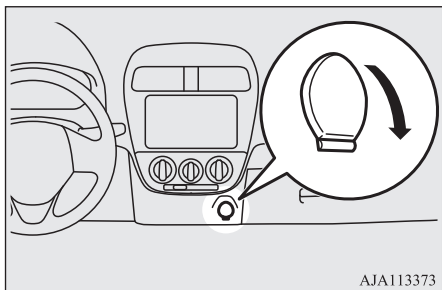


AJA113373

⚠ TÄRKEÄÄ

- Muista käyttää "plug-in"-tyyppistä lisälaitetta, joka käyttää enintään 12 V: ja 120 W:n tehoa.
- Muista että sähkölaitteen pitkäaikainen käyttö moottorin ollessa sammutettu kuluttaa akkua.
- Kun virran ulosottoa ei käytetä, muista sulkea kansi, koska pistorasiaan voi mennä vieraita aineita ja se voi aiheuttaa oikosulun.

Sisävalot

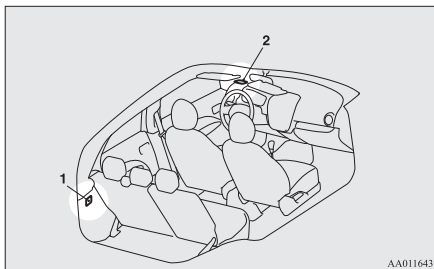


AA0116437

- 1- Tavaratilan valo*
- 2- Sisävalot

📖 HUOM

- Jos valot jäävät palamaan, kun moottori ei käy, akku tyhjenee. Tarkasta että kaikki valot on sammutettu, ennen kuin poistut auton luota.

Sisävalot

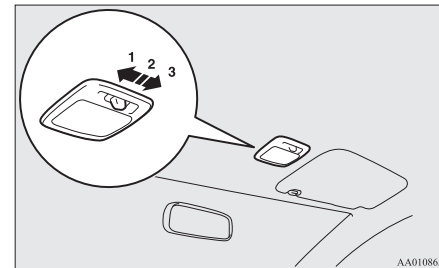

AA0108656

- 1- (☞)

Valo syttyy riippumatta siitä, onko ovi tai takaluukku auki tai kiinni.

- 2- (•)

Viivytetty pois kytkentä

[Autot, joissa ei ole keskuslukitusjärjestelmää]

Valo syttyy, kun ovi tai takaluukku avataan. Se sammuu noin 7 sekunnin kuluttua kaikkien ovien ja takaluukun sulkemista.

Valo sammuu kuitenkin välittömästi, jos virta-avain käännetään "ON"-asentoon kaikkien ovien ja takaluukun ollessa suljettuina.

[Autot, joissa on keskuslukitusjärjestelmä]

Valo syttyy, kun ovi tai takaluukku avataan. Se sammuu noin 15 sekunnin kuluttua oven tai takaluukun sulkemisen jälkeen.

Valo sammuu kuitenkin heti seuraavissa tilanteissa kaikkien ovien ja takaluukun ollessa kiinni:

- Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON.
- Kun auto lukitaan keskuslukitustoiminnolla.
- Kun kauko-ohjauksella toimivaa keskuslukitusta tai kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avainta käytetään auton lukitsemiseen.
- Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva käyttöjärjestelmä, silloin kun käyttöjärjestelmää käytetään auton lukitsemi-

Automaattinen katkaisutoiminto

Jos valo jätetään päälle virta-avaimen ollessa "LOCK"- tai "ACC"-asennossa tai jos toimintatilana on OFF tai ACC ja ovi tai takaluukku avataan, valo sammuu automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.

Valo syttyy automaattisen sammumisen jälkeen uudelleen seuraavissa tilanteissa:

- Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON.
- Kun kauko-ohjauksella toimivaa keskuslukitusta tai kauko-ohjausta käytetään.
- Kun kaikki ovet ja takaluukku suljetaan.


HUOM

- Jos moottori käynnistetään avaimella ja avain poistetaan ovien ja takaluukun ollessa suljettuna, valo palaa muutaman sekunnin ajan.
- Jos moottori käynnistetään kauko-ohjauksella toimivalla käyttöjärjestelmällä ja toimintatilaksi valitaan OFF, kun ovet ja takaluukku ovat kiinni, valo syttyy ja sammuu taas noin 15 sekunnin kuluttua. (jos kuuluu varustuksiin)
- Valon sammumista edeltävää aikaväliä (viivästetty sammutus) voidaan säätää. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen saadaksesi lisätietoja.
- Automaattista katkaisutoimintoa ei voi käyttää, kun sisävalon kytkin on "☞"-asennossa. Toiminnon voi myös poistaa käytöstä. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

3- (○)

Valo sammuu riippumatta siitä, onko ovi tai takaluukku auki tai kiinni.

Tavaratilan valo*

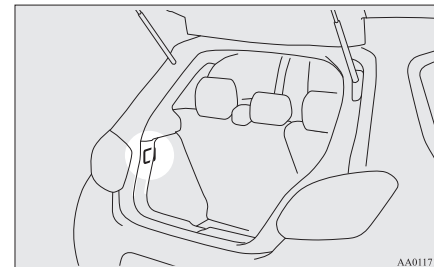

Valo syttyy, kun takaluukku avataan, ja sammuu, kun takaluukku suljetaan.

Säilytystilat


TÄRKEÄÄ

- Älä jätä koskaan savukkeen sytyttämiä, hiilihapollisia juomatölkkejä eikä silmälaseja matkustamoon, kun auto pysäköidään aurin-gonpaisteeseen. Matkustamosta tulee erittäin kuuma, joten sytyttimet ja muut helposti sytyvät esineet voivat syttyä palamaan ja täydet juomatölkit voivat räjähtää. Lisäksi silmälasit, joissa on muoviset linssit tai muita muoviosia, voivat vääntyä tai haljeta.
- Pidä säilytyslokeroiden kannet suljettuna autoa ajettaessa. Säilytyslokeron kansi tai sisältö voi muuten aiheuttaa loukkaantumisia.

Juomaterline

Hansikaslokeri

Avaa vetämällä vipua (A).

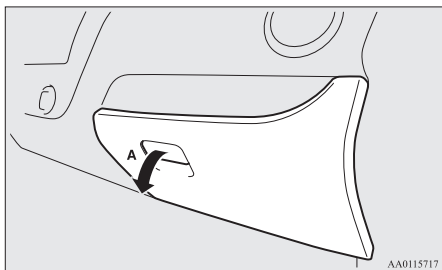


7

Tavaratilan lokero*

Lokero (A) tavaroiden säilyttämiseen on tavaratilan sisällä.

Lokeroa voi käyttää nostamalla ylös tavaratilan lattialevyn (B).

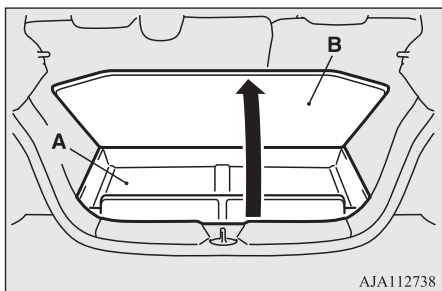

Juomaterline

VAROITUS

- Älä suihkuta vettä tai virvokkeita auton sisälle. Jos katkaisimet, johdot tai sähköosat kastuvat, niihin voi tulla toimintahäiriö tai autossa voi syttyä tulipalo. Jos kaadat vahingossa virvoketta, pyyhi neste pois mahdollisimman tarkasti ja ota heti yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ


- Älä juo mitään ajaessasi. Se häiritsee ajamista ja voi aiheuttaa onnettomuuden.

HUOM

- Muovipullon muodosta riippuen pullot eivät aina sovi paikalleen. Muovipullot voivat pudota, jos niitä ei ole ajon aikana asetettu tukevasti paikalleen, joten tarkista, että pullot ovat kunnolla paikoillaan tai älä käytä juomaterlinettä.


Etuistuinta varten

Juomaterline sijaitsee keskikonsolin edessä.

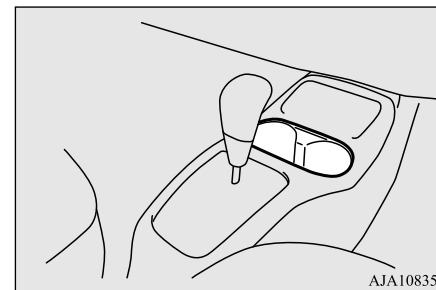

Takaistuinta varten

Juomaterline sijaitsee seisontajarrun takana.

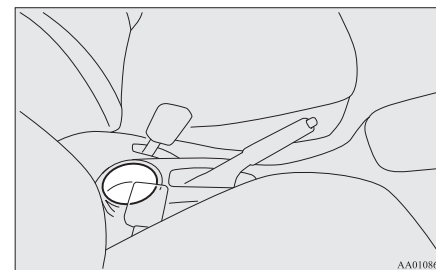

Juomataline

VAROITUS


- Älä suihkuta vettä tai virvokkeita auton sisälle. Jos katkaisimet, johdot tai sähköosat kastuvat, niihin voi tulla toimintahäiriö tai autossa voi syttyä tulipalo.

Jos kaadat vahingossa virvoketta, pyyhi neste pois mahdollisimman tarkasti ja ota heti yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ

- Älä juo mitään ajaessasi. Se häiritsee ajamista ja voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Juoma voi läikkyä ajamisen aiheuttaman tärinän johdosta. Jos juoma on erittäin kuuma, voit saada palovammoja.

Etuovissa on pullotelineet.

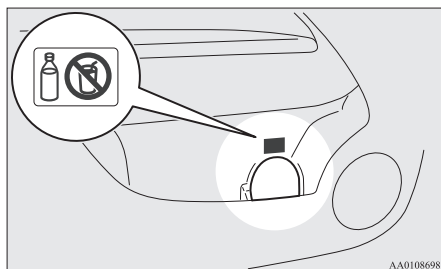

AA0108698

HUOM

- Älä säilytä pullonpidikkeessä mukia tai juomatölkkiä.
- Sulje pullojen korkit tiiviisti, ennen kuin asetat ne telineeseen.
- Jotkin pullot voivat olla liian suuria tai väärän muotoisia mahtuakseen telineeseen.

Takahylly*


TÄRKEÄÄ

- Älä sijoita takahyllyn tasolle matkatavaroita tai muita esineitä. Takahyllyn tasolla olevat tavarat estävät näkyvyyden taaksepäin. Ne voivat myös lentää eteenpäin ja aiheuttaa vammian tai onnettomuuden äkkijarrutustilanteissa.

Asennus

1. Aseta takahyllyn tason alapuolen kupera osa (A) auton takapylvään tappiin (B).

Juomataline

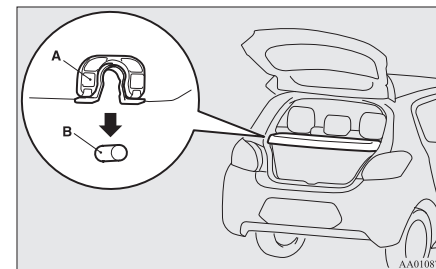


AA0108702

TÄRKEÄÄ

- Työnnä takahyllyn tasoa kevyesti, jotta voit varmistaa, että kupera osa (A) on tukevasti auton takaluukun tapissa (B). Jos takahyllyn taso ei lukkiudu kunnolla paikalleen, se voi irrota ajon aikana ja aiheuttaa vahinkoja.

2. Ripusta takahyllyn tason hihna (C) koukkuun (D).

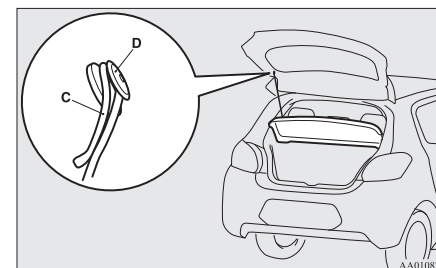

AA0108715

Sidontakoukku


Irrotus

Poista tekemällä menettely päinvastaisessa järjestyksessä.

Sidontakoukku

Kevyet esineet voidaan ripustaa koukkuun.

7

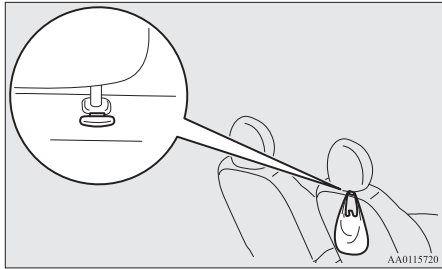


HUOM

- Älä ripusta raskaita tavaroita (yli 4 kg) koukkuun.
Se voi vaurioittaa koukkua.

Apukahva

Tästä kahvasta voidaan tukea kehoa kädellä autossa istuttaessa.

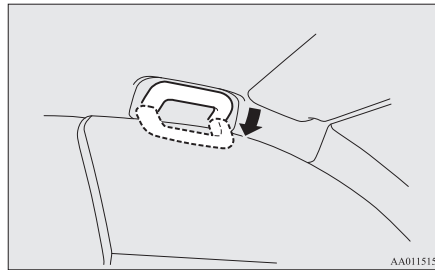

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä apukahvoja autoon menemiseen tai autosta poistumiseen. Apukahva saattaa irrota ja aiheuttaa henkilövahingon.

Häiriön sattuessa

Auton rikkoutuminen.....	8-02
Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa tilaan OFF (kauko-ohjaus- järjestelmällä varustetut autot).....	8-02
Käynnistys hätätilanteessa.....	8-02
Moottorin ylikuumentuminen.....	8-04
Työkalu ja tunkki.....	8-05
Renkaan korjauspakkaus*.....	8-06
Renkaan vaihtaminen (autot, joissa on vararengas).....	8-13
Hinaus.....	8-19
Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen.....	8-22

Auton rikkoutuminen

Auton rikkoutuminen

Jos auto rikkoutuu matkalla, siirrä se tienreunaan ja pane varoitusvilkut päälle ja/tai varoituskolmio ym.

Katso "Varoitusvilkun katkaisin" sivulla 5-19.

Moottorin pysähtyessä

Moottorin pysähtyminen vaikuttaa auton toimintaan ja hallintaan. Ennen kuin siirrät auton turvalliseen paikkaan, muista ottaa huomioon seuraava:

- Jarrutehostin lakkaa toimimasta ja jarrupoljin käy jäykemmäksi. Paina jarrupoljinta tavallista kovemmin.
- Ohjaustehostinjärjestelmä ei enää toimi, joten ohjauspyörä on raskas kääntää.

Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa tilaan OFF (kauko-ohjausjärjestelmällä varustetut autot)

Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa asetukseen OFF, suorita seuraavat toimet.

1. Siirrä valitsinvipu asentoon "P" (PYSÄKÖINTI) ja vaihda siten toimintatilaksi OFF. (CVT-vaihteistolla varustetut autot)

8-02 Häiriön sattuessa

2. Yksi muista syistä voi olla se, että akun jännite on alhainen. Jos tätä tapahtuu, kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus, kauko-ohjausjärjestelmä ja ohjauslukko eivät myöskään toimi.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.

Käynnistys hätätilanteessa

Jos moottori ei käynnisty, koska akun lataus on alhainen tai akku on tyhjä, voit käynnistää moottorin toisen auton akun ja käynnistyskaapelin avulla.

VAROITUS

- Jos käynnistät moottorin toisen auton käynnistyskaapeleilla, tee oikeat toimenpiteet alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ellei noudata ohjeita siitä voi olla seurauksena tulipalo, räjähdys tai vaurioita autolle.
- Akun lähellä ei saa olla kipinöitä, savukkeita tai avotulta, koska akku voi räjähtää.

TÄRKEÄÄ

- Älä yritä käynnistää moottoria vetämällä tai työntämällä autoa.
Se voi vaurioittaa autoasi.

TÄRKEÄÄ

- Tarkista että toisen auton akku on 12 voltia. Siinä on oltava 12-voltin akku.
Jos toisen auton sähköjärjestelmän jännite ei ole 12 V, oikosulku voi vaurioittaa kumpakin autoa.
- Käytä oikeita kaapeleita, jotka sopivat akun kokoon voidaksesi estää kaapeleiden ylikuumenemisen.
- Tarkasta ennen käyttöä, että käynnistyskaapelit eivät ole vaurioituneet tai ruostuneet.
- Käytä aina suojalaseja, kun työskentelet akun lähellä.
- Älä jätä akkua lasten ulottuville.

1. Siirrä autot riittävän lähelle toisiaan, että käynnistyskaapelit saadaan kiinni. Autot eivät kuitenkaan saa koskettaa toisiaan.
2. Sammuta kaikki valot, lämmitin ja muut sähköä kuluttavat laitteet.
3. Kytke kummankin auton käsijarru kunnon. Aseta automaatti- tai CVT-vaihteisto "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) tai käsivaihteisto "N"-asentoon (Vapaa). Sammuta moottori.

VAROITUS

- Kytke virta pois kummastakin autosta. Varmista että kaapelit tai vaatteesi eivät jää tuulettimen tai vetohihnan väliin. Se voi johtaa vakaviin vammoihin.


4. Varmista että akkunesteen määrä on oikea.
Katso "Akku" sivulla 10-08.

VAROITUS

- Jos akkunestettä ei näy tai se näyttää jäätyneeltä, älä yritä käynnistää käynnistyskaapeleilla!
Akku voi haljeta tai räjähtää, jos lämpötila on alle jäätympisteen tai ellei sitä ole täytetty oikeaan määrään.
- Elektrolyytti on syövyttävää, laimennettua rikkihappoa.
Jos elektrolyyttiä (akkuhappoa) joutuu käsille, silmiin, vaatteille tai auton maalipinnalle, se pitää huuhtoa pois runsaalla vedellä. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtelee se heti pois runsaalla vedellä ja mene lääkäriin.

5. Kytke käynnistyskaapelin pää ① tyhjän akun (A) positiiviseen (+) liittimeen ja toinen pää ② apuakun (B) positiiviseen (+) liittimeen.
Kytke toisen käynnistyskaapelin pää ③ apuakun negatiiviseen (-) liittimeen ja toinen pää ④ käynnistettävän auton run-

koon ilmoitettuun kohtaan mahdollisimman kauas akusta.

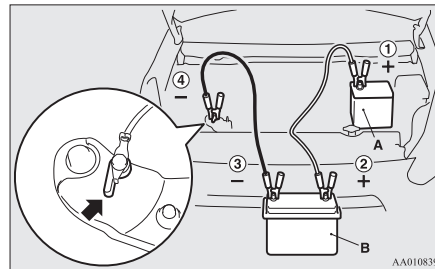

VAROITUS

- Varmista, että kytkentä ④ tehdään oikeaan paikkaan (näkyvä kuvassa). Jos kytkentä tehdään suoraan akun negatiiviseen puoleen, akun tuottamat syttyvät kaasut voivat syttyä ja räjähtää.
- Kun kytket käynnistyskaapelia, älä liitä positiivista (+) kaapelia negatiiviseen (-) liittimeen.
Muuten kipinät voivat aiheuttaa akun räjähtämisen.

TÄRKEÄÄ

- Pidä huoli että käynnistyskaapeli ei jää tuulettimeen tai muun pyörivän osan väliin moottoritilassa.

6. Käynnistä moottori ajoneuvossa, jossa on apuakku, anna moottorin käydä joutokäynnillä muutama minuutti, ja käynnistä sitten sen auton moottori, jonka akku on tyhjentynyt.

TÄRKEÄÄ

- Sen auton moottorin jossa on apuakku, on annettava käydä joutokäyntiä.

HUOM

- Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä varustetuissa autoissa paina Auto Stop & Go (AS&G) OFF -kytkintä ennen auton pysäyttämistä, jolloin Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä poistuu käytöstä ja estää moottorin automaattisen sammutuksen, ennen kuin akku on latautunut riittävästi.
Katso "Poiskytkeminen" sivulla 6-23.

7. Kun moottori on käynnistetty, irrota kaapelit vastakkaisessa järjestyksessä ja anna moottorin käydä useamman minuutin ajan.

Moottorin ylikuumeneminen

HUOM

- Jos ajoneuvoa ajetaan akun latauksen ollessa vajaa, siitä voi olla seurauksena moottorin käynnin häiriintyminen ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän varoitusvalon syttyminen. Katso "Lukkiutumattomat jarrut (ABS)" sivulla 6-33.

Moottorin ylikuumeneminen

8

Jos jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo palaa moottorin käydessä, moottori saattaa olla ylikuumentamassa.

Jos näin käy, toimi seuraavasti:

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan.
2. Tarkasta tuleeko höyryä moottoritilasta.

[Jos moottoritilasta ei tule höyryä]

Moottorin käydessä nosta konepelti ja tuuleta moottoritila.

HUOM

- Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä varustetuissa autoissa paina "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -katkaisinta ennen auton pysäyttämistä, jolloin Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä poistuu käytöstä. Katso "Poiskeytyminen" sivulla 6-23.


[Jos moottoritilasta tulee höyryä]

8-04 Häiriön sattuessa

Sammuta moottori ja kun höyry lakkaa, tuuleta moottoritila nostamalla konepelti. Käynnistä moottori uudelleen.

VAROITUS

- Älä avaa konepeltiä, kun höyryä tulee moottoritilasta. Se voi aiheuttaa höyryn tai kuuman veden ulospursuamisen, mikä voi aiheuttaa palamisia. Kuuma vesi voi pursuta ulos silloinkin kun höyryä ei tule ulos ja jotkut osat ovat hyvin kuumia. Ole varovainen kun avaat konepellin.
- Varo paisuntasäiliön korkista mahdollisesti tulevaa kuumaa höyryä.
- Älä irrota jäähdyttimen korkkia, kun moottori on vielä kuuma.

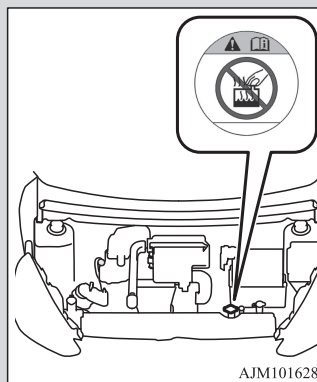

AJM101628


3. Varmista, että tuuletin (A) toimii.
[Jos jäähdytystuuletin toimii]

OA0L19E2

Kun jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo on sammunut, pysäytä moottori.

[Jos jäähdytystuuletin ei toimi]

Sammuta moottori heti ja ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

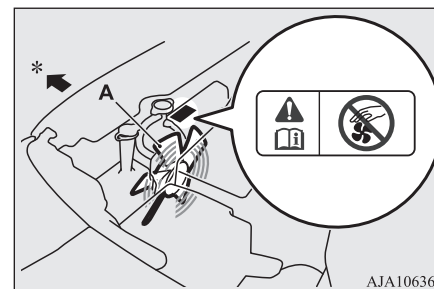

AJA106368


*: Ajoneuvon etuosa

VAROITUS

- Varo etteivät kätesi tai vaatteesi jää kiinni jäähdyttimen puhaltimeen.

4. Tarkista paisuntasäiliössä (B) olevan jäähdytysnesteen määrä.

Lisää jäähdytysnestettä jäähdyttimeen ja/tai paisuntasäiliöön tarvittaessa. (Ks. kohta “Huolto”).

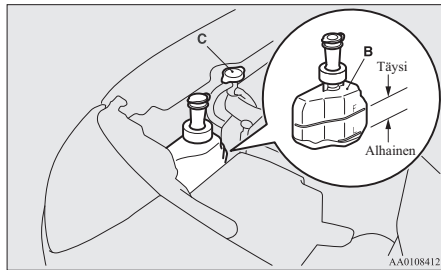

VAROITUS

- Varmista että moottori on jäähtynyt ennen kuin avaat jäähdyttimen korkin (C), koska muuten ulos suihkuava höyry tai kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja.

TÄRKEÄÄ

- Älä lisää jäähdytysnestettä moottorin ollessa kuuma. Kylmän jäähdytysnesteen lisääminen äkillisesti voi vioittaa moottoria. Odota että moottori jäähtyy ja lisää sitten jäähdytysnestettä vähän kerrallaan.

5. Tarkasta jäähdyttimen letkujen vuodot ja tuulettimen hihnan löysyys tai vauriot. Jos jäähdytysjärjestelmässä tai vetohihnassa on jotain vikaa, suosittelemme että tarkastutat ja korjautat sen.


Työkalu ja tunkki

Säilytys

Työkaluja säilytetään tavaratilan lattialevyn alla.

Työkalu ja tunkki


Tunkkia (jos se kuuluu varusteisiin) säilytetään vasemman etuistuimen alla. Työkalujen ja tunkin säilytyspaikka on hyvä muistaa hätätilanteen tullen.

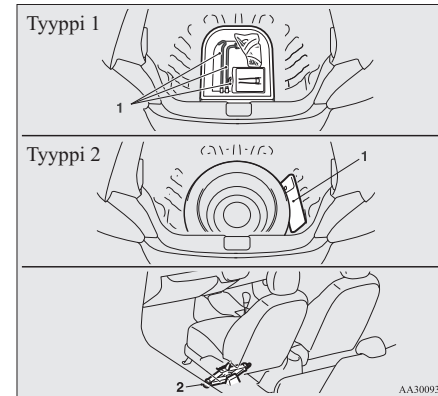

- 1- Työkalut
2- Tunkki*

Renkaan korjauspakkaus*

Työkalut

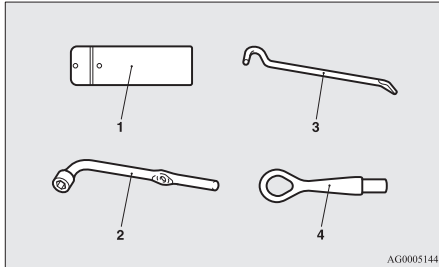

AG0005144

8

- 1- Työkalukotelo*
- 2- Rengasmutteriavain
- 3- Tunkin kahva
- 4- Hinauskoukku

Tunkki*

Tunkkia käytetään vain renkaan vaihtamiseen renkaan puhjettua.

HUOM

- Tunkki ei vaadi huoltoa.
- Tunkki vastaa Konedirektiivillä 2006/42/EC harmonisoitua EY-lakia.
- EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tämän käyttäjän käsikirjan lopussa olevassa osiossa "Vaatimustenmukaisuusvakuutus".

HUOM

- Yrityksen nimi, valmistajan ja sen valtuuttaman edustajan koko osoite sekä tunkin määritykset ovat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tunkin irrottaminen ja säilyttäminen

Siirrä ennen tunkin ottamista esille tai laittamista säilytykseen vasen etuistuin etuaseen-
toon, jotta yletyt tunkkiin takaistuimien puolelta. (Katso kohta "Etuistuin" sivulla 4-02.)

TÄRKEÄÄ


- Älä koskaan ota tunkkia esille tai laita sitä säilytykseen etuistuimelta käsin. Muuten istuimen alla olevat sähköjohdot voivat vaurioitua.

Irrotus

Käännä tunkin tankopäätä suuntaan (1), kunnes tunkki irtoaa täysin, ja ota tunkki pidikkeestä (A).

Säilyttäminen

Laita tunkki pidikkeeseen (A) ja käännä tunkin tankopäätä käsin suuntaan (2), kunnes tunkki on tukevasti paikallaan.

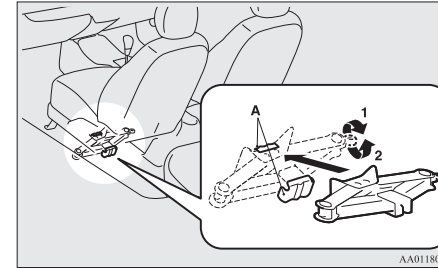

AA0118008

VAROITUS

- Kun tunkki on asetettu paikalleen, varmista, että se on kunnolla kiinni pidikkeessä. Jos tunkki ei ole kunnolla kiinni, se saattaa päästä liikkumaan ja osua auton matkustajaan, jolloin seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.


Renkaan korjauspakkaus*

Tällä pakkauksella voidaan korjata hätätilanteissa pieni rengasrikko renkaan pintakuvioalueella, jos renkaalla on ajettu naulan, ruuvien tai pienen esineen yli.

Säilytys

Renkaankorjauspakkausta säilytetään tavara-tilan lattialevyn alla.

Renkaan korjauspakkauksen säilytyspaikka on hyvä muistaa hätätilanteen tullen.

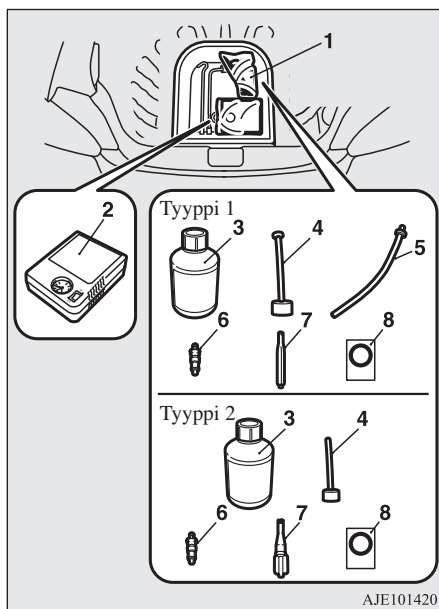

AJE101420

- 1- Renkaankorjauspakkaus
- 2- Renkaan kompressori
- 3- Renkaan tiivisteen pullo

- 4- Täyttöletku
- 5- Jatkoletku*
- (Tätä letkua käytetään tiivisteen irrottamiseen. Sitä ei käytetä hätätilanteessa rengasrikon korjaamiseen.)
- 6- Venttiilin sisäke (varaosa)
- 7- Venttiilin irrotin
- 8- Nopeusrajoitustarra

Renkaan korjauspakkauksen käyttö

VAROITUS

- Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen voi vioittaa rengsta ja/tai rengaspaineen anturia.
- Kun renkaankorjauspakkausta on käytetty, auto on vietävä viipymättä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

TÄRKEÄÄ


- Renkaan tiiviste voi olla terveydelle vaarallista nieltäessä. Jos vahingossa nielet sitä, juo mahdollisimman paljon vettä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Jos renkaan tiivistäinnetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee se pois runsaalla vedellä. Jos havaitset jotakin epänormaalia, ota yhteys lääkäriin.
- Ota heti yhteys lääkäriin, jos ilmenee allergisia reaktioita.

TÄRKEÄÄ

- Älä päästä lapsia koskemaan renkaan tiivistäineeseen.
- Älä hengitä sisään renkaan tiivisteen höyryä.
- Käytä vain alkuperäistä MITSUBISHI MOTORS -renkaan paikkausvaahtoa.

HUOM

- Renkaan tiivistettä ei saa käyttää missään alalla olevassa tilanteessa. Jos ilmenee joku tällainen tilanne, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai muuhun asiantuntijaan.
- Renkaan tiivisteen viimeinen käyttöpäivä on ylitetty. (Viimeinen käyttöpäivä näkyy pullon etiketissä.)

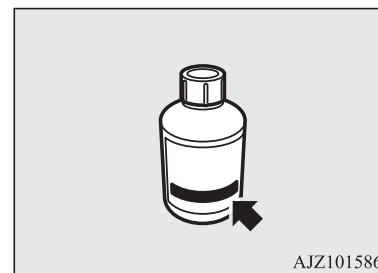


- Useampi kuin yksi rengas on puhjennut.
- Reiän pituus tai leveys on vähintään 4 mm.

Renkaan korjauspakkaus*

HUOM

- Rengas on puhjennut sivureunasta (A), ei kulutuspinnoista (B).

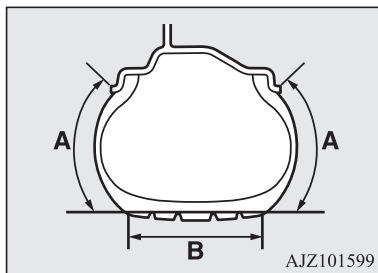

8

- Autoa on ajettu lähes täysin tyhjällä renkaalla.
- Rengas on luistanut täysin pyörän reunan yli ja on irronnut pyörästä.
- Pyörä on vioittunut.
- Käytä renkaan tiivistäinettä vain, jos ympäristön lämpötila on -30 °C...+ 60 °C.
- Suorita hätäkorjaus ilman että vedät pois esiinettä (naula, ruuvi jne.), joka on tarttunut renkaaseen.
- Älä käytä renkaan paikkausvaahtoa, jos rengas on pahasti vioittunut, kun sitä on ajettu liian tyhjällä renkaalla (renkaassa on pullistumia, viiltoja, halkeamia jne.).
- Pyyhi paikkausvaahto pois heti maalatuista osista kostealla pyyhkeellä.
- Pese paikkausvaahdon likaamat vaatteet välittömästi.


HUOM

- Tarkista renkaan tiivisteiden viimeinen käyttöpäivä säännöllisesti ja muista ostaa uusi osa valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä ennen viimeistä käyttöpäivää.

Pysäytä auto ensin turvalliseen tasaiseen paikkaan ennen kuin korjaat renkaan.


1. Pysäköi auto tasaiselle, tukevalle alustalle.
2. Aseta käsijarru tukevasti.
3. M/T-autoissa (käsivaihteisto) sammuta moottori ja siirrä vaihevipu "R"-asentoon (Peruutus).
CVT-vaihteisissa autoissa siirrä valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) ja sammuta moottori.
4. Kytke hätävalot ja aseta varoituskolmio, vilkkuva merkkivalo yms. sopivan matkan päähän autosta ja pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta.
5. Ota renkaan korjauspakkaus esille.

6. Ota venttiilin korkki (C) pois renkaan venttiilistä (D), paina sitten venttiilin poistin (E) venttiiliin päälle kuvan osoittamalla tavalla. Anna kaiken ilman poistua renkaasta.

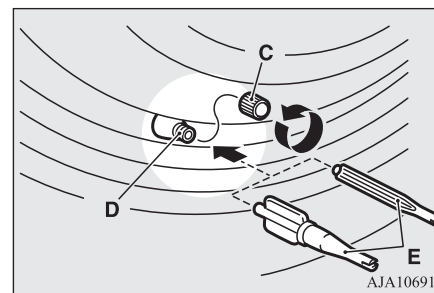

7. Irrota venttiilin sisäke (F) kääntämällä sitä vastapäivään venttiilin poistimen (E) avulla. Pane irrotettu venttiilin sisäke puhtaaseen paikkaan, jotta se ei likaannu.


Renkaan korjauspakkaus*

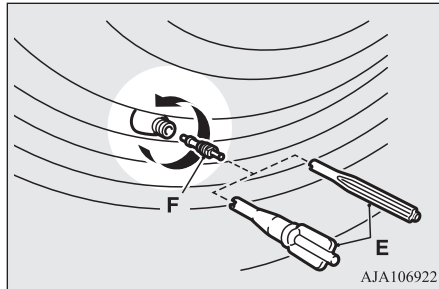

⚠ TÄRKEÄÄ

- Jos renkaaseen jää ilmaa jäljelle, kun irrotat venttiilin sisäkkeen, venttiilin sisäke voi ponnahtaa ulos ja voit loukkaantua. Varmista että renkaassa ei ole ilmaa ennen kuin irrotat venttiilin sisäkkeen.


8. Ravista renkaan paikkausvaahtopullo hyvin.

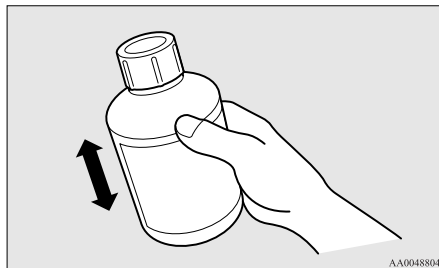

📖 HUOM

- Kylmissä oloissa (kun ympäristölämpötila on enintään 0 °C) renkaan tiivistaine voi jäähmettyä niin, että sitä on vaikea puristaa pullosta. Lämmitä pulloa auton sisällä.

9. Ota korkki (G) pois renkaan paikkausvaahtopullost (H). Älä irrota tiivistettä (I). Ruuvaa täyttöletku (J) pulloon (H). Kun täyttöletku ruuvataan pulloon, tiiviste hajoaa ja tiivistainetta voidaan käyttää.

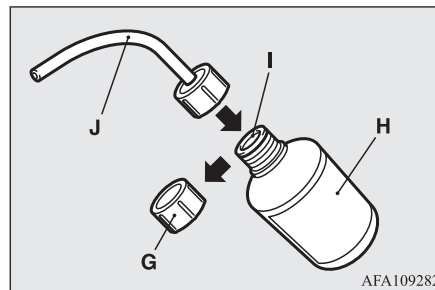


⚠ TÄRKEÄÄ


- Jos ravistat pulloa sen jälkeen kun letku on ruuvattu, paikkausvaahtoa voi ruiskuta ulos letkusta.

10. Poista tulppa (K) letkun vapaasta päästä (J). (Ainoastaan tyyppi 1.)

Paina letku kiinni venttiiliin (D).

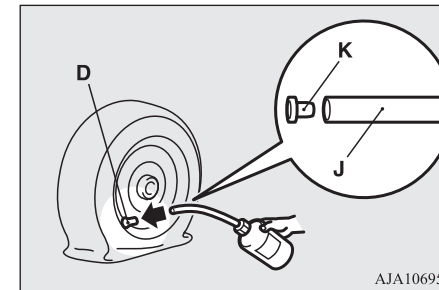

11. Pidä paikkausvaahtopulloa ylösalaisin ja purista sitä toistuvasti, jotta kaikki vaah-to suihkuu renkaaseen.

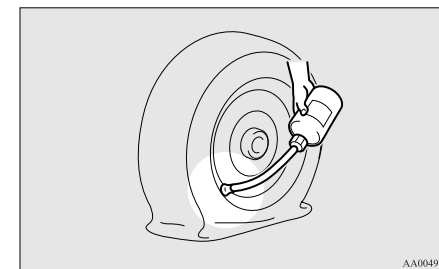


8

Renkaan korjauspakkaus*

HUOM

- Kun ruiskutat paikkausvaahtoa, aseta venttiili etäälle alustasta, eli etäälle kohdasta, jossa rengas koskettaa maahan. Jos venttiili on lähellä kohtaa, jossa rengas koskettaa maata, paikkausvaahto ei ehkä työnny renkaaseen helposti.


12. Kun paikkausvaahto on ruiskutettu, vedä letku pois venttiilistä, irrota jäljelle jäänyt paikkausvaahto venttiilistä, vanteesta ja/tai renkaasta. Sovita venttiilin sisäke (F) venttiiliin (D) ja ruuvaa venttiilin sisäke tiiviisti paikoilleen venttiilin poistimella (E).

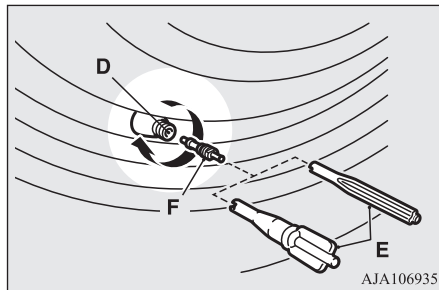


HUOM

- Irrottaessa ja kierrettäessä venttiilin sisäketä venttiilin irrottamalla, käännä venttiilin irrotustyökalua käsin. Työkalun käyttäminen venttiilin irrottimen kääntämiseen voi vioittaa sitä.

13. Kiinnitä tulppa (K) tai venttiilin poistin (E) täyttöletkun päähän estääksesi paikkausvaahdon vuotamisen tyhjästä pullostasta.

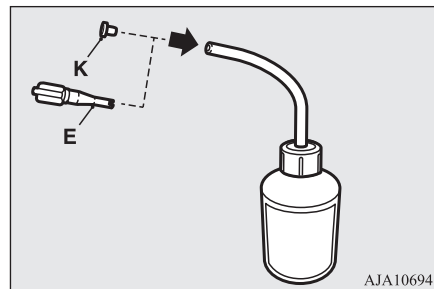


14. Ota esille kompressorin letku (L) rengas-kompressorin sivusta ja kiinnitä letku huolellisesti renkaan venttiiliin (D).

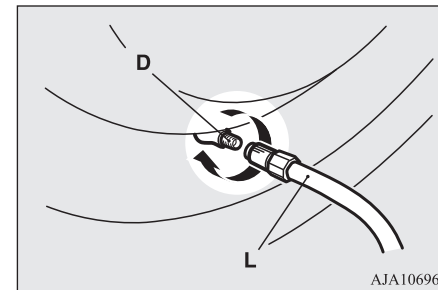

15. Aseta kompressor (M) siten, että sen ilmanpainemittari (N) on ylöspäin. Vedä esiin kompressorin virtajohto (O), työnnä sen pistoke lisävarustepistorasiin (P) ja käännä sitten virta-avain "ACC"-asentoon tai aseta toimintatilaksi ACC. (Katso kohta "Virran ulosotto" sivulla 7-74.) Käännä kompressorin katkaisin (Q) päälle ja täytä rengas määritettyyn pai-

neeseen. (Katso kohta “Renkaiden ilmanpaineet” sivulla 10-09.)

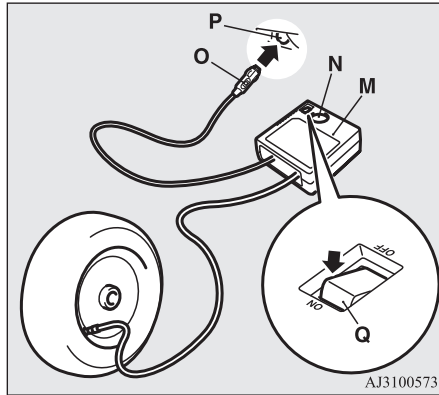

⚠ TÄRKEÄÄ

- Mukana tuleva kompressori on suunniteltu vain autosi renkaiden täyttämiseen.
- Kompressori on suunniteltu käytettäväksi autossa 12 V:n jännitteellä. Älä liitä sitä mihinkään muuhun virtalähteeseen.
- Kompressori ei ole vesitiivis. Jos käytät sitä sateessa, varmista että se ei kastu.
- Jos kompressori imee hiekkaa tai pölyä sisään, se voi särkyä. Älä pane kompressoria suoraan hiekkaiselle tai pölyiselle pinnalle, kun käytät sitä.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä pura kompressoria osiin tai muuta sitä. Älä kohdista iskua ilmanpainemittariin. Se voi särkyä.

16. Tarkista ja säädä rengaspaine kompressorin ilmanpainemittarin avulla. Jos rengas täytetään liian täyteen, päästä pois ilmaa löysäämällä letkun pään kiristintä. Jos renkaan ja pyörän välissä on rako, koska rengas on siirtynyt sisäänpäin vansteesta, paina renkaan kehää pyörään päin ja sulje rako ennen kuin käytät kompressoria. (Ellei ole reikiä, rengaspaine nousee.)

⚠ TÄRKEÄÄ

- Varo että sormesi eivät jää renkaan ja pyörän väliin, kun rengas täyttyy.
- Kompressorin pinta voi kuumentua kompressorin käydessä. Älä anna kompressorin käydä jatkuvasti kauemmin kuin 10 minuuttia. Kun kompressoria on käytetty, odota että kompressori jäähtyy ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Jos kompressorin käynti hidastuu tai se on kuuma käytön aikana, silloin se ylikuumentuu. Aseta katkaisin heti OFF-asentoon ja anna kompressorin jäähtyä vähintään 30 minuuttia.

Renkaan korjauspakkaus*

📖 HUOM

- Ellei rengaspaine nouse määrättyyn paineeseen 10 minuutin sisällä, rengas on ehkä niin vakavasti vioittunut, ettei renkaan paikkausvaahtoa ole mahdollista käyttää tehokkaasti korjaukseen. Ota siinä tapauksessa yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai asiantuntijaan.

17. Kytke kompressori pois päältä ja irrota virtajohdon pistoke virran ulosotosta.


📖 HUOM

- Paikkausvaahdon ja ilman pano yksin renkaaseen renkaan korjauspakkausta käyttäen ei sulje reikää. Ilmaa virtaa reiän läpi siihen asti, kunnes korjausprosessi on viety loppuun (näiden ohjeiden kohtaan 20 tai 21 asti).

18. Kiinnitä nopeusrajoitustarra (R) ohjauspyörän kolmen timantin merkkiin.

8

Renkaan korjauspakkaus*

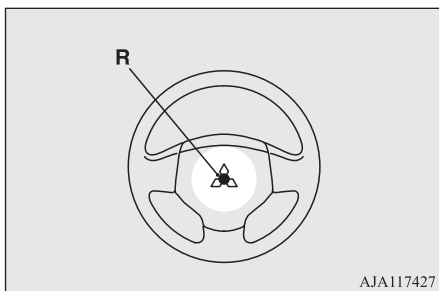

8

TÄRKEÄÄ

- Älä kiinnitä tarraa mihinkään muuhun paikkaan kuin sille varattuun paikkaan ohjauspyörään. Jos tarra kiinnitetään väärään paikkaan, se voi estää SRS-turvatyynyn oikean toiminnan.

19. Kun olet täyttänyt renkaan määritettyyn paineeseen, laita kompressorin pullo ja muut tarvikkeet paikalleen autoon ja lähde heti ajamaan, jolloin tiivisteaine pääsee leviämään renkaaseen tasaisesti. Aja erittäin varovasti. Älä aja kovempaa kuin 80 km/h. Noudata paikallisia nopeusrajoituksia.

TÄRKEÄÄ

- Jos havaitset jotain epänormaalia ajon aikana, pysäytä auto ja ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai muuhun asiantuntijaan. Muuten rengaspaine voi pudota ennen kuin korjausprosessi on viety loppuun ja auto ei ole enää turvallinen ajaa.

HUOM

- Ajaminen yli 80 km/h nopeudella voi aiheuttaa auton tärisemisen.

20. Kun olet ajanut 10 minuuttia tai 5 km, tarkasta rengaspaine kompressorin päällä olevalla ilmanpainemittarilla. Ellei renkaan paine ole pudonnut huomattavasti, korjaus on suoritettu loppuun. Toista prosessi vaiheesta 22 alkaen. Ellei rengaspaine ole riittävä, täytä rengas uudelleen määritettyyn paineeseen ja aja autoa erittäin varovasti korkeintaan 80 km:n tuntivauhdilla.

TÄRKEÄÄ

- Jos rengaspaine on alle sallitun minimi paineen (1,3 bar {130 kPa}), rengasta ei voi korjata hyvin paikkausvaahdolla. Älä aja enää autoa. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai muuhun asiantuntijaan.

21. Kun olet ajanut 10 minuuttia tai 5 km, tarkasta rengaspaine kompressorin päällä olevalla ilmanpainemittarilla. Ellei renkaan paine ole pudonnut huomattavasti, korjaus on suoritettu loppuun. Älä aja nytäkään kovempaa kuin 80 km/h. Noudata paikallisia nopeusrajoituksia.

HUOM

- Jos rengaspaine on pudonnut alle määritellyn tason, kun tarkastat sen korjausprosessin lopussa, lopeta auton ajaminen. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai muuhun asiantuntijaan.
- Kylmissä oloissa (kun ympäristölämpötila on enintään 0 °C) korjauksen tekemiseen tarvittava aika ja ajomatka voi olla pitempi kuin lämpimämmissä oloissa, mikä tarkoittaa, että rengaspaine voi pudota alle määritellyn tason, vaikka olet täyttänyt renkaan toisen kerran ja ajanut autolla sen jälkeen. Jos näin käy, täytä rengas määriteltyyn paineeseen vielä kerran, aja noin 10 minuuttia tai 5 km ja tarkista sitten rengaspaine uudelleen. Jos rengaspaine on jälleen laskenut alle määritellyn tason, lopeta auton ajaminen ja ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen tai muuhun asiantuntijaan.

22. Aja sitten heti erittäin varovasti valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen ja korjauta/vaihdata rengas.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Muista tarkastaa rengaspaine ja varmistaa että korjausprosessi on suoritettu.


📖 HUOM

- Jätä tyhjä paikkausvaahtopullo valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen, kun ostat uutta paikkausvaahtoa tai hävitä pullo kemiallista jätettä koskevien kansallisten määräysten mukaisesti.
- Rengas, jossa on käytetty paikkausvaahtoa, on hyvä vaihtaa uuteen. Jos haluat että sellainen rengas korjataan oikein uudelleen käyttöä varten, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai muuhun asiantuntijaan. Muista että oikea korjaus ei ole mahdollista hätäkorjauksen jälkeen, jos reikää ei voida paikallistaa.
- Valmistaja ei voi taata, että kaikki rengasrikkot voidaan korjata renkaan paikkausvaahdolla, varsinkin jos viillot tai reiät ovat halkaisijaltaan yli 4 mm tai jos ne eivät ole kulutuspinnalla. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat renkaan korjauspakkauksen väärästä käytöstä.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että rengasta jossa on käytetty paikkausvaahtoa, käytetään uudelleen.

Renkaan vaihtaminen (autot, joissa on vararengas)

Pysäytä auto turvalliseen tasaiseen paikkaan ennen kuin vaihdat renkaan.

1. Pysäköi auto tasaiselle ja vakaalle alustalle, jolla ei ole esimerkiksi irtokiviä.
2. Aseta käsijarru tukevasti.
3. M/T-autoissa (käsivaihteisto) sammuta moottori ja siirrä vaihdevipu "R"-asentoon (Peruutus).
CVT-vaihteisissa autoissa siirrä valitsinvipu "P"-asentoon (PYSÄKÖINTI) ja sammuta moottori.
4. Kytke hätävalot ja aseta varoituskolmio, vilkkuva merkkivalo yms. sopivan matkan päähän autosta ja pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta.
5. Jotta auto ei liikkuisi nostettaessa, aseta sopiva este (A) sen renkaan eteen, joka on vinosti vastapäätä vaihdettavaa rengasta (B).

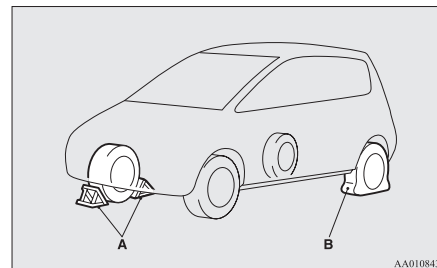

OA0L19E2

⚠ VAROITUS

- Laita este tai kiila kyseisen renkaan kohdalle autoa nostettaessa. Jos auto liikkuu noston aikana, tunkki voi luiskahtaa pois paikaltaan ja aiheuttaa onnettomuuden.

📖 HUOM

- Kuvassa näkyviä esteitä ei toimiteta auton mukana. Suosittelemme, että pidät autossa palikkaa tarpeen varalta.
- Ellei sopivia esteitä ole saatavissa, käytä kiviä tai muita riittävän suuria kappaleita, jotka pitävät pyörän paikoillaan.

6. Ota tunkki ja pyöränmutteriavain esille. Katso "Työkalu ja tunkki" sivulla 8-05.

Vararengastiedot

Vararengas säilytetään tavaratilan lattialevyn alla.

Tarkasta vararenkaan ilmanpaine säännöllisin väliajoin, jotta se on aina käyttövalmis hätätilanteissa.

Vararenkaan ilmanpaineen tulee olla korkein sallittu, koska tällöin sitä voidaan käyttää kaikissa olosuhteissa (kaupunkiajossa, moottoritieajossa, eri kuormituksissa jne.).

Renkaan vaihtaminen (autot, joissa on vararengas)

⚠ TÄRKEÄÄ

- Paine tulee tarkastaa säännöllisesti ja pitää oikeana, kun rengasta pidetään sen säilytyspaikassa. Ajettaessa renkailla joiden ilmanpaine on riittämätön, voi aiheuttaa onnettomuuden. Ellei ole muuta vaihtoehtoa kuin ajaa liian pienellä rengaspaineella, pidä nopeus alhaisena ja lisää ilmaa renkaaseen mahdollisimman pian. (Katso kohta "Renkaiden ilmanpaineet" sivulla 10-09.)

8 Tilaa säästävä vararengas


Tilaa säästävä rengas on suunniteltu säästämään tilaa tavaratilassa ja koska se on kevyempi, sitä on helpompi käyttää renkaan puhjetessa.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Tilaa säästävä vararengas on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön, sillä auton rikkoutunut rengas tulee korjata ja asettaa takaisin paikalleen mahdollisimman pian.
- Autolla ei saa ajaa kovempaa kuin 80 km/h, kun tilaa säästävä vararengas on käytössä.
- Tilaa säästävä vararengas ei ole niin vakaa ja hyvin ohjattava kuin normaali vararengas. Vältä nopeita liikkeitä ja äkkinäisiä jarrutuksia, kun tilaa säästävä vararengas on käytössä.
- Tilaa säästävä vararengas on suunniteltu tätä autoa varten, eikä sitä pidä käyttää muissa automalleissa.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä käytä lumiketjuja tilaa säästävän vararengaan kanssa. Koska rengas on hieman tavallista rengasta pienempi, lumiketjut eivät asetu paikalleen oikein. Jos käytät niitä, se saattaa vaurioittaa kyseisiä osia ja auton muita osia. Jos eturengas puhkeaa lumiketjuja käytettäessä, takarengas on siirrettävä eteen ja tilaa säästävä vararengas on asetettava takarengaan tilalle niin, että autossa voi edelleen käyttää lumiketjuja.

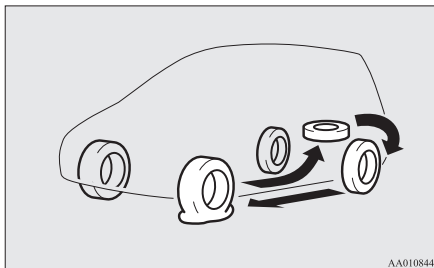


⚠ TÄRKEÄÄ

- Kun autoon on asennettu tilaa säästävä vararengas, maavara pienenee, sillä renkaan halkaisija on pienempi kuin tavallisen renkaan. Varo vaurioittamasta auton alustaa, kun ajat korokkeiden yli.
- Älä asenna useampaa kuin yksi tilaa säästävä vararengas samanaikaisesti.


Vararengaan irrottaminen

1. Nosta ylös tavaratilan lattialevy.
2. Irrota vararengas irrottamalla asennuspuuristin (A) kääntämällä sitä vastapäivään.

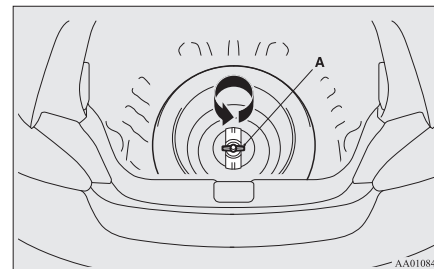


📖 HUOM

- Aseta vararengas auton alle lähelle tunkkia. Se pienentää vahinkoa, jos tunkki sattuisi luiskahtamaan paikoiltaan.

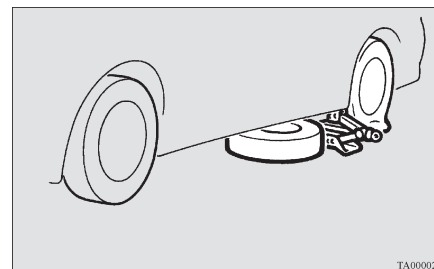


Renkaan vaihtaminen

1. Rengaskapseleilla varustetuissa autoissa kapselit on irrotettava ensin (katso kohta "Rengaskapselit" sivulla 8-18). Löysää sitten pyörien muttereita neljänneskierroksen verran rengasmutteriavaimella. Älä vielä irrota muttereita kokonaan.

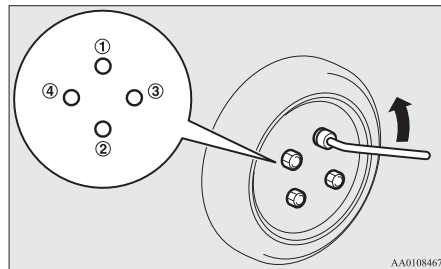

2. Aseta tunkki jonkin kuvassa esitetyn nostokohdan (A) alle. Käytä nostokohdtaa, joka on lähinnä vaihdettavaa rengasta.

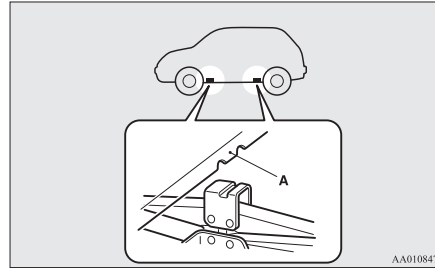


VAROITUS

- Aseta tunkki vain tässä näkyvään paikkaan. Jos tunkki on pantu muuhun kohtaan, se voi vaurioittaa auton alustaa tai tunkki voi kaatua ja aiheuttaa henkilövammoja.
- Älä käytä tunkkia kaltevilla tai pehmeillä alustoilla. Muuten tunkki voi luiskahtaa pois ja aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tunkkia aina tasaisella, kovalla alustalla. Ennen kuin asetat tunkin, tarkasta että maassa tunkin alla ei ole hiekkaa tai pikkukiviä.


HUOM



- Jos nostat autoa korjaamotunkilla, katso kohta "Jos autoa nostetaan korjaamotunkilla" sivulla 10-03.

3. Kierrä tunkkia käsin, kunnes laipan paikka (B) osuu tunkin päässä olevaan uraan (C).

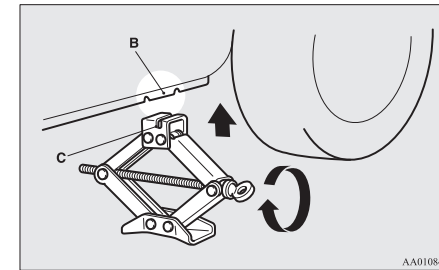

4. Työnnä tanko (D) rengasmutteriavaimen (E) pane sitten tangon pää akselin tunkkipäähän kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä rengasmutteriavainta hitaasti, kunnes rengas nousee hiukan maasta.

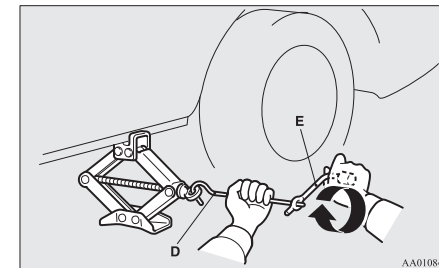



Renkaan vaihtaminen (autot, joissa on vararengas)

VAROITUS


- Lopeta auton nosto heti kun rengas on irti maasta. Auton nostaminen tätä korkeammalle on vaarallista.
- Älä koskaan ryömi auton alle, kun se on nostettu ylös tunkilla.
- Älä tōni nostettua autoa tai jätā sitä ylös-nostetuksi kauaksi aikaa. Se on erittäin vaarallista.
- Älä käytā muuta tunkkia kuin sitä joka on tullut auton mukana.
- Tunkkia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin renkaan vaihtoon.
- Autossa ei saa olla ketään, kun sitä nostetaan tunkilla.
- Älä käynnistä tai käytā moottoria, kun auto on nostettu ylös tunkilla.
- Älä pyöritā nostettuja pyöriä. Maassa oleva pyörä ja auto voi pudota tunkin päältä.

5. Irrota pyörän mutterit mutteriavaimella ja ota sitten rengas pois.

TÄRKEÄÄ


- Käsittele vannetta varovasti rengasta vaihdettaessa niin että vanteen pinta ei naarmuunnu.

6. Puhdista lika yms. navan pinnalta (F), navan pulteista (G) tai renkaan kiinnitysrei'istä (H) ja aseta vararengas paikoilleen.

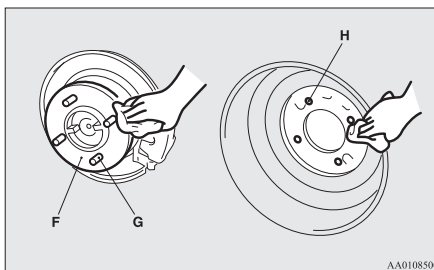


VAROITUS

- Asenna vararengas siten, että venttiilin kanta (I) on ulospäin. Jos venttiilin kanta (I) ei ole näkyvässä, olet asentanut renkaan väärin päin. Jos autoa käytetään vararenkaan ollessa asennettu väärinpäin, auto voi vioittua ja seurauksena voi olla onnettomuus.

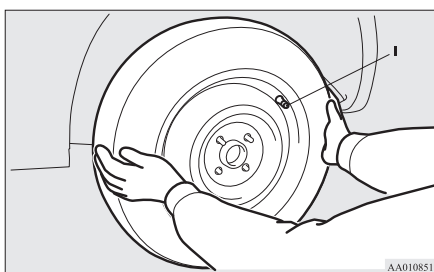

7. Löysää pyörän muttereita tilapäisesti käsin, kunnes mutterien kartio-osat kosket-




tavat hiukan renkaan reikien istukkaan niin että rengas ei ole löysällä.

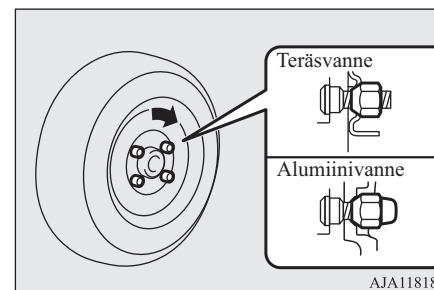

TÄRKEÄÄ

- Älä öljyä pyörän pultteja tai muttereita, koska tällöin mutterit kiristyvät liikaa.


8. Laske auto hitaasti alas kääntämällä rengasmutteriavainta vastapäivään, kunnes rengas koskee maahan.

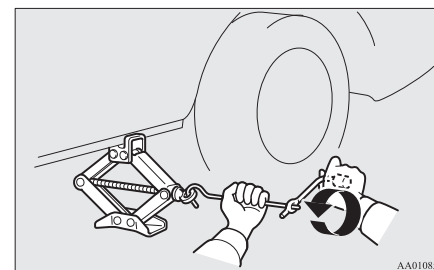

Renkaan vaihtaminen (autot, joissa on vararengas)

9. Kiristä mutterit kuvan osoittamassa järjestyksessä, kunnes kaikki mutterit on kiristetty alla esitettyyn momenttiin.

Kiristysmomentti
88 - 108 Nm

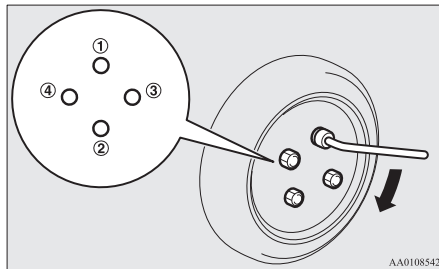


⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä koskaan kiristä muttereita painamalla avainta jalalla tai käyttämällä putkea avaimen jatkeena lisävoiman saamiseksi. Silloin mutterit saattavat kiristyä liikaa.

10. Laske tunkki kokonaan ja ota se pois.

11. Tarkasta renkaan ilmanpaine seuraavalla huoltoasemalla. Ilmanpainearvot näkyvät oveen kiinnitetyssä tarrassa. Katso kuva.

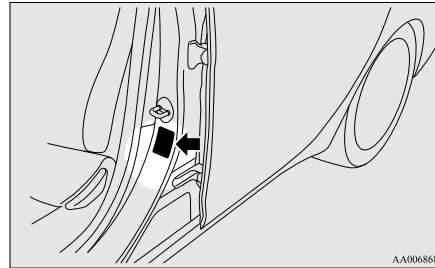

12. Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) on nollattava sen jälkeen, kun renkaat on täytetty oikeisiin paineisiin. Katso kohta "Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS): Alhaisen rengaspaineen varoituksen kynnyksarvon nollaus" sivulla 6-45

⚠ TÄRKEÄÄ


- Kun rengas on vaihdettu ja autoa on ajettu noin 1.000 km, kiristä pyörän mutterit uudelleen, jos ne ovat löystyneet.
- Jos ohjauspyörä tärisee ajettaessa renkaan vaihdon jälkeen, suosittelemme että tarkastutat renkaiden tasapainotuksen.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä käytä eri mallisia tai eri kokoisia renkaita, jotka eivät ole määräysten mukaisia. Se kuluttaa renkaita ja vaikeuttaa auton käsitteilyä.

Puhjennun renkaan tai vararenkaan säilyttäminen

1. Kiinnitä puhjennut rengas tai vararengas kiinnittämällä asennuspuristin (A) kääntämällä sitä myötäpäivään.

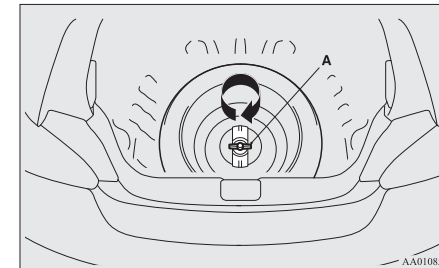

8

📖 HUOM

- Puhjennutta rengasta (tavallinen rengas) ei voi säilyttää tavaratilan lattialevyn alla. Säilytä puhjennutta rengasta tavaratilassa.

2. Anna valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeen korjata vioittunut rengas mahdollisimman pian.

Häiriön sattuessa 8-17

OA0L19E2

Renkaan vaihtaminen (autot, joissa on vararengas)

Työkalujen ja tunkin säilyttäminen


Laita tunkki, kahva ja rengasmutteriavain säilytykseen päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne otetaan esille. Katso “Työkalu ja tunkki” sivulla 8-05.

Rengaskapselit*

Irrotus

8

1. Kääri kangaspala tunkin tangon kärjen ympärille, työnnä tanko rengaskapselissa olevaan loveen ja nytkäytä rengaskapseli irti renkaasta.

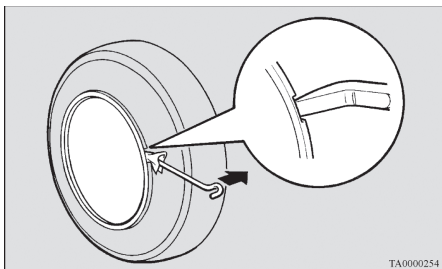

2. Kun kapselia on nostettu hiukan, irrota se täysin tunkin tangolla. Työnnä tunkin tanko kapselin alle ja siirrä sitä kehän ympäri nostaen kapseli vähitellen irti renkaasta samalla kun siirrät tankoa.

TÄRKEÄÄ


- Jos yrität käyttää käsiä, voit loukata kätesi rengaskapselin reunaan.

HUOM


- Rengaskapseli on valmistettu muovista; ole erittäin varovainen kun irrotat sitä.

Asennus

1. Varmista, että koristekapselin taustapuolen kielekkeet (A) ovat ehjät ja oikein renkaissa (B). Ellet ole varma asiasta, älä asenna koristekapseleita, vaan ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

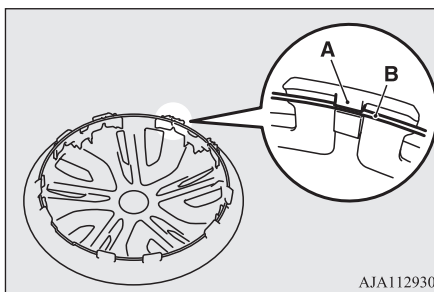

2. Sovita renkaan ilmaventtiili (C) kapselin loveen (D).

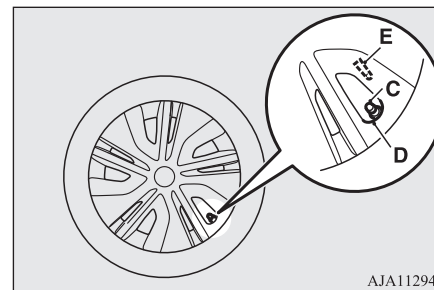


HUOM

- Rengaskapselin sisäpuolella on merkki (E), joka osoittaa ilmaventtiilin paikan. Ennen kuin asennat rengaskapselin, tarkasta että merkin osoittama aukko on oikeassa paikassa lisäilmaventtiiliin nähden.

3. Paina kapselin alaosa (F) pyörään.
4. Paina kevyesti kapselin molempia puolia (G) ja pidä ne paikoillaan polviesi avulla.

5. Koputa varovasti rengaskapselin ympärystä päältä (H), ja paina rengaskapseli sitten paikoilleen.

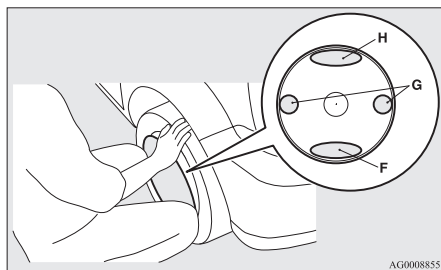

Hinaus

Jos autosi on hinattava

Jos hinaaminen on välttämätöntä, suosittelemme että annat valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tai hinausliikkeen suorittaa se.


Kuljeta seuraavissa tapauksissa auto hinausautolla.

- Moottori käy mutta auto ei liiku tai kuulu epätavallista ääntä.
- Auton alapuolen tarkastus osoittaa, että öljyä tai jotain nestettä vuotaa.

Jos pyörä juuttuu ojaan, älä yritä hinata autoa. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen tai hinauspalveluun.

Jos valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä tai kaupallisesta hinauspalvelusta ei ole saatavilla hinausautoa, voit hinata autoa varovasti tämän osan kohdan "Hä-tähinaus" ohjeiden mukaisesti.

Hinausta koskevat säädökset saattavat olla erilaiset eri maissa. On suositeltavaa noudattaa sen maan lakeja ja säännöksiä, jossa autoa käytetään.

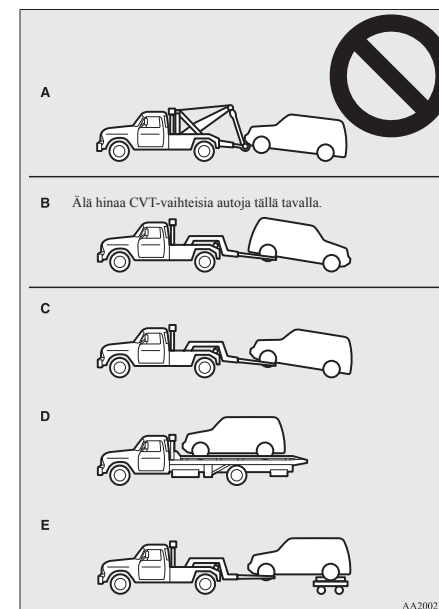

8

Hinaus hinausautolla

⚠ TÄRKEÄÄ

- Tätä autoa ei voi hinata kuvassa näkyvällä nostinmallisella hinausautolla (Malli A). Nostolaitteen käyttö voi vaurioittaa puskuria ja auton etuosaa.
- Älä hinaa CVT-vaihteisia autoja vetävät pyörät maassa (tyyppi B) kuvassa esitetyllä tavalla. Jos autoa hinataan näin, automaattivaihteiston (CVT) neste ei ehkä pääse vaihteiston kaikkiin osiin, jolloin vaihteisto voi vaurioitua.

Jos hinaat CVT-vaihteisia autoja, käytä tyyppin C, D tai E laitteita.

- Jos vaihteisto on vaurioitunut, kuljeta auto niin että vetopyörät ovat irti maasta (Malli C, D tai E).
- Jos autoa hinataan virta-avaimen ollessa "ON"-asennossa tai toimintatilan ollessa ON ja vain etupyörien tai vain takapyörien ollessa ilmassa (malli B tai C), ajovakauden hallintajärjestelmä (ASC) saattaa toimia ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos autoa hinataan takapyörien ollessa ilmassa, käännä virta-avain "ACC"-asentoon tai valitse toimintatilaksi ACC. Kun autoa hinataan etupyörät ylhäällä, pidä virta-avain seuraavassa asennossa tai toimintatila seuraavana.

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Virta-avain on "LOCK"- tai "ACC"-asennossa.

[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Toimintatila on OFF tai ACC.

Hinaus etupyörien ollessa irti maasta (tyyppi B - vain autot, joissa on käsivaihteisto)

Laita vaihdevipu "Neutral"-asentoon.

Käännä virta-avain "ACC"-asentoon tai aseta toimintatilaksi ACC ja kiinnitä ohjauspyörä eteenpäin ajosuuntaan köydellä tai vöillä. Älä koskaan käännä virta-avainta "LOCK"-asentoon tai aseta toimintatilaksi OFF hinauksen aikana.

Hinaus etupyörien ollessa irti maasta (Malli C)

Vapauta käsijarru.

Kytke vaihdevipu "Neutral" (Vapaa) -asentoon (käsivaihteiset autot) tai siirrä valitsinvipu "N" (VAPAA) -asentoon (CVT-vaihteiset autot).


Hinaus hätätilanteessa

Ellet saa hinauspalvelua hätätilanteessa, autoa voi hinata tilapäisesti köydellä tai ketjulla, joka on kiinnitetty hinauskoukkuun.


Jos autoasi hinataan toisella autolla, huomioi seuraavat seikat.

Jos autoasi hinataan toisella autolla etupää edellä

1. Ota hinauskoukku, rengasmutteriavain ja tunkin tanko pois.
(Katso "Työkalut ja tunkki" sivulla 8-05).
2. Kääri tunkin tangon kärki liinaan ja irrota sillä sitten kansi (A), joka sijaitsee etupuskurin päällä.

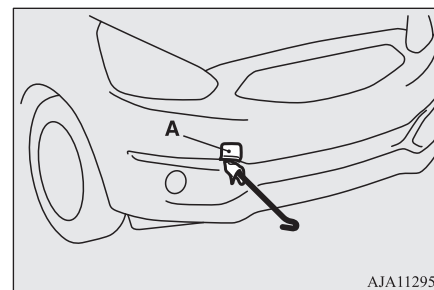

3. Kiinnitä hinauskoukku (C) huolellisesti rengasmutteriavaimella (B).

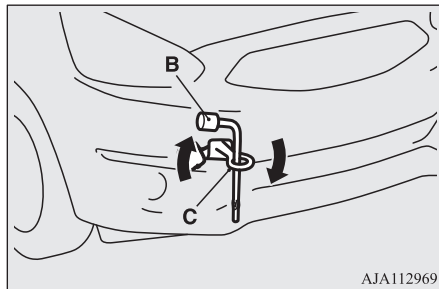

4. Kiinnitä hinausköysi etupään hinauskoukkuun.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä hinaa autoa, jos köysi on erittäin viistossa.

📖 HUOM

- Voidaksesi välttää auton korin vääntymisen tai vahingoittumisen muulla tavoin, kun kiinnität köyden hinauskoukkuun, noudata seuraavia ohjeita:
 - Kiinnitä hinauskoukku huolellisesti.
 - Älä kiinnitä köyttä auton muuhun osaan kuin hinauskoukkuun.

📖 HUOM

- Varmista, että hinausköysi on kireällä, kun vetävä auto liikkuu kauemmas.

5. Anna auton käydä joutokäyntiä.

Jos moottori ei käy, vapauta ohjauspyörä seuraavasti.

[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Jos autossa on käsivaihteisto, käännä virta-avain "ON"- tai "ACC"-asentoon.

Jos autossa on automaattivaihteisto tai CVT-vaihteisto, käännä virta-avain "ON"-asentoon.

[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]

Kun autossa on käsivaihteisto, aseta toimintatilaksi ACC tai ON.

Jos ajoneuvossa on CVT-vaihteisto, aseta toimintatilaksi ON.

📖 HUOM

- Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä varustetuissa autoissa paina "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" -katkaisinta ennen auton pysäyttämistä, jolloin Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä poistuu käytöstä. Katso kohta "Poiskytkeminen" sivulla 6-23.

⚠ VAROITUS

- Kun moottori ei ole käynnissä, jarrutehostin ja ohjaustehostinjärjestelmä eivät toimi. Sen vuoksi ohjaamiseen ja jarruttamiseen tarvitaan voimaa tavallista enemmän. Siksi autolla ajaminen on vaikeampaa kuin tavallisesti.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä jätä avainta LOCK-asentoon tai toimintatilaa valintaan OFF. Ohjauspyörä lukkiutuu, jolloin autoa ei voi ohjata.

8

6. Kytke vaihdevipu "Neutral" (Vapaa) -asentoon (käsivaihteiset autot) tai siirrä valitsinvipu "N" (VAPAA) -asentoon (CVT-vaihteiset autot).
7. Kytke varoitusvilkkuvalot, jos laki niin määrää. (Noudata paikallisia tieliikennesääntöjä.)
8. Huolehdi hinauksen aikana, että autojen kuljettajat pysyvät jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja että autojen nopeus on riittävän alhainen.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen

VAROITUS

- Vältä nopeaa äkkijarrutusta, nopeaa kiihdytystä ja jyrkkiä mutkia; se voi vaurioittaa hinausjoukkua tai hinausajajaa. Lähellä olevat ihmiset voivat loukkaantua sen seurauksena.
- Jarrut saattavat ylikuumentua hinattaessa pitkissä alamäissä, jolloin jarruteho heikenee. Kuljeta siinä tapauksessa autosi hinausautolla.

TÄRKEÄÄ

- Hinattavassa autossa olevan henkilön tulee kiinnittää huomio hinausauton jarruvaloihin ja pidettävä huoli, että köysi ei pääse löystymään.
- Jos CVT-vaihteista autoa hinataan toisella autolla kaikkien pyörien ollessa maassa, varmista, etteivät seuraava hinausnopeus ja -matka ylity, sillä muuten vaihteisto voi vaurioitua.

Hinausnopeus: 40 km/h
Hinausmatka: 40 km

Noudata hinausnopeutta ja -matkaa koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.

9. Kun hinaus on päättynyt, irrota hinausjoukku ja laita se alkuperäiseen säilytyspaikkaansa.


(Katso “Työkalut ja tunkki” sivulla 8-05).

Kun asennat luukun paikalleen, aseta joukku auton aukon kohdalle ja työnnä luukku tukevasti paikalleen.

Jos autoasi hinataan toisella autolla takapää edellä

Jos auto juuttuu hiekkaan, mutaan, lumeen tai muuhun vastaavaan, käytä takahinausjoukku (A) kuvassa esitetyllä tavalla.

Kiinnitä hinausjoukku takahinausjoukkuun.

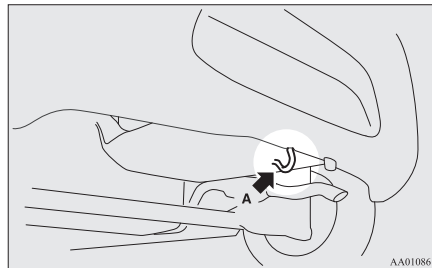

VAROITUS

- Kun juuttunutta autoa hinataan liikkeelle, varmista, ettei auton ympärillä ole ihmisiä tai esineitä.

HUOM

- Muiden kuin varsinaisen hinausjoukun (A) käyttö voi vahingoittaa auton koria.

Toisen auton hinaus

Autoa ei voi käyttää toisen auton hinaukseen.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen

Tulvivilla teillä

- Vältä tulvivia teitä. Vesi voi päästä jarrulevyihin ja estää jarrujen toiminnan hetkeksi. Paina sellaisissa tilanteissa jarrupoljinta hieman nähdäksesi toimivatko jarrut. Jos ne eivät toimi, paina jarrupoljinta kevyesti useita kertoja ajon aikana niin että jarrupalat kuivuvat.

- Ajettaessa sateella tai tiellä, jolla on paljon lätäköitä, renkaiden ja tien pinnan väliin voi muodostua vesikerros. Se vähentää renkaiden kitkavastusta tiellä, joten ohjattavuus ja jarrutus heikkenevät.

Tämän estämiseksi, ota huomioon seuraavat tekijät:

- Aja hitaasti.
- Älä aja kuluneilla renkailla.
- Pidä aina oikea renkaiden ilmanpaine.

Lumisilla tai jäisillä teillä

- Lumisilla tai jäisillä teillä ajettaessa suositellaan käytettäväksi talvirenkaita tai lumiketjuja. Katso kohdat “Talvirenkaat” ja “Lumiketjut”.
- Vältä suuria nopeuksia, nopeaa kiihdytystä, äkkijarrutusta ja jyrkkiä käännöksiä.

- Jarrupolkimen painaminen ajettaessa lumisilla tai jäisillä teillä saattaa aiheuttaa renkaiden luistamista ja liukua. Kun renkaiden ja tien välinen vetovoima on pienentynyt, renkaat voivat luistaa ja autoa ei voi pysäyttää normaalilla jarrutustavalla. Jarrutustapa vaihtelee sen mukaan, onko autossa lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS). Koska ajoneuvo on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla (ABS), jarruta painamalla poljinta voimakkaasti ja pidä jarrupoljin painettuna.
- Pidä edessä ajavaan autoon pitempi etäisyys ja varo äkkijarrutusta.
- Jään kertyminen jarrujärjestelmään voi aiheuttaa pyörien lukittumisen. Varmista, että auton ympäristö on turvallinen, ja lähde liikkeelle varovasti.

! TÄRKEÄÄ



- Älä paina kaasupoljinta nopeasti. Jos pyörien pito jäästä irtoaa, auto voi liikahtaa äkillisesti ja aiheuttaa onnettomuuden.

Kuoppaisella tai epätasaisella tiellä





- Aja mahdollisimman hitaasti, kun ajat kuoppaisella tai epätasaisella tiellä.

! TÄRKEÄÄ

- Kuoppaisella tai epätasaisella tiellä ajon aiheuttamat iskut renkasiin ja/tai pyöriin voivat vaurioittaa rengasta ja/tai pyörää.
- Ajoneuvon runko, puskuri, äänenvaimennin ja muut osat voivat vioittua, jos auto
 - ajetaan korokkeen yli (esim. paikoitusalueen sisään- tai ulosajo);
 - pysäköidään liian lähelle tiekiveystä tai pysäköintiestettä tai reunakivellisen tien reunaan
 - ajetaan jyrkässä mäessä.



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.



OA0L19E2

Auton hoitaminen

Auton huoltaminen.....	9-02
Auton sisäpuolen puhdistaminen.....	9-02
Auton ulkopuolen puhdistaminen.....	9-03

Auton huoltaminen

Jotta auton arvo säilyisi, se on huollettava säännöllisin väliajoin oikealla tavalla. Näin voit olla varma, että auto täyttää sitä koskevien ympäristösuojelulakien vaatimukset. Valitse pesumateriaalit yms. huolellisesti voidaksesi olla varma, että ne eivät sisällä syövyttäviä aineita. Epäilyttävissä tapauksissa suosittelemme, että otat yhteyden asiantuntijaan näitä materiaaleja valitessa.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Pesuaineet voivat olla vaarallisia. Noudata aina pesuaineen valmistajan antamia ohjeita.
- Vioittumisen välttämiseksi auton puhdistukseen ei saa käyttää seuraavia aineita:
 - Bensiini
 - Tinneri
 - Bentseeni
 - Kerosiini
 - Tärpätti
 - Nafta
 - Lakkatinneri
 - Hiilitetrakloridi
 - Kynsilakanpoistoaine
 - Asetoni

Auton sisäpuolen puhdistaminen

Kun olet puhdistanut auton sisätilat vedellä tai muulla puhdistusaineella, pyyhi ja kuivaa auto varjoisassa, hyvin tuuletetussa paikassa.

📖 HUOM

- Kun puhdistat takalasin sisäpuolta, käytä aina pehmeää liinaa ja pyyhi lasi huurteenpoistimen lämmitysvastusten suuntaisesti, jotta johdot eivät vaurioiduu.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä käytä orgaanisia aineita (liuottimia, bensiiniä, kerosiiniä, alkoholia yms.) tai emäksisiä tai happamia liuoksia. Nämä kemikaalit voivat aiheuttaa pinnan haalistumisen, likaantumisen tai halkeilun. Jos käytät puhdistus- tai kiillotusaineita, varmista että ne eivät sisällä yllä mainittuja aineita.

Muoviset, keinonahkaiset, kangas ja nukkapintaiset osat

1. Pyyhi ne pehmeällä pyyhkeellä, joka on kastettu mietoon saippuan ja veden seokseen.
2. Kostuta liina puhtaassa vedessä ja kierrä se hyvin. Pyyhi pesuaine pois huolellisesti tällä liinalla.

📖 HUOM

- Älä käytä puhdistusaineita, hoitoaineita eikä suojaa-aineita, jotka sisältävät silikonia tai vahaa. Kyseiset tuotteet voivat aiheuttaa mittariston tai muiden osien värjäytymistä, heijastumia tuulilasiin ja näkyvyyden heikentymistä. Jos tuotteita joutuu sähkölaitteiden katkaisimiin, ne voivat johtaa laitteen vikaantumiseen.
- Kiiltävän keskipaneelin pinta voi naarmuuntua, jos sitä hangataan harjalla, synteettisellä kuidulla tai kovalla liinalla.
- Älä käytä synteettisiä kuituja tai kuivaa liinaa. Ne voivat aiheuttaa värjäytymiä tai vaurioittaa pintaa.
- Älä aseta hajustinta mittariston päälle tai lähelle valoja tai hallintalaitteita. Hajustimen ainesosat voivat aiheuttaa värjäytymiä tai säröjä.

Verhoilu

1. Jotta uuden auton arvo säilyisi, käsittele verhoilua varovasti ja pidä sisätilat puhtaana.

Puhdista istuimet pölynimurilla tai harjalla. Jos niissä on tahroja, vinyyli ja keinonahka puhdistetaan asianmukaisella puhdistusaineella, kankaat voidaan puhdistaa joko verhoilun puhdistusaineella tai miedon saippuan ja veden liuoksella.

- Matot imuroidaan ja mahdolliset tahrat poistetaan matonpesuaineella. Öljy- ja rasvatahrat voidaan poistaa tahrannoistotulilla värinkestävällä liinalla.

Aito nahka*

- Kun haluat puhdistaa, pyyhi nahkapinnat pehmeällä pyyhkeellä, joka on kastettu mietoon saippuan ja veden seokseen.
- Kostuta liina puhtaassa vedessä ja kierrä se hyvin. Pyyhi pesuaine pois huolellisesti tällä liinalla.
- Käytä nahkapinnoilla aidolle nahalle tar-koitettua suoja-ainetta.

HUOM

- Jos aito nahka kastuu tai se pestään vahin-gossa, vesi on kuivattava heti huolellisesti pehmeällä kuivalla kankaalla. Jos se jätetään kosteaksi, siihen voi kasvaa homeita.
- Orgaaniset liuottimet, kuten bensiini, kero-siini ja alkoholi, happamat tai emäksiset liuottimet voivat muuttaa aidon nahan väriä. Käytä aina neutraalia pesuainetta.
- Poista lika tai öljy nopeasti, sillä ne voivat tahrata aitoa nahkaa.
- Nahkapinta saattaa kovettua ja kutistua jou-tuessaan alttiiksi liialliselle auringonvalolle pitkäksi aikaa. Mikäli mahdollista pysäköi auto aina varjoisaan paikkaan.

Auton ulkopuolen puhdistaminen

Pese auto usein, koska seuraavat aineet ai-heuttavat syöpymistä, värinmuutoksia ja tah-roja.

- Merivesi, jäänpoistotuotteet.
- Noki ja pöly, tehdaspäästöt, kemialliset aineet (hapot, emäkset, hiiliterva jne.)
- Lintujen ulosteet, hyönteiset, mahla jne.

Pesu

Maantiepölyssä olevat kemikaalit voivat va-hingoittaa ajoneuvon pintamaalia ja runkoa, jos ne saavat jäädä sen kanssa kosketukseen pitkäksi aikaa.

Säännöllinen pesu ja vahaus on paras tapa välttää vauriot. Ne suojaavat autoa tehok-kaasti myös lumen, meri-ilman jne. vaikutuk-selta.

Älä pese autoa voimakkaassa auringonpais-teessa. Pysäköi auto varjoisaan paikkaan ja poista pöly vesisuihkulla. Käytä sitten auton-pesuharjaa tai sientä ja runsaasti puhdasta vettä ja pese auto ylhäältä alaspäin.

Käytä tarvittaessa mietoa autosaiippuaa tai pe-suainetta. Huuhtelee auto huolellisesti ja kui-vaa se pehmeällä liinalla. Kun olet pessyt au-ton, puhdista huolellisesti ovien ja konepellin liitokset ja saranat ym. kohdat, joihin jää hel-posti likaa.

Auton ulkopuolen puhdistaminen

TÄRKEÄÄ

- Kun peset auton tai pyörien alta, varo vahin-goittamasta käsiäsi.
- Jos autossa on sadeanturipyöhykimet, poista sadeanturi käytöstä ennen auton pesua aset-tamalla pyöhykimien vipu "OFF"-asentoon. Muuten pyöhykimet toimivat, kun tuulilasiin suihkuu vettä, ja voivat vaurioitua.
- Pyri välttämään pesuautomaattien liiallista käyttöä, sillä niiden harjat voivat naarmuttaa maalipintaa, jolloin maali menettää hohton-sa. Naarmut näkyvät erityisesti tummasävyisissä autoissa.
- Älä suihkuta tai loiskuta vettä moottorin sähkölkomponentteihin, koska kosteus saat-taa vaikeuttaa auton käynnistystä. Toimi varovasti alustaa pestäessä niin ettet roiskuta vettä moottorin tilaan.
- Jotkut kuumaa vettä käyttävät pesulaitteet käyttävät korkeaa painetta ja kuumuutta. Tällöin auton muoviosat voivat muuttaa muotoaan ja vaurioitua ja vettä voi päästä auton sisälle. Siksi:
 - Pidä pesurin suutin noin 70 cm:n etäisyy-dellä auton korista.
 - Kun peset ovilasin ympärystä, pidä suutin yli 70 cm:n etäisyydellä ja suorassa kul-massa lasin pintaan nähden.

Auton ulkopuolen puhdistaminen

⚠ TÄRKEÄÄ

- Aja autoa pesun jälkeen hitaasti painamalla samalla jarrupoljinta kevyesti muutaman kerran, jotta jarrut kuivuvat. Jos jarrut jäävät märiksi, seurauksena voi olla jarrutustehon heikkeneminen. On olemassa myös mahdollisuus, että ne jäätyvät tai ne menettävät tehoa ruosteen vuoksi, jolloin autoa ei voi ajaa.
- Kiinnitä automaattisessa autopesussa huomiota seuraaviin seikkoihin. Katso lisätietoja käyttäjän käsikirjasta tai ota yhteyttä autopesun omistajaan. Ellei seuraavia ohjeita noudateta, siitä voi olla seurauksena auton vaurioituminen.
 - Ulkopuolella olevat peilit vedetään sisään.
 - Antenni on poistettu.
 - Pyyhkimen varsiosa teipataan.
 - Jos autossa on takaspoileri, ota yhteys autopesulan hoitajaan ennen autopesulan käyttöä.
 - Jos autossa on sadeanturipyyhkimet, poista sadeanturi käytöstä asettamalla pyyhkimien vipu "OFF"-asentoon.

Kylmän sään vallitessa

Suola ja muut joillakin alueilla talvella teille levitettävät kemikaalit voivat vaurioittaa auton runkoa. Pese siksi auto mahdollisimman usein hoito-ohjeiden mukaan. Teetä ruosteenestokäsittely ja anna valtuutetun jälleenmyyjän tarkastaa pohjan ruostesuojaus ennen ja jälkeen kylmän kauden.

9-04 Auton hoitaminen

Kuivaa pesun jälkeen kumiosat ja ovien tiivisteet huolellisesti, jotta ovet eivät jäädy kiinni.

📖 HUOM

- Suihkuta ovien, konepellin ym. tiivisteisiin silikonivoiteluainetta, jotta ne eivät jäädy kiinni.

Vahaus

Vahaus suojaa auton maalipintaa pölyltä ja maantiekemikaaleilta. Vahaa auto pesun jälkeen tai vähintään kolmen kuukauden välein, jotta auton pinta hylkii paremmin vettä. Älä vahaa autoa suorassa auringonpaisteessa. Pinnan tulee olla viileä, kun se vahataan. Katso vahausohjeet vahan käyttöohjeesta.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä käytä hankausainetta sisältävää vahaa.

Kiillotus

Auto tulee kiillottaa vain silloin kun maalipintaan on tullut läikkiä tai kiilto on kadonnut. Mattapintoja ja muovipuskureita ei saa kiillottaa, koska kiillotusaine aiheuttaa niihin läikkiä tai vahingoittaa niiden pintaa.

Muoviosien puhdistaminen

Käytä sientä tai säämiskää.

OA0L19E2

Jos vahaa tarttuu puskurin, koristelintojen tai valojen harmaisiin tai mustiin karkeapintaisiin kohtiin, pinta muuttuu valkoiseksi. Poista vaha tällöin haalealla vedellä ja pehmeällä liinalla tai säämiskällä.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä käytä harjaa tai muita kovia työkaluja, sillä ne voivat vioittaa muoviosien pintaa.
- Älä anna muoviosien joutua kosketuksiin bensiinin, kevyen öljyn, jarrunesteiden, moottoriöljyjen, rasvojen, tinnerin eikä rikkihapon (akkuneste) kanssa, koska ne tahraavat, aiheuttavat halkeamia tai muuttavat muoviosien väriä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyyhi aineet pois pehmeällä liinalla tai säämiskällä ja käytä neutraalia pesuliuosta, ja huuhto heti tahraantuneet kohdat vedellä.

Kromiosat

Pese helposti laikkuuntuvat ja ruostuvat kromiosat vedellä, kuivaa huolellisesti ja vahaa ne tarkoitukseen sopivalla suoja-aineella. Talvella pesu on syytä tehdä useammin.

Alumiinivanteet*

1. Poista lika sienellä ruiskuttaen vettä renkaisiin.
2. Käytä neutraalia puhdistusainetta likaan, jota ei voida poistaa vedellä. Huuhtelee puhdistusaine pois renkaiden pesun jälkeen.

3. Kuivaa renkaat huolellisesti säämiskällä tai pehmeällä liinalla.

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä harjaa tai muuta kovaa esinettä vanteisiin.
Se voi naarmuttaa vanteita.
- Älä käytä puhdistukseen ainetta joka sisältää hankausainetta tai happoa tai emästä. Se voi saada aikaan vanteiden pintakalvon hilseilyä tai värinmuutoksia tai läikkiä.
- Pinnalle ei saa suihkuttaa kuumaa vettä suoraan esimerkiksi painepesulaitteesta.
- Kosketus meriveteen ja tiesuolaan voi aiheuttaa korroosiota. Huuhtelee sellaiset aineet pois mahdollisimman pian.

Ikkunalasi

Ikkunalasi voidaan yleensä puhdistaa vain sienellä ja vedellä.

Lasinpuhdistusaine on tarpeen öljyn, rasvan, hyönteisten ym. poistamiseksi. Kun olet pesyt lasin, kuivaa se puhtaalla, kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä koskaan samaa liinaa ikkunalasin ja maalipintojen pyyhkimiseen, sillä maalipinnoista mahdollisesti lasiin tarttuva vaha huonontaa näkyvyyttä.

HUOM

- Kun puhdistat takalasin sisäpuolta, käytä aina pehmeää liinaa ja pyyhi lasi huurteenpoistimen lämmitysvastusten suuntaisesti, jotta johdot eivät vaurioidu.

Lasinpyyhkimien sulat

Käytä pehmeää liinaa ja lasinpuhdistusainetta rasvan, kuolleitten hyönteisten yms. poistamiseen pyyhkimien sulista. Vaihda pyyhkimien sulat, jos ne eivät enää pyyhi hyvin. (Katso sivu 10-12.)

Moottoritila

Puhdista moottoritila kylmän kauden alussa. Kiinnitä erityistä huomiota laippoihin, rakoihin ja oheislaitteisiin, joihin on voinut kertyä pölyä, joka sisältää kemikaaleja ja muita syövyttäviä aineita.


Jos suolaa tai muita kemikaaleja käytetään alueesi teillä, puhdista moottoritila vähintään joka 3. kuukausi.

Älä suihkuta tai loiskuta vettä sähkökomponentteihin moottoritilassa, koska se voi aiheuttaa vian.




Älä anna lähellä olevien osien, muoviosien jne. joutua kosketuksiin rikkihapon kanssa (akkuneste), koska se voi aiheuttaa halkeamia, tahroja tai muuttaa niiden väriä.

Auton ulkopuolen puhdistaminen

Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyyhi aineet pois pehmeällä liinalla tai säämiskällä ja käytä neutraalia pesuaine-vesiliuosta, ja huuhto heti tahraantuneet kohdat runsaalla vedellä.



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.



OA0L19E2

Huolto

Huollon varotoimet.....	10-02
Katalysaattori.....	10-03
Konepelti.....	10-03
Moottoriöljy.....	10-04
Jäähdytysneste.....	10-05
Pesuneste.....	10-07
Jarruneste.....	10-07
Akku.....	10-08
Renkaat.....	10-09
Pyyhkimen sulkakumin vaihto.....	10-12
Yleishuolto.....	10-14
Sulakkeet.....	10-14
Sulakkeet.....	10-15
Polttimoiden vaihto.....	10-19
Ajovalojen teippaus.....	10-26

Huollon varotoimet

Huollon varotoimet


Asianmukainen hoito ja säännöllinen huolto auttaa säilyttämään auton kauniin ulkonäön ja myyntiarvon mahdollisimman kauan.

Tässä huoltokirjan kohdassa kuvatut huolto- toimenpiteet omistaja voi tehdä itse.

Suosittelimme, että annat valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltoliikkeen tai muun asiantuntijan suorittaa määräaikaistar- kastukset ja huolto.

Jos havaitset vian tai jonkun ongelman, suo- sittelemme, että tarkastutat ja korjautat auton. Tässä luvussa käsitellään huoltotoimia, jotka voit halutessasi tehdä itse. Noudata tarkoin jokaista toimenpidettä koskevia ohjeita ja va- roituksia.

10

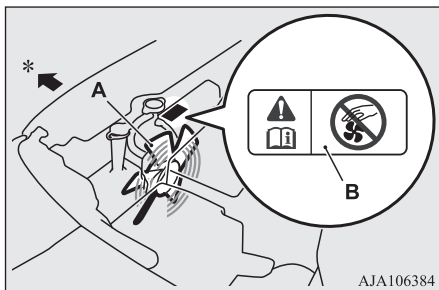

A- Jäähdyttimen puhallin

B- Varoituslappu


*: Ajoneuvon etuosa

10-02 Huolto

VAROITUS

- Kun tarkistat tai huollat moottoritilassa olevia laitteita, varmista, että moottori on pysähdyksissä ja että se on ehtinyt jäähtyä.
- Jos moottoritilassa on välttämättä tehtävä jotain moottorin käydessä, ole erityisen varovainen, etteivät vaatteet, hiukset tms. tartu kiinni tuulettimiin, kiilahihnaan tai muihin liikkuviin osiin.
- Varmista huollon jälkeen, ettei moottoriti- laan ole jäänyt työkaluja tai vaatteita. Jos niitä jää sinne, voi syttyä tulipalo tai auto voi vahingoittua.
- Jäähdytystuuletin saattaa kytkeytyä pääl- le automaattisesti, vaikka moottori ei oli- sikaan käynnissä. Käännä virtalukko asentoon "LOCK" tai aseta toimintatila- si OFF, jotta voit työskennellä moottoriti- lassa turvallisesti.
- Älä tupakoi, tee kipinöitä tai avotulta lä- hellä polttoainetta tai akkua. Höyryt ovat syttyviä.
- Ole erityisen varovainen, kun työskentelet akun lähellä. Siinä on myrkyllistä ja syö- vyttävää rikkihappoa.
- Älä mene auton alle, jos se on vain tunkin varassa. Käytä aina nostotukkia tai muita kiinteitä tukialustoja.
- Jos auton osia ja materiaaleja käsitellään väärin, voit vaarantaa oman turvallisuu- tesi. Suosittelemme, että pyydät tarvitta- vat tiedot asiantuntijalta.


Tarkasta moottoritilasta alla olevassa kuvassa esitetyt kohteet.

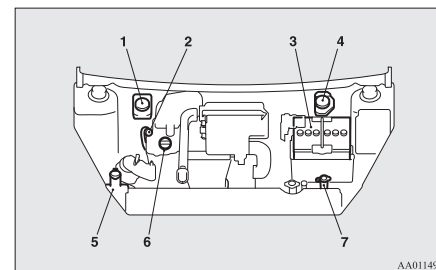

1. Jarrunestesäiliö (oikealta ohjattavat au- tot)
2. Moottoriöljyn määrän mittatikku
3. Akku
4. Jarrunestesäiliö (vasemmalta ohjattavat autot)
5. Pesunestesäiliö
6. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
7. Jäähdytysnesteen säiliö

Jos autoa nostetaan korjaamotunkilla

Käytä vain kuvan osoittamaa kohtaa.

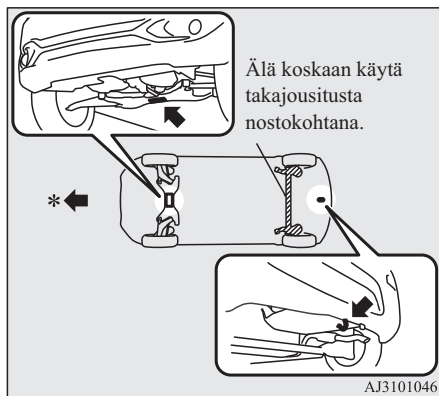

*: Ajoneuvon etuosaa

VAROITUS

- Aseta tunkki vain tässä näkyvään paikkaan. Jos tunkki asetetaan muuhun kohtaan, se voi vaurioittaa auton alustaa tai tunkki voi kaatua ja aiheuttaa henkilövammoja.

VAROITUS

- Älä käytä tunkkia kaltevilla tai pehmeillä alustoilla. Muuten tunkki voi luiskahtaa pois ja aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tunkkia aina tasaisella, kovalla alustalla. Ennen kuin asetat tunkin, tarkasta että maassa tunkin alla ei ole hiekkaa tai pikkukiviä.

Katalysaattori

Auton pakokaasujärjestelmään asennettu katalysaattori huuhtelulaitteineen muodostaa myrkyllisten kaasujen tehokkaan puhdistusjärjestelmän. Katalysaattori asennetaan pakoputkistoon.

Jotta katalysaattori toimisi kunnolla eikä vaurioituisi, moottorin säätöjen on oltava kohdallaan.

VAROITUS

- Älä pysäköi tätä autoa tai pidä sitä käynnissä alueella, jolla helposti syttyvät materiaalit, kuiva ruoho tai lehdet joutuvat kosketuksiin kuuman pakoputken kanssa ja voivat syttyä palamaan.
- Katalysaattoria ei saa maalata.

Katalysaattori


HUOM

- Käytä polttoainetyyppejä, jota on suositeltu kohdassa "Polttoaineen valinta" sivulla 2-02.

Konepelti

Avaaminen


1. Avaa konepellin lukko vetämällä vapautusvivusta.

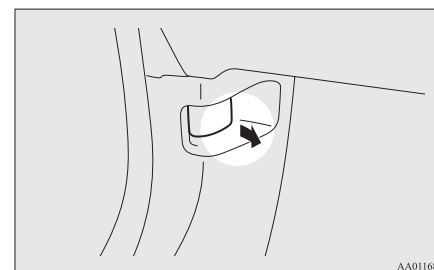

2. Nosta konepelti samalla, kun painat turvahakasta.

10

Moottoriöljy

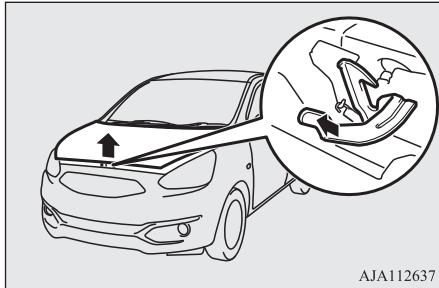


AJA112637

HUOM

- Avaa konepelti vain, kun tuulilasinpyyhkimet ovat alkuperäisessä asennossa. Muuten konepelti, pyyhkimien varret tai tuulilasi voivat vahingoittua.

10

3. Konepelti pysyy ylhäällä, kun asetat tukitangon koloon.

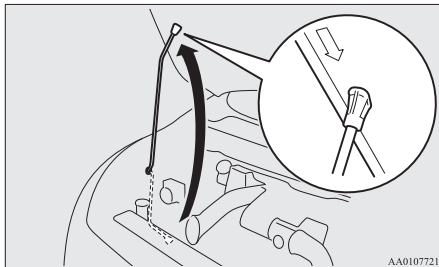


AA0107721

TÄRKEÄÄ

- Tukitanko voi irtaantua konepellistä, jos kova tuuli nostaa avatun konepellin.
- Kun tukitanko on työnnetty koloon, varmista että tanko tukee konepeltiä niin että se ei putoa alas pääsi tai muun kehon osan päälle.

Sulkeminen

1. Irrota tukitanko ja laita se sen pidikkeen.
2. Laske konepelti alas hitaasti ja anna sen pudota viimeiset 20 cm omalla painollaan.
3. Varmista konepellin lukittuminen nostamalla kevyesti konepellin keskikohdasta.

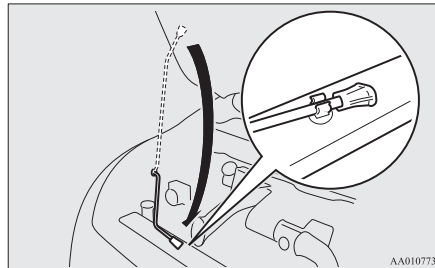

AA0107734

TÄRKEÄÄ

- Varo etteivät käsi tai sormet jää konepellin väliin sitä suljettaessa.

TÄRKEÄÄ


- Varmista ennen ajoa, että konepelti on lukkiutunut kunnolla. Muuten on olemassa vaara, että konepelti avautuu ajon aikana. Se aiheuttaa vaaratilanteen.

HUOM

- Jos konepelti ei sulkeudu näin, pudota se hieman korkeammalta.
- Älä lyö konepeltiä lujasti alas, sillä se voi vääristyä.

Moottoriöljy

Tarkasta ja täytä moottoriöljyä

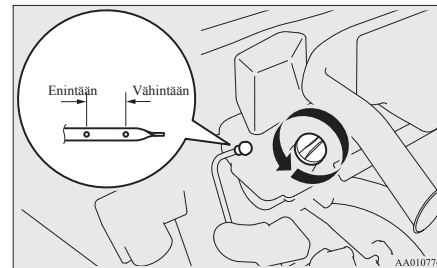

AA0107747

Moottoriöljy vaikuttaa merkittävästi moottorin suorituskykyyn, elinikään ja käynnistymiseen. Varmista että käytät öljyä, jonka laatu on hyvä ja viskositeetti oikea.

Kaikki moottorit kuluttavat tietyn määrän öljyä normaali käytössä. Siksi on tärkeää tarkastaa öljy säännöllisin väliajoin tai ennen pitkälle matkalle lähtöä.

1. Pysäköi auto vaakasuoralle pinnalle.
2. Sammuta moottori.
3. Odota muutama minuutti.
4. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla.
5. Laita mittatikku takaisin niin pitkälle kuin se menee.
6. Irrota mittatikku ja katso öljymäärä, jonka tulee olla aina merkkien välissä.
7. Jos öljymäärä on määritellyn rajan alapuolella, avaa venttiilikoneiston päällä oleva korkki ja lisää moottoriin niin paljon öljyä että pinta on merkkien välissä. Älä täytä liikaa voidaksesi välttää moottorin vioittumisen. Muista käyttää samantyyppistä moottoriöljyä äläkä sekoita erityyppisiä öljyjä keskenään.
8. Sulje korkki huolellisesti öljyn lisäyksen jälkeen.
9. Varmista öljyn taso toistamalla vaiheet 4 - 6.


HUOM

- Moottoriöljyn laatu heikkenee nopeasti, jos autoa käytetään ankarissa olosuhteissa, ja silloin öljy on vaihdettava nopeammin. Katso huoltotaulukko.

HUOM

- Jäteöljyn käsittelyohjeet ovat sivulla 2-05.

Moottoriöljyn valinta

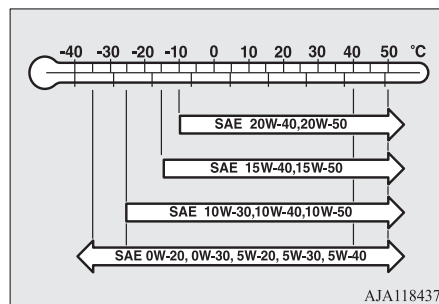

- Valitse öljyn SAE-viskositeetti vallitsevan lämpötilan mukaan.
- Käytä seuraavan luokituksen mukaista moottoriöljyä:
 - API-luokitus: “For service SM” tai korkeampi
 - ILSAC-sertifioitu öljy
 - ACEA-luokitus: “For service A1/B1, A3/B3, A3/B4 tai A5/B5”

Jäähdytysneste

HUOM

- Lisäaineiden käyttö ei ole suositeltavaa, koska ne heikentävät moottoriöljyssä jo olevien aineiden tasapainoa. Seurauksena voi olla mekaanisten osien rikkoutuminen.

Jäähdytysneste


Jäähdytysnesteen määrän tarkastus

Moottorilassa on läpikuultava paisuntasäiliö (A).

10

Jäähdytysneste

Nestepinnan tulisi olla säiliön L (LOW)- ja F (FULL) -merkkien välissä, kun moottori on kylmä.

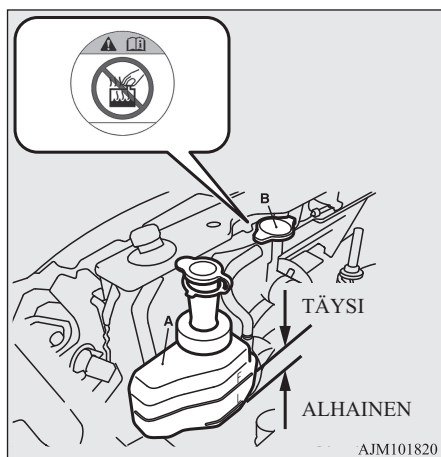

10

Jäähdytysnesteen lisäys

Jäähdytysjärjestelmä on suljettu, joten jäähdytysnestettä ei kulu paljon normaalissa käytössä. Jos jäähdytysneste kuluu tavallista nopeammin, järjestelmässä voi olla vuoto. Jos näin tapahtuu suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän mahdollisimman pian.

Mikäli pinta paisuntasäiliössä laskee "L" (VAJAA) -tason alapuolelle, avaa kansi ja lisää jäähdytysnestettä.

Samoin mikäli paisuntasäiliö on täysin tyhjä, poista jäähdyttimen korkki (B) ja lisää jäähdytysnestettä kunnes pinta saavuttaa täyttöaukon kaulan.

VAROITUS

- Älä irrota jäähdyttimen korkkia, kun moottori on vielä kuuma. Jäähdytysjärjestelmä on paineistettu ja kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Pakkasneste

Jäähdytysneste sisältää eteeniglykolipitoista syöpymisenestoainetta. Jotkin moottorin osat on valettu alumiiniseoksesta. Moottorin jäähdytysneste täytyy vaihtaa säännöllisesti, jotta nämä osat eivät korrodoidu.

Käytä "MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM" tai vastaavaa* jäähdytysnestettä.

*: vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaatiton, ei-amiininen, tyytetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista orgaanista hybridihappotekniikkaa

MITSUBISHI MOTORS GENUINE Coolant -jäähdytysneste antaa hyvän suojan kaikkien metallien, mukaan lukien alumiini, korroosiota ja ruosteen muodostumista vastaan, ja se voi estää tukosten syntymisen jäähdyttiin, lämmittimeen, sylinterikanteen, moottorilohkoon ym.

Tämän korroosionesto-ominaisuuden takia ei jäähdytysnestettä saa korvata pelkällä vedellä edes kesän aikana. Pakkasnesteen suhde määräytyy ulkolämpötilan mukaan.

Yli -35 °C: 50 % pakkasnestettä

Alle -35 °C: 60 % pakkasnestettä

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä alkoholi- tai metanolipitoista pakkasnestettä tai muuta jäähdytysnestettä, johon on sekoitettu alkoholi- tai metanolipitoista pakkasnestettä. Väärän pakkasnesteen käyttö voi aiheuttaa alumiinikomponenttien korroosion.
- Älä käytä vettä jäähdytysnesteen koostumuksen säätämiseen.
- Yli 60 %:n pitoisuus voi heikentää jäätymisenestoa ja vaikuttaa haitallisesti moottorin toimintaan.
- Älä lisää vain vettä.

Kylmän sään vallitessa


Pitoisuus on tarkistettava ennen kylmän sään alkamista. Järjestelmään on tarvittaessa lisättävä pakkasnestettä, jotta moottori ja jäähdyttäjät eivät vaurioitu jäätymisen vuoksi.

Pesuneste

Avaa pesunesteen säiliön korkki ja tarkista pesunesteen määrä.

Jos pesunesteen määrä on alhainen, lisää nestettä säiliöön.

Täyttötaso ylittää noin 5 cm säiliön ylimmän tason alapuolelle.

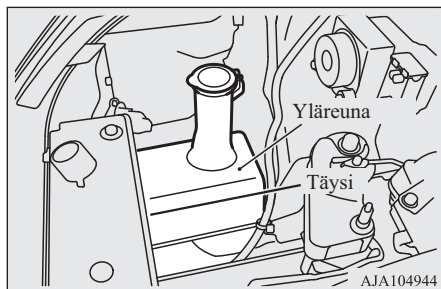

HUOM

- Pesunestesäiliö on tuulilasin ja takaikkunan pesimiä (jos varustettu) varten.



Kylmän sään vallitessa

Jotta tuulilasin, takalasin ja ajovalojen pesimet toimisivat moitteettomasti myös kylmällä säällä, pesunesteeseen on sekoitettava pakkasnestettä.

Jarruneste

Nesteen määrän tarkastus

Nestetason on oltava säiliön MAX- ja MIN-merkkien välissä.

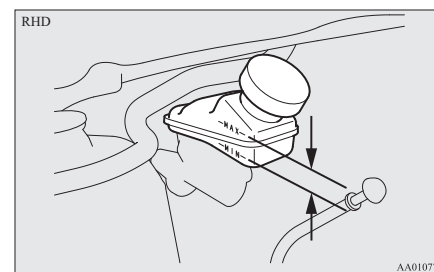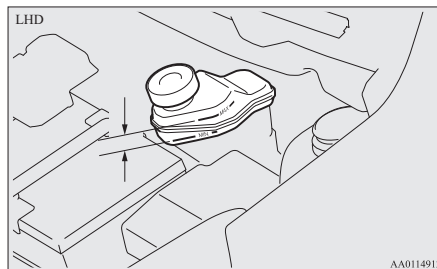

Jarrunesteen taso määritellään uimurin avulla. Kun nestetaso laskee alle "MIN"-merkin, jarrunesteen varoitusvalo syttyy.

Jarrunesteen pinta alenee sitä mukaa kun jarrupalat kuluvat ja se on aivan normaalia.

Jos jarrunesteen pinta laskee nopeasti, jarrujärjestelmässä on vuoto.

Jos näin tapahtuu, suosittelemme että tarkastutat auton.

Nestetyyppi

Käytä DOT3- tai DOT4-laatuista jarrunestettä, joka on otettu suljetusta säiliöstä. Jarruneste on hygroskooppista. Jos jarrunesteessä on liian paljon kosteutta, jarrutusjärjestelmän teho heikkenee.

10

Akku

VAROITUS

- Käsittele jarrunestettä varovaisesti, koska se on haitallista silmille, voi ärsyttää ihoa ja voi vaurioittaa maalipintoja. Pyyhi läikynyt neste pois välittömästi. Jos jarrunestettä pääsee käsiisi tai silmiisi, huuhtele se heti pois puhtaalla vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon tarvittaessa.

TÄRKEÄÄ


- Käytä vain oikeanlaatuista jarrunestettä. Älä sekoita tai lisää eri merkisiä jarrunesteitä voidaksesi estää kemialliset reaktiot. Älä anna bensiinipohjaisten nesteiden koskettaa, sekoittua tai päästä jarrunesteeseen. Tämä vioittaa tiivisteitä.
- Pidä säiliön korkki suljettuna muulloin kuin huollon aikana, jotta jarruneste ei pilaannu.
- Puhdista täyttötulppa ennen kuin irrotat tulpan ja sulje tulppa huolellisesti huollon jälkeen.

Akku

Moottorin hyvän käynnistyvyyden ja auton sähköjärjestelmän luotettavan toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että akku on hyvässä kunnossa. Akun säännöllinen tarkastus ja huolto on varsinkin kylmällä säällä erittäin tärkeää.

10-08 Huolto

Akkunesteen määrän tarkastus

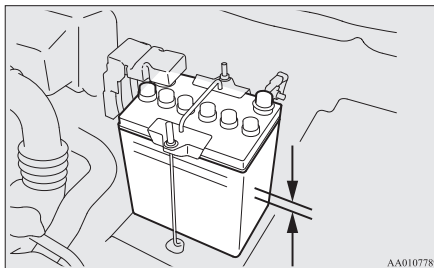

Akkunesteen määrän on oltava akun ulkopuolella olevien merkkien välissä. Lisää tarvittaessa tislattua vettä.

Akun sisällä on kennosto; avaa jokaisen kennon korkki ja lisää nestettä ylämerkkiin asti. Älä ylitä ylärajan merkkiä, koska ajon aikana läikkyvä neste voi aiheuttaa vaurioita.

Tarkista akkunesteen määrä käyttöolosuhteiden mukaan vähintään kerran kuukaudessa.

Jos akkua ei käytetä, se tyhjenee hitaasti itseksensä. Tarkasta se joka kuukausi ja lataa tarpeen mukaan heikolla sähkövirralla.

Kylmän sään vallitessa

Akun teho heikkenee kylmän sään vallitessa. Tämä johtuu akun kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista.

Siksi hyvin kylmä ja varsinkin vajaa akku antaa vain osan siitä sähkövirrasta, jonka se voi lämpimänä luovuttaa.

OA0L19E2

Suosittelimme, että tarkastutat akun ennen käynnistystä kylmällä ilmalla ja lataat tai vaihdat sen tarvittaessa.


Näin auto käynnistyy varmemmin ja lisäksi täyteen ladattu akku kestää kauemmin.

Akun irrotus ja kytkentä

Kun irrotat akun kaapelin, pysäytä moottori, irrota ensin negatiivinen (-) liitin ja sitten positiivinen (+) liitin. Kun kytket akun kaapeleita, kytke ensin positiivinen (+) liitin ja sitten negatiivinen (-) liitin.

HUOM

- Avaa liittimen kansi (A) ennen kuin irrotat tai liität akun positiivisen (+) liittimen.
- Löysää mutteri (B) ja irrota sitten akkukaapeli positiivisesta (+) liittimestä.

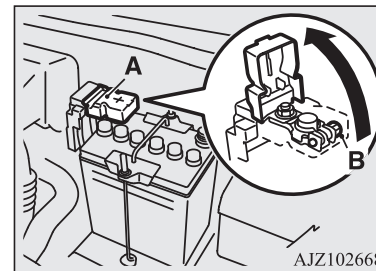

VAROITUS

- Akun lähellä ei saa olla kipinöitä, savukkeita tai avotulta, koska akku voi räjähtää.
- Akkuneste on erittäin syövyttävää. Varo silmiä, ihoa, vaatteita ja auton maalipintaa. Lääkkinyt akkuneste on huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä. Akkunesteen aiheuttaman silmien tai ihon ärsytyksen vuoksi on mentävä pikaisesti lääkäriin.
- Tuuleta hyvin, kun lataat tai käytät akkua suljetussa tilassa.

TÄRKEÄÄ

- Älä jätä akkua lasten ulottuville.
- Älä koskaan irrota akkua, kun virtalukko on ON-asennossa. Muuten sähköosat voivat vahingoittua.
- Älä koskaan kytke akkua oikosulkuun. Muuten akku voi ylikuumentua ja vahingoittua.

TÄRKEÄÄ

- Jos aiot pikaladata akun, irrota ensin akun kaapelit.
- Jotta voit estää oikosulun, irrota aina negatiivinen liitin (-) ensin.
- Käytä aina suojalaseja, kun työskentelet akun lähellä.
- Älä anna lähellä olevien osien, muoviosien jne. joutua kosketuksiin rikkihapon kanssa (akkuneste), koska se voi aiheuttaa halkeamia, tahroja tai muuttaa niiden väriä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyyhi aineet pois pehmeällä liinalla tai säämiskällä ja käytä neutraalia pesuaine-vesiliuosta, ja huuhto heti tahraantuneet kohdat runsaalla vedellä.

HUOM

- Pidä akun liittimet puhtaana. Kun akku on kytketty, voitele liittimet rasvalla. Puhdista liittimet haalealla vedellä.
- Tarkista, että akku on tukevasti kiinni ja että se ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Tarkista myös, että liittimet ovat tiukasti.

HUOM

- Kun autoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku ja säilytä se paikassa, jossa akkuneste ei pääse jäätymään. Akku tulee varastoida täysin ladattuna.

Renkaat**VAROITUS**

- Kuluneilla, vaurioituneilla tai väärin täytetyillä renkailla ajaminen voi johtaa auton hallinnan menettämiseen tai renkaan räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa kolarin sekä vakavan tai hengenvaarallisen vammian.

10**Renkaiden ilmanpaineet**

Kohta	Rengaskoko	Edessä	Takana
Tavallinen rengas	165/65R14 79S	2,7 bar (39 psi) [270 kPa]	

*: Yli 160 km/h


Renkaat

Kohta	Rengaskoko	Edessä	Takana
	175/55R15 77V	2,2 bar (32 psi) [220 kPa], 2,4 bar (35 psi) [240 kPa]*	
Tilaa säästävä vararengas	T115/70D14 88M	4,2 bar (60 psi) [420 kPa]	

*: Yli 160 km/h

Tarkista kaikkien renkaiden ilmanpaine, kun renkaat ovat kylmät; ellei paine ole riittävä tai se on liian suuri, säädä oikeaan arvoon. Kun renkaiden ilmanpaine on säädetty, tarkista myöskin, että renkaissa ei ole vaurioita tai vuotoja. Muista kiinnittää venttiilihatut.

Renkaiden kunto

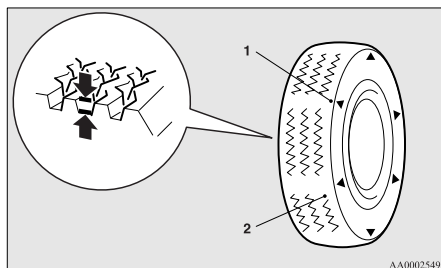

- 1- Kulumisen ilmaisimen kohdemerkki
2- Kulumisen ilmaisin

Tarkista ovatko renkaat kuluneet, vioittuneet tai halkeilleet. Vaihda renkaat jos niissä on syviä halkeamia tai kulumia. Tarkista ja irrota renkaista mahdolliset kiinni tarttuneet kivet ja metallinkappaleet.

Kuluneiden renkaiden käyttö on hyvin vaarallista suuren liukumis- ja vesiliirtovaaran takia. Urien syvyyden tulee olla yli 1,6 mm, jotta rengas täyttää minimivaatimukset. Kulumisen ilmaisimet tulevat näkyviin renkaan pinnalla, kun rengas kuluu. Ne ilmaisevat, ettei rengas enää täytä käyttöä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Kun nämä merkit tulevat esiin, renkaat on vaihdettava uusiin.

Renkaiden ja pyörien vaihtaminen

⚠ TÄRKEÄÄ

- Vältä muiden kuin taulukolla olevien rengaskokojen käyttämistä ja eri tyyppisten renkaiden käyttämistä, koska se voi vaikuttaa ajoturvallisuuteen. Katso "Renkaat ja vanteet" sivulla 11-08.


⚠ TÄRKEÄÄ

- Vaikka renkaalla on sama kehä koko ja offset kuin mitä sille on määritetty, sen muoto voi olla esteenä niin että sitä ei voi asettaa oikein. Suosittelemme että otat yhteyden asiantuntijaan ennen kuin käytät renkaita.
- Jos autossasi on rengaspaineen valvontajärjestelmä, ei autossa tule käyttää muita kuin ALKUPERÄISIÄ MITSUBISHI MOTORSin renkaita. Jos käytetään muita rengastyyppejä, seurauksena voi olla ilmavuotoja ja anturien vioittuminen, koska rengaspaineanturia ei voi asentaa oikein. Katso kohta "Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)" sivulla 6-41.

Renkaiden vaihtojärjestys


Renkaat kuluvat auton kunnon, tienpinnan laadun ja kuljettajan ajotottumusten mukaan. Koska renkaat kuluvat auton kunnon, tienpinnan laadun ja kuljettajan ajotottumusten mukaan, on suositeltavaa tehdä kiertovaihto heti, kun renkaissa näkyy asiaankuulumatonta kulumista.

Kun teet kiertovaihdon, tarkista, että renkaat eivät ole kuluneet epätasaisesti. Tavallisuudesta poikkeavan kulumisen aiheuttaa tavallisesti väärä rengaspaine, väärä pyörien suuntaus, tasapainotuksen puute tai äkkijarrutus. Suosittelemme että tarkastutat sen, jotta voit määritellä epätasaisen kulumisen syyn.

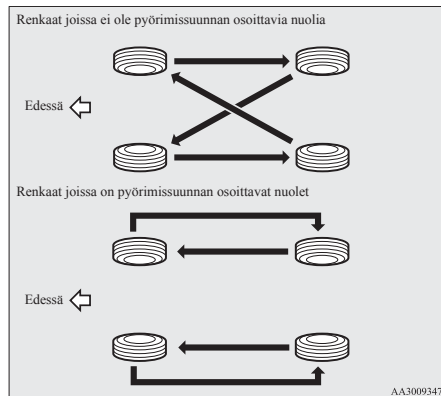

! TÄRKEÄÄ

- Tilaa säästävä vararengas voidaan asentaa tiilapaisesti sen renkaan tilalle, joka on poistettu kiertovaihdon aikana. Sitä ei kuitenkaan saa pitää jatkuvasti renkaiden kiertovaihdossa.
- Jos renkaissa on nuolet (A), jotka osoittavat oikean pyörimissuunnan, vaihda etu- ja takarenkaat auton vasemmalla puolella ja etu- ja takarenkaat auton oikealla puolella erikseen. Pidä kukin rengas sillä puolella autoa, jolle se on alunperin asennettu. Tarkista renkaita vaihdettaessa, että nuolet osoittavat suuntaan, johon renkaat pyörivät ajoneuvon liikkuessa eteenpäin. Rengas joka on asetettu väärinpäin ei toimi täydellä teholla.

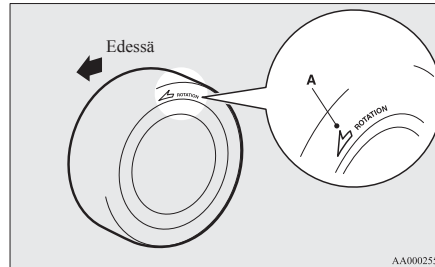

! TÄRKEÄÄ

- Vältä eri tyyppisten renkaiden käyttämistä. Eri tyyppisten renkaiden käyttö voi vaikuttaa auton suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Talvirenkaat

Talvirenkaiden käyttö on suositeltavaa lumisilla ja jäisillä teillä. Käytä kaikissa pyörissä samankokoisia ja -merkkisiä talvirenkaita, jotta ajovakaus säilyy.

Yli 50 % kulunut talvirengas ei enää sovellu käyttöön.

Älä käytä talvirenkaita, jotka eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia.

! TÄRKEÄÄ

- Ota huomioon talvirenkaiden maksimi nopeusrajoitus ja lakimääräiset rajoitukset.
- Jos autossasi on rengaspaineen valvontajärjestelmä, ei autossa tule käyttää muita kuin ALKUPERÄISIÄ MITSUBISHI MOTORSin renkaita. Jos käytetään muita rengastyppejä, seurauksena voi olla ilmavuotoja ja anturien vioittuminen, koska rengaspaineanturia ei voi asentaa oikein. Katso kohta "Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)" sivulla 6-41.

📖 HUOM

- Talvirenkaiden käyttöä koskevat säädökset (ajonopeus, käyttöpakko, malli ym.) vaihtelevat. Ota selvää alueellasi voimassa olevista säädöksistä ja noudata niitä.

Pyyhkimen sulkakumin vaihto

Lumiketjut

Jos lumiketjut ovat tarpeen, varmista, että ne asennetaan vain vetäviin pyöriin (etupyöriin) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käytä vain lumiketjuja, jotka on suunniteltu käytettäväksi autoon asennettujen renkaiden kanssa. Vääränpöytäisten tai -tyyppisten lumiketjujen käyttö voi johtaa auton rungon vioittumiseen.

Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen ennen lumiketjujen käyttöä. Lumiketjujen maks. korkeus on seuraavanlainen.

Rengaskoko	Pyörän koko	Lumiketjujen maks. korkeus [mm]
165/65R14 79S	14 x 4 1/2 J	9 mm
175/55R15 77V	15 x 5 J	

Kun ajat lumiketjujen kanssa, pidä nopeutena enintään 50 km/h. Poista lumiketjut heti, kun tulet tielle, jolla ei ole lunta.

! TÄRKEÄÄ

- Valitse suora tien kohta, johon pysäytät auton ja jossa näkyvyys on hyvä niin että muut tiellä kulkijat voivat ottaa huomioon lumiketjujen asennuksen.

10-12 Huolto

! TÄRKEÄÄ

- Älä asenna lumiketjuja ennen kuin tarvitset niitä. Tämä kuluttaa lumiketjut loppuun ja vaurioittaa tien pintaa.
- Pysäytä auto ajettuasi 100–300 metriä ja kiristä lumiketjut uudelleen.
- Aja varovasti aläkä ylitä 50 km/h nopeutta. Muista, ettei onnettomuuksien estäminen ole lumiketjujen tehtävä.
- Kun lumiketjut on asennettu, pidä huoli että ne eivät vaurioita vanteita tai koria.
- Älä asenna lumiketjuja tilaa säästävään vararenkaaseen. Jos toinen eturenkaista puhkeaa, vaihda tämän tilalle toinen takarenkaista ja asenna sen tilalle tilaa säästävä vararengas ennen kuin asennat lumiketjun.
- Lumiketju voi vaurioittaa alumiinivannetta ajon aikana. Kun asennat lumiketjuja alumiinivanteeseen, varmista että mikään osa lumiketjusta ja kiinnikkeestä ei kosketa vannetta.
- Irrota rengaskapselit ennen kuin asennat lumiketjut, koska lumiketjut voivat vaurioittaa niitä. (Katso sivu 8-18.)
- Kun asennat tai irrotat lumiketjuja, varo etteivät kätesi tai muut ruumiin osat loukkaannu auton korin terävistä reunoista.


! HUOM

- Lumiketjuja koskevat lait ja säädökset vaihtelevat. Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä. Useimmissa maissa lumiketjujen käyttö lumettomilla teillä on kielletty.

Pyyhkimen sulkakumin vaihto

Tuulilasin pyyhkimen sulat (kuljettajan puoli)

- Nosta pyyhkimen varsi tuulilasilta.
- Vedä pyyhkimen sulkaa, kunnes suljin (A) vapautuu koukusta (B). Vedä sitten pyyhkimen sulka pois.

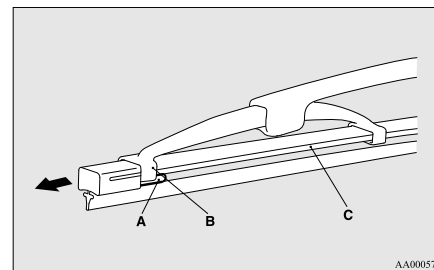


! HUOM

- Älä anna pyyhkimen varren pudota tuulilasille, koska se voi vaurioittaa lasia.

- Kiinnitä pidikkeet (C) uuteen pyyhkimen sulkaan.

OA0L19E2

Katso kuvaa ja varmista, että pidikkeet ovat oikeassa suunnassa, kun kiinnität niitä.

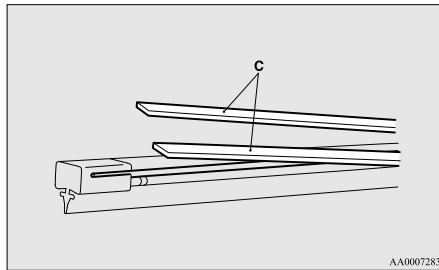


4. Aseta pyyhkimen sulka varteen työntämällä siitä päätä, jossa ei ole suljinta. Varmista että koukku (B) on asennettu oikein sulan uriin.

HUOM

- Ellei pidikkeitä toimiteta uuden sulan mukana, käytä vanhan sulan pidikkeitä.


5. Työnnä pyyhkimen sulkaa, kunnes koukku (B) kiinnittyy tukevasti sulkimeen (A).

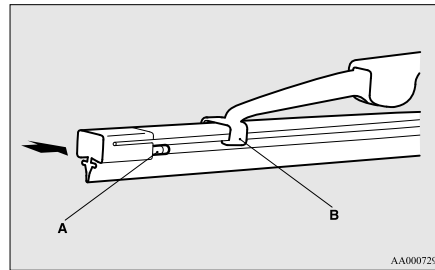

Tuulilasin pyyhkimen sulat (matkustajan puoli)/Takalasin pyyhkimen sulat

1. Nosta pyyhkimen varsi lasilta.
2. Vedä pyyhkimen sulkaa alaspäin, kunnes se vapautuu sulkimesta (A) pyyhkimen varren päältä. Vedä pyyhkimen sulkaa, kunnes se vapautuu.
3. Työnnä uusi pyyhkimen sulka koukun (B) läpi pyyhkimen varteen.

Pyyhkimen sulkakumin vaihto

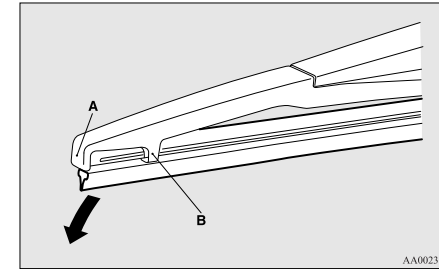

HUOM


- Älä anna pyyhkimen varren pudota lasille, koska se voi vaurioittaa lasia.

4. Aseta pidike (C) tukevasti pyyhkimen sulan uraan (D).

10

Yleishuolto

Katso kuvaa ja varmista, että pidikkeet ovat oikeassa suunnassa, kun työnät niitä uraan.

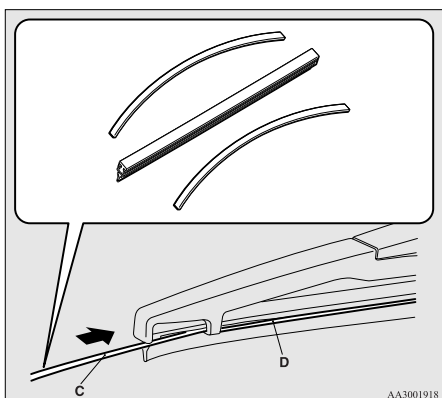

10

HUOM

- Ellei pidikettä tule uuden sulan mukana, käytä vanhan sulan pidikettä.

Yleishuolto

Polttoaine-, jäähdytysneste-, öljy- ja pakokaasuvuodot

Katso autosi alle ja tarkasta onko siinä polttoaine-, jäähdytysneste-, öljy- tai pakokaasuvuotoja.

VAROITUS

- Jos havaitset epäilyttävän polttoainevuodon tai haistat polttoaineen hajun, älä käytä autoa, vaan ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Ulko ja sisävalon toiminta

Käytä yhdistelmävalokatkaisinta ja tarkista että kaikki valot toimivat oikein.

Ellei valo syty, todennäköisenä syynä on palanut sulake tai viallinen polttimo. Tarkasta sulakkeet ensin. Ellei sulake ole palanut tarkasta polttimot.

Lisätietoja sulakkeiden ja hehkulamppujen tarkistamisesta ja vaihtamisesta on kohdassa "Sulakkeet" sivulla 10-15 ja "Polttimoiden vaihto" sivulla 10-19.

Jos sulakkeet ja polttimot ovat kunnossa, suosittelemme että tarkastutat ja korjautat auton.

Mittariston ja merkki/varoitusvalon toiminta

Käytä moottoria ja tarkasta kaikkien mittarien ja merkki/varoitusvalojen toiminta. Jos on joku vika, suosittelemme että tarkastutat auton.

Saranoiden ja lukkojen voitelu

Tarkasta kaikki lukot ja saranat ja tarvittaessa voiteluta ne.

Sulakkeet

Sulakkeet palavat estäen tulipalon, jos jotakin sähköjärjestelmää ylikuormitetaan.

Jos sulake palaa, tarkastuta auto.

Lisätietoja sulakkeista on kohdassa "Moottoritalan sulaketaulukko" sivulla 10-17.

VAROITUS

- Sulakkeita ei saa vaihtaa mihinkään muuhun. Ellei asenneta oikeaa sulaketta, seurauksena voi olla tulipalo, auton särkyminen tai vakavia onnettomuuksia.

Sulakkeet

Sulakekotelon paikka


Sähköjärjestelmän suojaamiseksi ylikuormituksen tai oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta jokaisessa virtapiirissä on erillinen sulake.

Sekä matkustamossa että moottoritilassa on sulakekoteloja.

Matkustamo (vasemmalta ohjattavat autot)


Matkustamon sulakekotelo on kuljettajan istuimen edessä suojakannen alla kuvan osoittamassa kohdassa.

Vedä sulakekotelon kantta irti irrottaaksesi sen.

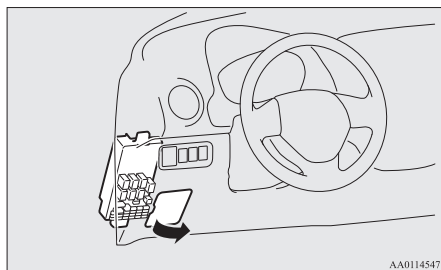


Matkustamo (oikealta ohjattavat autot)

Matkustamon sulakekotelo sijaitsee hansikaslokeron takana kuvassa osoitetussa kohdassa.

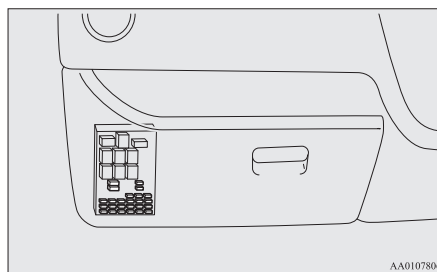


1. Avaa hansikaslokeron.
2. Paina hansikaslokeron reunaa ja irrota vasemman- ja oikeanpuoleiset koukut (A). Laske hansikaslokeron alas.

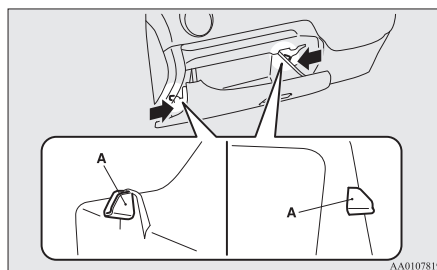

Sulakkeet


3. Irrota hansikaslokeron kiinnitin (B) ja ota hansikaslokeron irti.

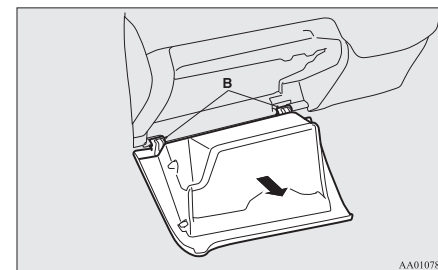

Moottoritila

Moottoritilan sulakekotelo on kuvan osoittamassa paikassa.

Paina kielekettä (A) ja vedä kansi (B) ulos.

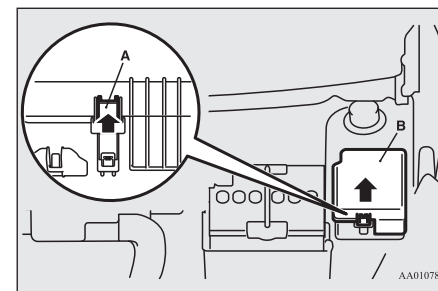

Sulakkeet

Sulakkeiden arvot


Sulakkeiden nimellisarvot ja niiden sähköjärjestelmien nimet, joita sulakkeet suojaavat, on ilmoitettu sulakkeen kannen sisäpuolella (vasemmalta ohjattavat autot), hansikaslokeron taustapuolella (oikealta ohjattavat autot) ja sulakekotelon kannen sisäpuolella (moottoritilassa).



- Varasulakkeita on moottoritilan sulakekotelossa. Kun vaihdat sulaketta, käytä aina ampeerimäärältään samankokoista sulaketta.

10

Moottoritilan sulaketaulukko

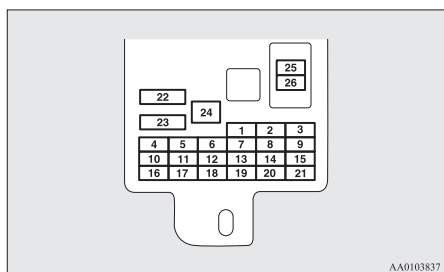


No.	Sym-boli	Sähköjärjestelmä	Am-peeri-luku
1		Takavalot (vasen)	7,5 A
2		Savukkeensytytin	15 A
3		Sytytyspuola	10 A
4		Käynnistysmoottori	7,5 A
5	—	—	—
6	—	—	—
7		Takavalot (oikea)	7,5 A
8		Taustapeilit	7,5 A
9		Moottorin ohjausyksikkö	7,5 A
10		Ohjausyksikkö	7,5 A
11		Takasumuvalo	10 A
12		Keskuslukitus	15 A
13		Sisävalot	15 A
14		Takaikkunan pyyhin	15 A
15		Mittari	7,5 A

No.	Sym-boli	Sähköjärjestelmä	Am-peeri-luku
16		Rele	7,5 A
17		Lämmitetty istuin	20 A
18	OPTION	Lisävaruste	10 A
19		Taustapeilin lämmitin	7,5 A
20		Tuulilasin pyyhin	20 A
21		Peruutusvalot	7,5 A
22		Huurteenpoistin	30 A
23		Lämmitin	30 A
24	—	—	—
25		Radio	10 A
26		Sähkötoiminen laite	15 A

- Joitakin sulakkeita ei ole asennettu autoosi riippuen auton mallista ja teknisistä ominaisuuksista.
- Yllä olevasta taulukosta näkyy laite ja sitä vastaava sulake.

Moottoritalan sulaketaulukko

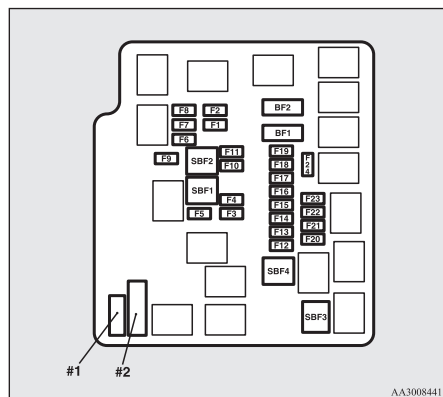

No.	Sym-boli	Sähköjärjestelmä	Am-pee-rilu-ku
SBF1		Jäähdyttimen puhallin	40 A *
SBF2		Lukkiutumaton jarru-järjestelmä	30 A *
SBF3		Virta-avain	40 A *

*: Sulake


No.	Sym-boli	Sähköjärjestelmä	Am-pee-rilu-ku
SBF4		Sähkötoimiset ikku-nannostimet	40 A *
BF1	A/T	DC-DC (P/T)	30 A
BF2		DC-DC (AUDIO)	30 A
F1		Lähivalot (vasen)	Halogee-ni 10 A
		Purkaus-polttimo	20 A
F2		Lähivalot (oi-kea)	Halogee-ni 10 A
		Purkaus-polttimo	20 A
F3		Kaukovalot (vasen)	10 A
F4		Kaukovalot (oikea)	10 A
F5		Äänimerkki	10 A
F6		Etusumuvalot	15 A
F7		Ajovaloautomaatiikka	10 A
F8	—	—	—
F9	—	—	—

*: Sulake

Sulakkeet

No.	Sym-boli	Sähköjärjestelmä	Am-pee-rilu-ku
F10		Akkuvirran anturi	7,5 A
F11	—	—	—
F12	STOP	Jarruvalot	15 A
F13		Sytytyspuola	7,5 A
F14		Moottori	7,5 A
F15		Laturi	7,5 A
F16		Hätävilkut	10 A
F17	A/T	Automaattivaihteisto	15 A
F18		Ilmastointi	10 A
F19		ETV	15 A
F20		Käynnistysmoottori	7,5 A
F21	A/T	CVT-öljy/pumppu	15 A
F22		Polttoainepumppu	15 A
F23		Moottori	20 A
F24	A/T	Automaattivaihteisto	7,5 A
#1	—	Varasulake	20 A

*: Sulake



Sulakkeet

No.	Sym-boli	Sähköjärjestelmä	Am-pee-rilu-ku
#2	—	Varasulake	30 A

*: Sulake

- Joitakin sulakkeita ei ole asennettu autoosi riippuen auton mallista ja teknisistä ominaisuuksista.
- Yllä olevasta taulukosta näkyy laite ja sitä vastaava sulake.

Sulakekoteloissa ei ole varasulakkeita arvoille 7,5 A, 10 A tai 15 A. Jos jokin näistä sulakkeista palaa, vaihda sen tilalle seuraava sulake:

7,5 A: Taustapeilit

10 A: Lisävaruste

15 A: Savukkeensytytin

Kun käytät korvaavaa sulaketta, vaihda sen tilalle mahdollisimman pian sulake, jonka nimellisarvo on oikea.

Sulakkeen tunnistaminen


Ampeeriluku	Väri
7,5 A	Ruskea
10 A	Punainen
15 A	Sininen

10-18 Huolto


Ampeeriluku	Väri
20 A	Keltainen
30 A	Vihreä (sulaketyyppi) / Vaaleanpunainen (sulaketyyppi)
40 A	Vihreä (sulaketyyppi)

Sulakkeen vaihto

1. Ennen kuin vaihdat sulakkeen, katkaise aina sähkövirta kyseisestä virtapiiristä ja käännä virta-avain LOCK-asentoon tai aseta toimintatilaksi OFF.
2. Irrota sulakkeenvedin (A) moottoritilan sulakekotelon sisältä.

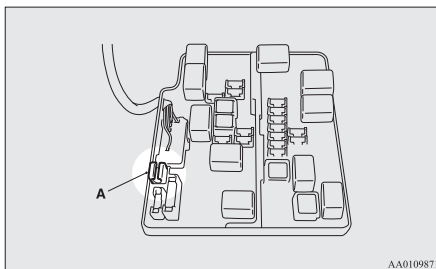

3. Katso viallisen sulakkeen ampeeriluku taulukosta.


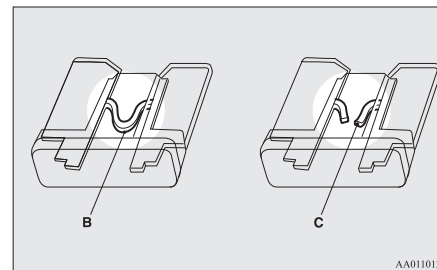


B- Sulake on kunnossa


C- Palanut sulake

HUOM

- Jos jokin järjestelmä ei toimi, mutta sitä vastaava sulake ei ole palanut, vika voi olla muualla järjestelmässä. Suosittelemme että tarkastutat auton.



4. Asenna uusi samankokoinen sulake paikalleen irrotustyökalun avulla samaan paikkaan sulakekotelossa.

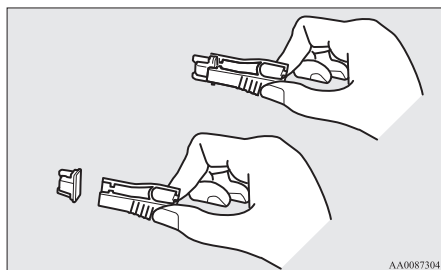

⚠ TÄRKEÄÄ


- Jos vasta vaihdettu sulake palaa lyhyen ajan sisällä, suosittelemme että tarkastutat sähköjärjestelmän, jotta syy löytyy ja se voidaan korjata.
- Älä käytä koskaan ampeeriluvultaan suurempaa sulaketta kuin taulukkoon on merkitty, äläkä korvaa sulaketta esimerkiksi metallilangalla tai tinapaperilla, koska se kuumenee piirin ja voi aiheuttaa tulipalon.

Polttimoiden vaihto

Ennen kuin vaihdat polttimon, varmista että valot on kytketty pois. Älä koske uuden polttimon lasiosiin paljain sormin, sillä polttimoon ihosta tarttunut rasva höyrystyy, kun polttimo kuumenee ja höyry tiivistyy heijastimen päälle ja se himmenee.

⚠ TÄRKEÄÄ

- Polttimot ovat erittäin kuumia heti kun valot on sammutettu. Kun vaihdat polttimoa, odota että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen. Voit muuten polttaa itseäsi.
- Käsittele halogeenilampun polttimoita varovasti. Halogeenilampun sisällä oleva kaasu on korkean paineen alainen, joten pudotessa, lyödessä tai naarmuuntuessa halogeenilamppu voi hajota pirstaleiksi.
- Älä koskaan pitele halogeenipolttimoa paljain käsin tai esimerkiksi likaisella hansikkaalla. Kädestä polttimoon tarttuva rasva saattaa hajottaa polttimon seuraavan kerran ajovaloja käytettäessä. Jos lasin pinta on likainen, puhdista se alkoholilla, tinnerillä yms. ja asenna takaisin sen jälkeen kun se on aivan kuiva.

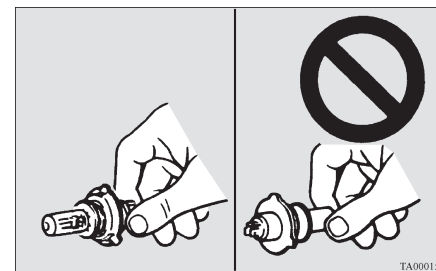

⚠ TÄRKEÄÄ

- Älä asenna kaupossa myytäviä LED-polttimoita. Kaupoissa myytävät LED-polttimot voivat haitata auton toimintaa, esim. estää valojen ja muiden auton laitteiden oikean toiminnan.

📖 HUOM

- Jos olet epävarma siitä, kuinka työ on suoritettava, suosittelemme että otat yhteyden asiantuntijaan.
- Varo naarmuttamasta auton koria, kun irrotat lampun ja lasin.
- Sateella tai autoa pestäessä lasin sisäpuoli voi joskus höyryntyä. Ilmiö on sama kuin ikkunalasin huurtuminen kostealla ilmalla ja se ei ole osoitus viasta. Kun lamppu on kytketty päälle, lämpö poistaa höyryn. Jos lampun sisälle kerääntyy kuitenkin vettä, suosittelemme että tarkastutat sen.

Polttimoiden vaihto

Polttimen sijainti ja kapasiteetti


⚠ TÄRKEÄÄ

- Palaneen polttimon tilalle tulee vaihtaa vain saman tehoinen ja -mallinen uusi polttimo. Jos käytät erilaista polttimoa, polttimo voi vioittua tai jäädä syttymättä ja aiheuttaa auttopalon.

10

10-20 Huolto

Ulkopuolella

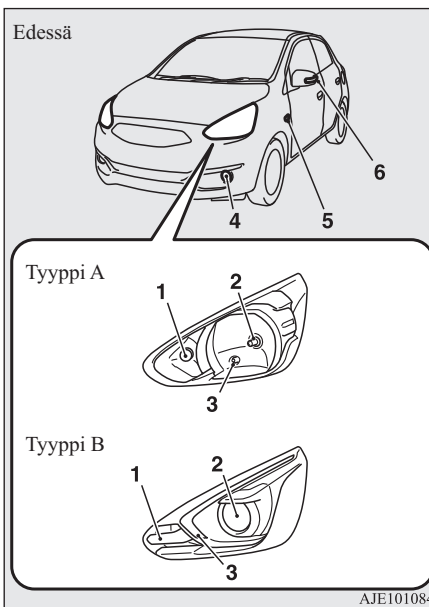

Tyyppi A: Halogeeniajovalot

Tyyppi B: Voimakas Bi-xenon -purkausajovalot (HID)

1- Etusuuntavalot: 21 W (PY21W)

2- Ajovalot:

Tyyppi A: 60/55 W (H4)

Tyyppi B: 25 W (D5S)

OA0L19E2

3- Seisontavalot:

Tyyppi A: 5 W (W5W)

Tyyppi B: –

4- Tyyppi 1

Ajovaloautomaattikka: 13 W (P13W)

Tyyppi 2

Etusumuvalot: 35 W (H8)

Ajovaloautomaattikka: 13 W (P13W)

5- Sivuvilkut (lokasuojassa)*: 5 W

6- Sivuvilkut (ulkopuolisessa taustapeilisessä)*

Suluissa olevat koodit ilmoittavat polttimotyyppit.

⚠ VAROITUS

- Bi-xenon-purkausajovalot (HID) toimivat suurella jännitteellä. Jos yrität huoltaa jotain järjestelmän komponenteista, voit vammautua vakavasti tai kuolla. Ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen, kun Bi-xenon-purkausajovaloja (HID) on korjattava tai kun poltin on vaihdettava.


📖 HUOM

- Sivuvilkusta (lokasuojassa) ei voi korjata tai vaihtaa pelkästään polttimoa. Jos se on tarpeen korjata tai vaihtaa, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
- Seuraavissa valoissa käytetään polttimon sijaan LED-valoa.

HUOM

Jos sinun on korjattava tai vaihdettava näitä valoja, ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

- Seisontavalot (tyyppi B)
- Sivuvilkut (taustapeilissä)

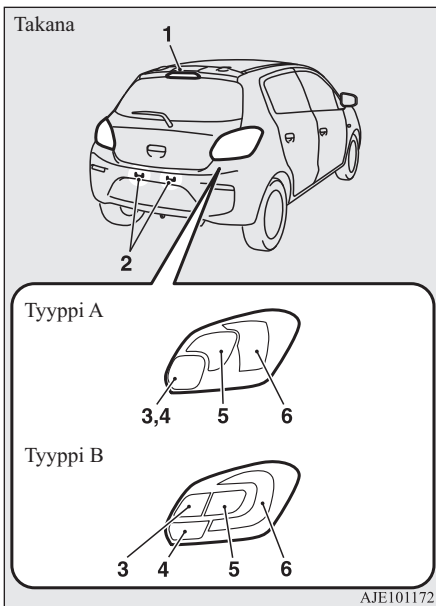

Tyyppi A: Seisonta- ja takavalot (polttimollinen malli)

Tyyppi B: Seisonta- ja takavalot (LED)

- 1- Lisäjarruvalo (polttimomalli)*: 5 W (W5W)
- 2- Rekisterikilven valot: 5 W (W5W)
- 3- Peruutusvalot (matkustajan puoli):
Tyyppi A (matkustajan puoli): 21 W (P21W)
Tyyppi B: 16 W (W16W)
- 4- Takasummuvalo (kuljettajan puoli): 21 W (P21W)
- 5- Takasuuntavalot: 21 W (P21W)
Tyyppi A: 21 W (P21W)
Tyyppi B: 21 W (P21W)
- 6- Jarru- ja takavalot:
Tyyppi A: 21/5 W (P21/5W)
Tyyppi B: -


Suluissa olevat koodit ilmoittavat polttimotyytit.

HUOM

- Seuraavissa valoissa käytetään polttimon sijaan LED-valoa.
- Jos sinun on korjattava tai vaihdettava näitä valoja, ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
- Lisäjarruvalo (takaspoilerissa)
 - Jarru- ja takavalot (tyyppi B)

Polttimoiden vaihto


Sisäpuolella

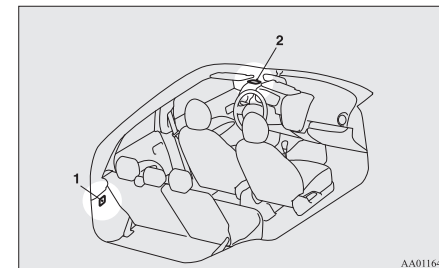

- 1- Tavaratilan valo*: 5 W
- 2- Sisävalo: 8 W

Ajovalot (Halogeeniajovalot)

1. Irrota liitin (A) ja ota suojus (B) pois.

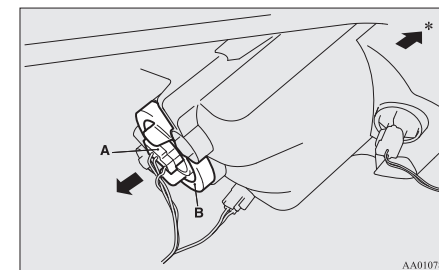


*: Ajoneuvon etuosa

10

Polttimoiden vaihto

2. Irrota jousi (C) joka kiinnittää polttimon ja ota polttimo (D) sitten pois.

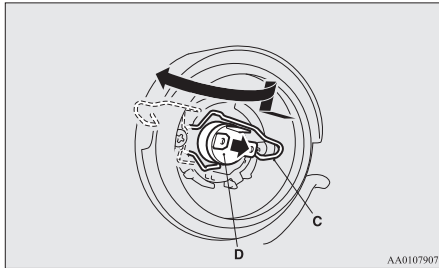


3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

10


Seisontavalot (halogeeniajovalloissa)

1. Irrota polttimon pidike (A) kääntämällä sitä vastapäivään.

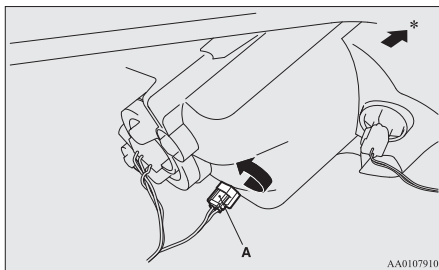

*: Ajoneuvon etuosa

2. Vedä polttimo ulos pidikkeestä.

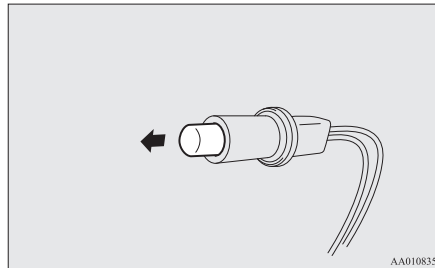


3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.


Etusuuntavalot

1. Irrota polttimon pidike (A) kääntämällä sitä vastapäivään.

Tyyppi A

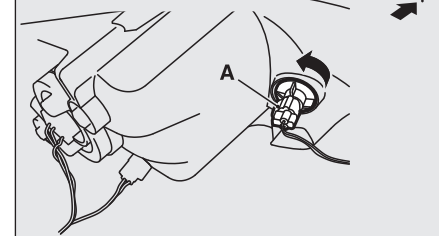


Tyyppi B

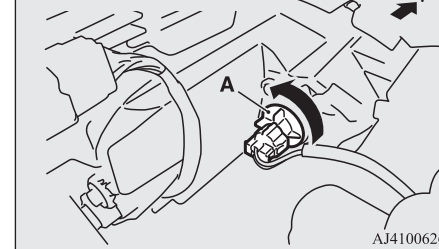

*: Ajoneuvon etuosa

2. Irrota polttimo kannasta kääntämällä sitä vastapäivään samalla kun painat sitä sisään.

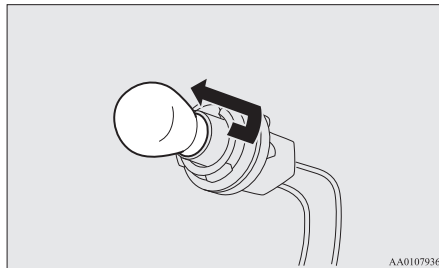


3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.


Ajovaloautomaatiikka / etusumovalot*

1. Tee tilaa työskentelylle kääntämällä ohjauspyörä vastakkaiseen ääriasentoon siihen sivuun nähden, jonka puolen polttimon haluat vaihtaa.

2. Irrota pidikkeet/pultit (A) ja käännä kanssi (B) sitten ylös.

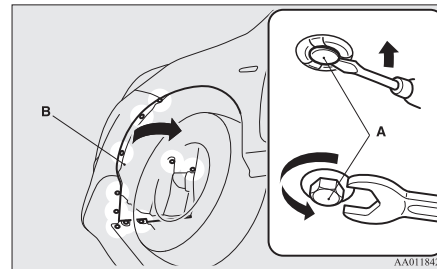

3. Paina kielekettä (C tai D) ja vedä liitin ulos.

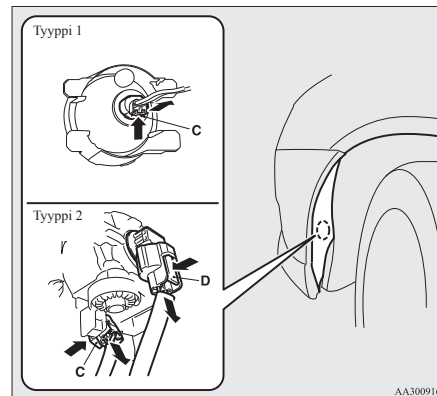


C- Ajovaloautomaatiikka

OA0L19E2

D- Etusumovalo

4. Käännä polttimoa vastapäivään ja irrota se.

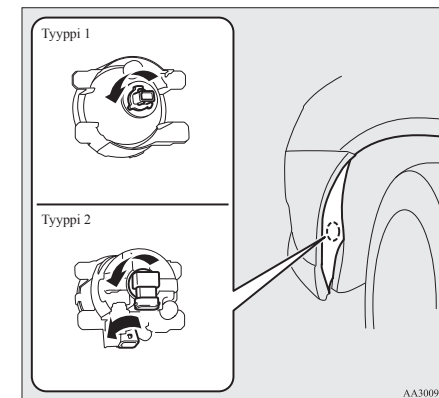


5. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Polttimoiden vaihto

HUOM


- Kun kiinnität pidikkeitä uudelleen, työnnä ensin pidikkeen osa (E) aukkoon ja paina sen jälkeen siihen kiinni osa (F).

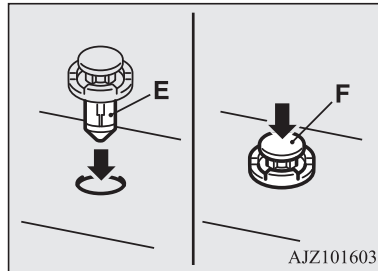

10


Takavaloyhdistelmät

1. Avaa takaluukku.
(Katso kohta "Takaluukku" sivulla 3-18.)
2. Irrota valaisimen ruuvit (A).

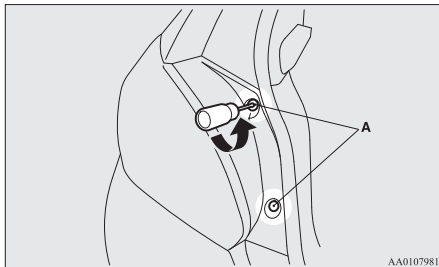


10-24 Huolto

3. Siirrä valaisinta auton takaosaan päin ja irrota lovi (B) ja tappi (C).

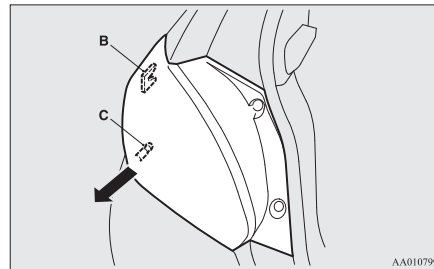


4. Käännä kantaa vastapäivään ja irrota se.
Seisonta- ja takavalot (polttimollinen malli)

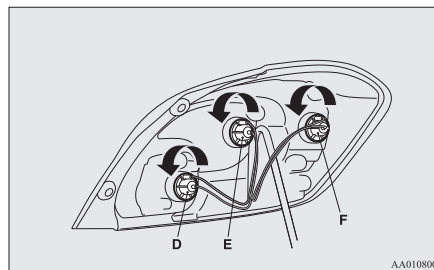

- D- Peruutusvalo (matkustajan puoli)/ Takasumuvalo (ajajan puoli)
- E- Takasuuntavalo

- F- Jarru- ja takavalot

Seisonta- ja takavalot (LED)

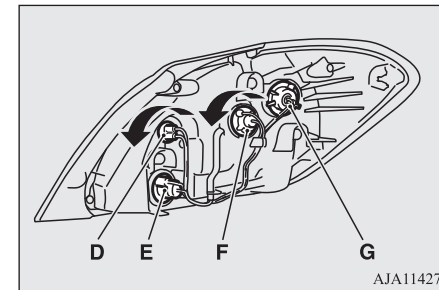

- D- Peruutusvalot
- E- Takasumuvalo (kuljettajan puoli)
- F- Takasuuntavalo
- G- Jarru- ja takavalot - älä koske kantaan. Lampun vaihto on teetettävä valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeessä.


HUOM

- Jos autossa on LED-tyyppiset jarru- ja takavalot, jarru- ja takavalloissa käytetään polttimon sijaan LEDiä. Jos sinun on korjattava tai vaihdettava näitä valoja, ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

OA0L19E2

5. Irrota polttimo kannasta seuraavalla tavalla.


- Malli 1: Peruutusvalo LED-tyyppisesä jarru- ja takavalossa.
Vedä polttimo ulos.
- Tyyppi 2: Muut lamput
Käännä polttimoa vastapäivään samalla kun painat sitä sisäänpäin.

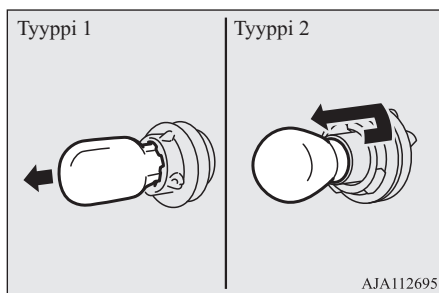

6. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.


HUOM

- Kohdista valoyksikköä asennettaessa valoyksikön lovi (H) ja tappi (I) rungossa olevaan pidikkeeseen (J) ja aukkoon (K).

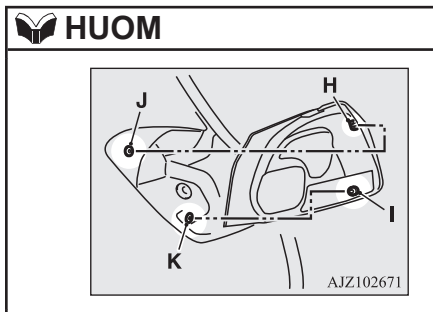


Lisäjarruvalo (polttimomalli)*

1. Avaa takaluukku.
(Ks. "Takaluukku" sivulla 3-18)
2. Laita suorateräisen ruuvitaltan kankaalla peitetty kärki kannen reunan reunan alle ja taivuta kevyesti niin, että kansi (A) irtaantuu.

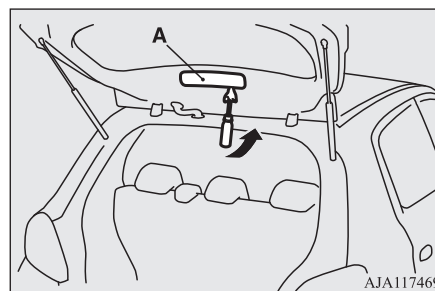


Polttimoiden vaihto

3. Työnnä 4 koukkua (B) ja poista lamppuyksikkö. (Takaluukun sulkeminen tuo lamppuyksikön esiin.)

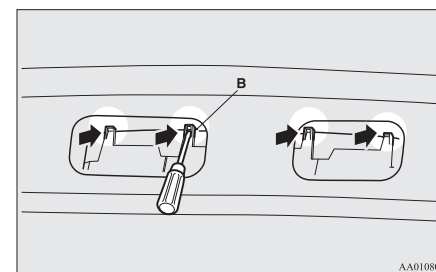


4. Sulje takaluukku varovasti, irrota lamppuyksikkö ja irrota pidike kääntämällä sitä vastapäivään.

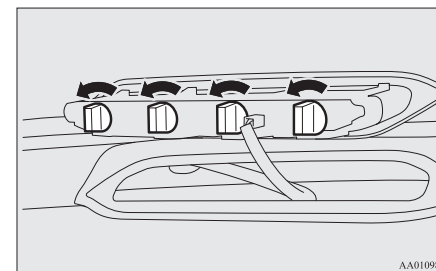

10


Ajovalojen teippaus

5. Vedä polttimo ulos pidikkeestä.

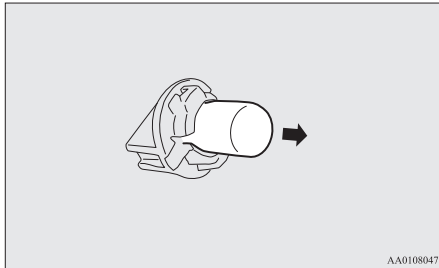

6. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

2. Irrota kanta (B) kääntämällä sitä vastapäivään ja vedä sitten polttimo ulos kannasta.

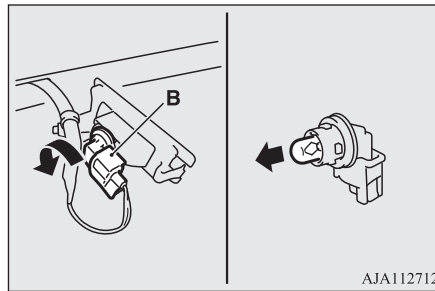


3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

10


Rekisterikilven valot

1. Irrota painamalla lampun (A) auton vasemmalle puolelle.

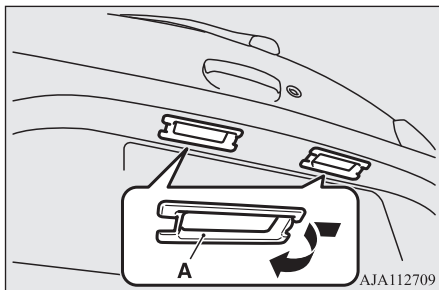

HUOM

- Kun asennat lamppuyksikköä, aseta ensin kieleke (C) rungon uraan ja työnnä sen jälkeen lamppuyksikköä, kunnes se asettuu paikalleen.

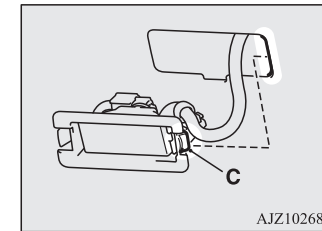

Ajovalojen teippaus

Kun olet maassa, jossa autoja ajetaan toisella puolella tietä kuin siinä maassa, jossa johon autosi on toimitettu, tarvittavat toimenpiteet täytyy toteuttaa, jotta vastaan tulevan liikenteen valot eivät häikäise sinua.

Voimakas Bi-xenon -purkausajovalo (HID)

Säätöjä ei tarvitse tehdä.

Halogeeniajovalot

Ajovalot teipataan seuraavalla tavalla.

1. Sammuta ajovalot ja odota, että ajovalot ovat jäähtyneet.

2. Varaa käyttöön teippiä (A) kuvan osoittamalla tavalla teipataksesi ajovalon pinnan oikealla ja vasemmalla puolella.

HUOM


- Käytä teippiä, joka estää valon riittävän tehokkaasti.
- Jos käytetään teippiä, joka ei estä valoa riittävästi, haluttua vaikutusta ei saada aikaan.

3. Katsoen ajovalojen edestä, teippi kohdistetaan (C) ajovalon keskimerkkiin (B) ja kiinnitetään pystysuoraa pisteiviivaa pitkin.


HUOM

- Kohdistista pystysuora pisteiviiva ajovalon heijastimen viivaan.


LHD
Vasen linssi

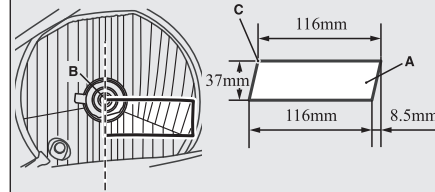


Oikea linssi


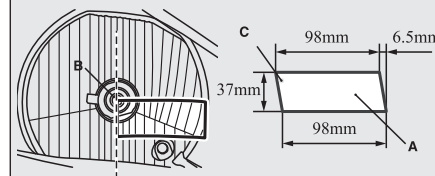


RHD
Vasen linssi




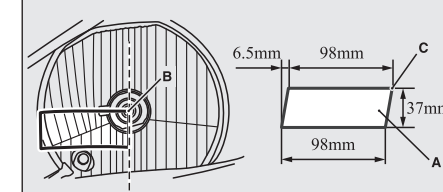


Oikea linssi

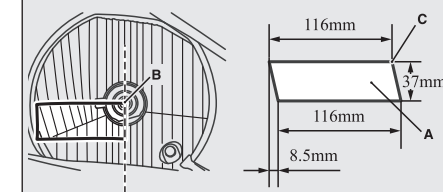



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.



OA0L19E2

Tekniset tiedot


Ajoneuvon kyltit.....	11-02
Auton mitat.....	11-04
Teho.....	11-05
Auton paino.....	11-05
Moottorin tekniset tiedot.....	11-06
Sähköjärjestelmä.....	11-07
Renkaat ja vanteet.....	11-08
Kytkinpoljin.....	11-08
CO2-massapäästöt.....	11-09
Ampeeriluku.....	11-10

Ajoneuvon kyltit

Ajoneuvon kyltit

Auton valmistenumero


Valmistenumero on stanssattu kuvan osoittamaan kohtaan.

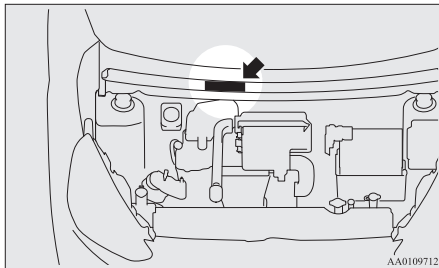

11


Auton valmistekilpi

Auton valmistekilpi sijaitsee kuvan osoittamassa paikassa.

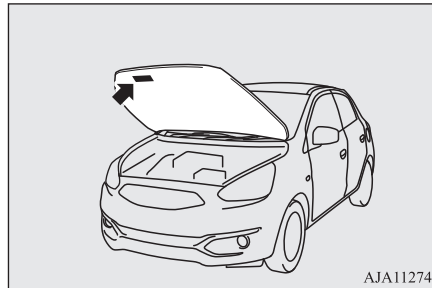

Kilvessä on auton mallikoodi, moottorimalli, vaihteistomalli ja korin värikoodi jne.


Käytä näitä numeroita, kun tilaat varaosia.

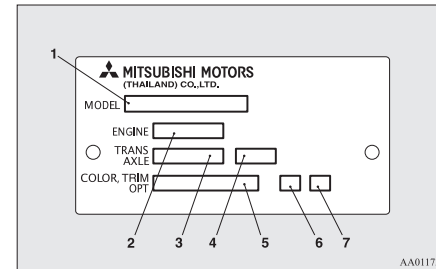


- 1- Mallikoodi
- 2- Moottorin mallikoodi
- 3- Vaihteiston mallikoodi
- 4- Alennusvaihte
- 5- Korin värikoodi
- 6- Sisävarustekoodi
- 7- Lisävarustekoodi

Tunnistuslevy (vain RHD autot)

Auton sarjanumero on stanssattu kilpeen, joka on niitattu auton rungon vasempaan etukulmaan. Se näkyy auton ulkopuolelta tuulilasista läpi.

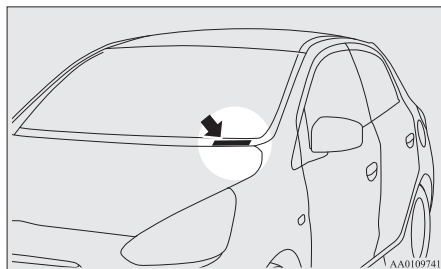**Moottorimalli/-numero**


Moottorin malli ja numero on painettu sylinterilohkoon kuvan osoittamaan paikkaan.

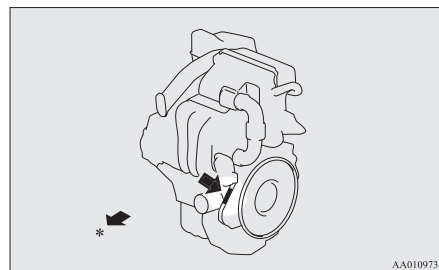

*: Ajoneuvon etuosa

Auton mitat

Auton mitat

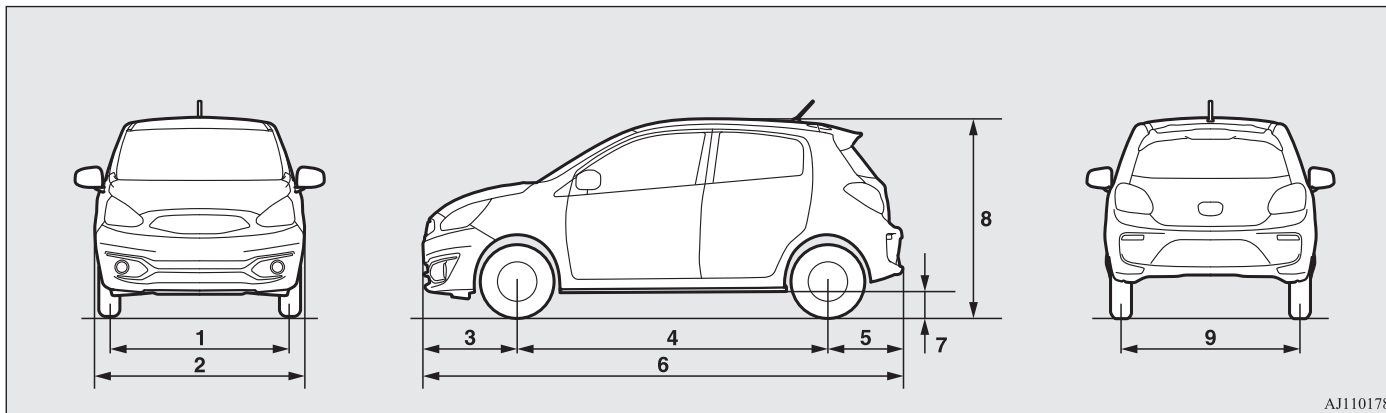

AJ1101781

11

1	Raideleveys edessä	1.430 mm
2	Kokonaisleveys	1.665 mm
3	Etuylitys	745 mm
4	Akseliväli	2.450 mm
5	Takaylitys	600 mm
6	Kokonaispituus	3.795 mm
7	Maavara (kuormittamaton)	150 mm
8	Kokonaiskorkeus (kuormittamaton)	1.505 mm
9	Raideleveys takana	1.415 mm

Teho

Pienin kääntösäde

Kori	4,9 m
Vanne	4,6 m

Teho

Huippunopeus	1000 mallit		172 km/h
	1200 mallit	M/T	180 km/h
		CVT	173 km/h

Auton paino**1000 mallit****11**

Kohta		M/T	CVT
Oma massa	Ilman lisävarusteita	865 kg, 870 kg ^{*1}	905 kg
	Kaikilla lisävarusteilla	886 kg	919 kg
Suurin sallittu kokonaismassa		1.290 kg	1.330 kg
Suurin sallittu akselimassa	Edessä	730 kg	
	Takana	670 kg	
Suurin sallittu kattotelineen kuormitus		50 kg	
Istuinpaikkojen määrä		5 henkeä	

^{*1}: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä

Moottorin tekniset tiedot

1200 mallit

Kohta		M/T	CVT
Oma massa	Ilman lisävarusteita	865 kg, 870 kg ^{*1}	895 kg, 905 kg ^{*1}
	Kaikilla lisävarusteilla	984 kg, 901 kg ^{*1}	922 kg, 930 kg ^{*1}
Suurin sallittu kokonaismassa		1.340 kg, 1.370 kg ^{*2}	1.370 kg, 1.400 kg ^{*2}
Suurin sallittu akselimassa	Edessä	730 kg	
	Takana	670 kg, 700 kg ^{*2}	
Suurin sallittu perävaunun massa	Jarrullinen	200 kg	
	Ilman jarruja	100 kg	
Suurin sallittu perävaunun vetokoukkuun kohdistuva kuormitus		25 kg	
Suurin sallittu kattotelineen kuormitus		50 kg	
Istuinpaikkojen määrä		5 henkeä	

11

*1: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä

*2: Perävaunun vetäminen

HUOM

- Perävaunutiedot ovat valmistajan suositus.

Moottorin tekniset tiedot

Kohta	1000 mallit	1200 mallit
Moottorimalli	3A90	3A92

Sähköjärjestelmä

Kohta	1000 mallit	1200 mallit
Sylinterien lukumäärä	3 rivi	3 rivi
Sylinteritilavuus	999 cc	1.193 cc
Sylinterin halkaisija	75,0 mm	75,0 mm
Isku	75,4 mm	90,0 mm
Nokka-akseli	DOHC moottori	DOHC moottori
Seoksen valmistus	Elektroninen suihkut	Elektroninen suihkut
Suurin teho (EEC netto)	52 kW/6.000 r/min	59 kW/6.000 r/min
Suurin vääntö (EEC netto)	88 Nm/5.000 r/min	106 Nm/4.000 r/min

Sähköjärjestelmä

Jännite		12 V
Akku	Malli (JIS)	80D23L, Q-85*
	Kapasiteetti (5HR)	59 Ah, 55 Ah*
Laturin teho		95 A
Sytytystulpan malli	NGK	DILFR6L11

*: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä

11

Renkaat ja vanteet

HUOM

- Auto Stop & Go (AS&G)-järjestelmällä varustetissa autoissa on erityinen AS&G -akkutyypä. Muunlaisen akun käyttäminen voi aiheuttaa akun ennenaikaisen tyhjenemisen tai AS&G-järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen, kun vaihdat akun.

Renkaat ja vanteet

Kohta		1000-mallit	1200-mallit	
Rengas		165/65R14 79S	165/65R14 79S	175/55R15 77V
Vanne	Koko	14x4 1/2J	14x4 1/2J	15x5 J
	Etäisyys (poikkeama)	46 mm		

HUOM

- Saat lisätietoja autossasi käytettävästä yhdistelmästä ottamalla yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Kytkinpoljin

Vapaaliike	11–16 mm
------------	----------

HUOM

- Pyydä valtuutettua MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä säätämään kytkinpoljin.

CO2-massapäästöt

Kohta			Yhdistetty	
			CO ² (g/km)	
			NEDC ^{*1}	WLTC ^{*2}
1000 mallit	M/T		104, 103 ^{*3}	116, 117 ^{*3}
	CVT		109 ^{*3}	126 ^{*3}
1200-mallit	M/T	Autot, joissa on 14-tuumaiset renkaat	109, 107 ^{*3}	119, 115 ^{*3}
		Autot, joissa on 15-tuumaiset renkaat	113, 111 ^{*3}	125, 123 ^{*3}
	CVT	Autot, joissa on 14-tuumaiset renkaat	116, 114 ^{*3}	124, 125 ^{*3}
		Autot, joissa on 15-tuumaiset renkaat	117, 114 ^{*3}	132, 133 ^{*3}

*1: on lyhenne sanoista New European Driving Cycle

*2: on lyhenne sanoista Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle

*3: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä


 HUOM

- Annetut arvot eivät anna takuita tai viittaa tietyn ajoneuvon CO₂ -päästötasoihin.

Itse autoa ei ole testattu ja samanmallistenkin autojen välillä on eroja. Tähän autoon voi olla tehty tiettyjä muutoksia. Kuljettajan ajotyylillä ja tie- ja liikenneolosuhteet sekä ajettujen ajokilometrien määrä ja huollon taso vaikuttavat CO₂-päästöihin.

Ampeeriluku

Ampeeriluku

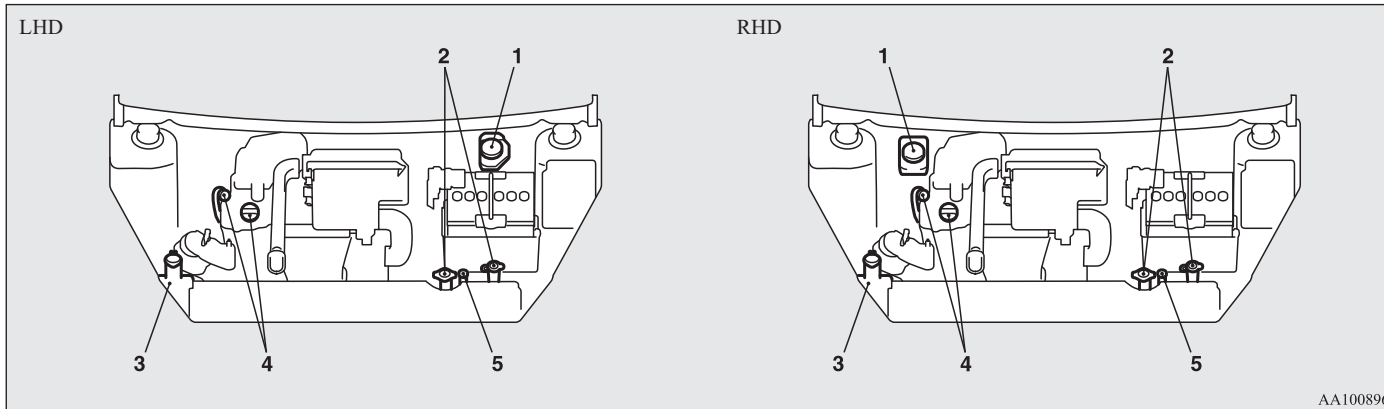

11

No.	Kohta		Määrä	Voiteluaineet
1	Jarruneste		Tarpeen mukaan	Jarruneste DOT3 tai DOT4
2	Jäähdytysneste	M/T	4,0 litraa ^{*1}	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM tai vastaavaa ^{*2}
		CVT	4,6 litraa ^{*1}	
3	Pesuneste		2,5 litraa	—
4	Moottoriöljy	Öljypohja	2,8 litraa	Katso sivu 10-04.
		Öljysuodatin	0,2 litraa	

^{*1}: Sisältää 0,5 litraa säiliössä

^{*2}: Vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaattiton, ei-amiininen, tyytetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista orgaanista hybridihappotekniikkaa

No.	Kohta	Määrä	Voiteluaineet
5	CVT-neste	7,0 litraa	MAZDA MOTOR OIL GENUINE CVTF-J4

*1: Sisältää 0,5 litraa säiliössä



*2: Vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaatiton, ei-amiininen, typetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista orgaanista hybridihappotekniikkaa

TÄRKEÄÄ





- Käytä CVT-vaihteiston vaihteistonesteinä vain MAZDA MOTOR OIL GENUINE CVTF -nesteitä. Muun nesteen käyttäminen voi vahingoittaa CVT-vaihteistoa.

No.	Kohta	Määrä	Voiteluaineet
6	Käsivaihteiston öljy	1,6 litraa	MAZDA MOTOR OIL GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80
7	Jäähdytysaine (ilmastointi)*3)	250-290 g	HFO-1234yf

*3: Lisävaruste



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.



OA0L19E2

A	
Ajoneuvon kyltit.....	11-02
Ajovakavuusjärjestelmä (ASC).....	6-36
Ajovaloautomaatiikka	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-23
Ajovalojen merkkiääni.....	5-16
Ajovalojen teippaus.....	10-26
Ajovalot	
Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin.....	5-17
Ajovalovilkku.....	5-17
Katkaisin.....	5-15
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-21
Akku.....	10-08
Käytettyjen akkujen hävittäminen.....	2-06
Latauksen varoitusvalo.....	5-14
Tekniset tiedot.....	11-07
Tyhjentyneet akku (käynnistys hätä-tilanteessa).....	8-02
Alkuperäiset varaosat.....	2-05
Antenni.....	7-47
Apukahva.....	7-78
Audio	
CD-levyjen käsittely.....	7-45
Elektronisesti viritettävä	
LW/MW/FM -radio ja CD-soitin.....	7-15
Vikakoodit.....	7-44
Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä.....	6-19
Autoilu, alkoholi ja lääkkeet.....	6-02
Automaattivaihteisto	
Neste.....	11-10
Valitsinvivun käyttö.....	1-15,6-25

Valitsinvivun paikat.....	6-27
Auton huoltaminen.....	9-02
Auton mitat.....	11-04
Auton paino.....	11-05
Auton rikkoutuminen.....	8-02
Auton valmistekilpi.....	11-02
Auton valmistenumero.....	11-02
Auton yleistiedot.....	11-04
Avaimet.....	3-02

B	
Bluetooth® 2.0 -liittymä.....	7-47

C	
CO2-massapäästöt.....	11-09

E	
Ehostuspeili.....	7-73
Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestojärjestelmä).....	3-03
Elektronisesti viritettävä	
LW/MW/FM -radio ja CD-soitin.....	7-15
Etuistuin.....	4-02
Etusumuvalot	
Katkaisin.....	5-19
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-23
Etusuuntavalot	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-22

Aakkosellinen hakemisto

H	
Hansikaslokero.....	7-76
Hinaus.....	8-19
Huollon varotoimet.....	10-02
Huurteenpoisto (takaikkuna).....	5-25
Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä.....	6-33

I	
Ilmanpuhdistin.....	7-15
Ilmastointi	
Automaattinen ilmastointi.....	7-08
Lämmitin.....	7-03
Manuaalinen ilmastointi.....	7-03
Tärkeitä ilmastointijärjestelmän käyttövihjeitä.....	7-14
Istuin	
Etuistuin.....	4-02
Lämmitetty istuin.....	4-02
Pääntuet.....	4-04
Säätö.....	4-02
Takaistuin.....	4-03

J	
Jarru- ja takavalot	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-24
Jarrutus	
Jarruassistenttijärjestelmä.....	6-32
Jarrutus.....	6-30
Käsijarru.....	6-04
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.....	6-33
Neste.....	10-07,11-10

Aakkosellinen hakemisto

Varoitusvalo.....	5-13
Juomatie.....	7-76,7-77
Jäähdytysneste.....	10-05,11-10
Jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo.....	5-14

K

Katalysaattori.....	10-03
Kattotelineen varotoimenpiteet.....	6-46
Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus.....	3-04
Kauko-ohjausjärjestelmä.....	3-07
Keskuslukitus.....	3-16
Konepelti.....	10-03
Kortinpidike.....	7-73
Koukku	
Sidontakoukku.....	7-78
Kyltit.....	11-02
Käsisäätöiset lasinnostimet.....	3-19
Käsi vaihteisto.....	6-24
Käynnistys hätätilanteessa.....	8-02
Käynnistys käynnistyskaapeleilla (käynnistys hätätilanteessa).....	8-02
Käytetyn moottoriöljyn turvallisuutta ja hävittämistä koskevaa tietoa.....	2-05

L

Lapsilukot takaovet.....	3-17
Lastenistuim.....	4-08
Jos autossa on turvatuyny matkus- tajan puolella, lasten turvaistuinta asennettaessa on oltava varovainen.....	4-09,4-18
Latauksen varoitusvalo.....	5-14

Link System.....	7-47
Lisäjarruvalo	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-25
Lisävaruste (Asennus).....	2-04
Lukkiutumattomat jarrut (ABS).....	6-33
Varoitusvalo.....	6-34
Lumiketjut.....	10-12
Lämmitetty istuin.....	4-02
Lämmitin.....	7-03

M

Manuaalinen ilmastointi.....	7-03
Matkustajan etuturvatuynyn katkaisin.....	4-19
Merkki- ja varoitusvalot.....	1-17,5-11
Merkkivalot.....	5-12
Mitat.....	11-04
Mittaristo.....	5-02
Mittarivalaistuksen säädin.....	5-04
Moottori	
Jäähdytysneste.....	10-05,11-10
Jäähdytysnesteen korkean lämpöti- lan varoitusvalo.....	5-14
Katkaisin.....	6-10
Käytetyn moottoriöljyn turvalli- suutta ja hävittämistä koskevaa tietoa.....	2-05
Numero.....	11-03
Tekniset tiedot.....	11-06
Ylikuumeneminen.....	8-04
Öljy.....	10-04
Öljy ja öljynsuodatin.....	11-10
Moottorin varoitusvalo.....	5-13
Mäkilähtöapu.....	6-31

N

Neste	
Automaattivaihteiston öljy.....	11-10
Jarruneste.....	10-07,11-10
Jäähdytysneste.....	10-05
Pesuneste.....	10-07,11-10
Tilavuudet ja voiteluaineet.....	11-10

O

Odottavat äidit.....	4-08
Ohjaus	
Ohjauspyörän korkeuden säätö.....	6-06
Ohjauspyörän lukinta.....	6-13
Ovet	
Keskuslukitus.....	3-16
Lapsilukot.....	3-17
Lukitseminen ja avaaminen.....	3-15
Ovi auki -varoitusvalo.....	5-14
Ovien ja takaluukun lukitseminen ja avaaminen.....	1-11
Ovitaustapeili	
Sisäpuolella.....	6-06
Ulkopuolella.....	6-07

P

Paino.....	11-05
Peilin lämmitin.....	6-09
Peili	
Sisäpuolinen taustapeili.....	6-06
Taustapeilit.....	6-07
Peruutusvalot	
Polttimon teho.....	10-20

Vaihto.....	10-24
Perävaunun vetäminen.....	6-46
Pesin	
Katkaisin.....	5-20,5-24
Neste.....	10-07,11-10
Pesu.....	9-03
Polttimoiden vaihto.....	10-19
Polttimon teho.....	10-20
Polttoneste	
Jäljellä olevan polttoaineen määrän varoitusta näyttö.....	5-06
Jäljellä olevan polttoaineen näyttö.....	5-06
Polttoaineen valinta.....	2-02
Polttoainesäiliön täyttäminen.....	2-03
Sähköjärjestelmän muutokset.....	2-05
Säiliön tilavuus.....	2-03
Puhdistus	
Ajoneuvon sisusta.....	9-02
Ajoneuvon ulkopuoli.....	9-03
Pysäköinti.....	6-05
Käsijarru.....	6-04
Pyyhin	
Lasinpyyhkimien sulat.....	10-12
Takaikkuna.....	5-24
Tuulilasi.....	5-21
Päätuet.....	4-04

R

Radio	
Elektronisesti viritettävä LW/MW/FM -radio ja CD-soitin.....	7-15
Rekisterikilven valot	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-26
Rengasrikko (Renkaan vaihto).....	8-13

Renkaan korjauspakkaus.....	8-06
Renkaan korjauspakkaus.....	8-06
Renkaat.....	10-09
Koko (renkaat ja vanteet).....	11-08
Lumiketjut.....	10-12
Rengaspaineet.....	10-09
Renkaan korjauspakkaus.....	8-06
Renkaan vaihto.....	8-13
Renkaiden kiertovaihto.....	10-11
Renkaiden kunto.....	10-10
Renkaiden vaihtojärjestys.....	10-11
Talvirenkaat.....	10-11
Vararengastiedot.....	8-13

S

Saranoiden ja lukkojen voitelu.....	10-14
Seisontavalot	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-22
Sidontakoukku.....	7-78
Sisäpuolinen taustapeili.....	6-06
Sisävalot.....	7-74
Polttimon teho.....	10-21
Sivusuuntavalot	
Polttimon teho.....	10-20
SRS-järjestelmä.....	4-16
Huoltaminen.....	4-26
Jos autossa on turvavyö matkus- tajan puolella, lasten turvaistuinta asennettaessa on oltava varovainen.....	4-09,4-18
SRS-järjestelmän toimintaperiaate.....	4-17
Varoitusvalo.....	4-26
Sulakkeet.....	10-14,10-15
Suuntavalon merkivalot.....	5-12
Suuntavalon vipu.....	5-18

OA0L19E2

Aakkosellinen hakemisto

Sytytystulppa.....	11-07
Sähköjärjestelmä.....	11-07
Sähköjärjestelmän muutokset.....	2-05
Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjes- telmä (EPS).....	6-35
Sähkötoimiset ikkunannostimet.....	3-19
Säiliön tilavuus.....	2-03
Säilytystilat.....	7-75

T

Takahylly.....	7-77
Takaikkunan lämmittimen katkaisin.....	5-25
Takaistuin.....	4-03
Takaluukku.....	3-18
Takasumuvalo	
Katkaisin.....	5-20
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-24
Takasuuntavalot	
Polttimon teho.....	10-20
Vaihto.....	10-22,10-24
Taloudellinen ajo.....	6-02
Talvirenkaat.....	10-11
Taustapeilit.....	6-07
Tavaratilan valo.....	7-75
Polttimon teho.....	10-21
Tavaroiden lastaaminen.....	6-46
Teho.....	11-05
Tekniset tiedot.....	11-02
Tietonäyttö.....	5-02
Tilaa säästävä vararengas.....	8-14

Aakkosellinen hakemisto

Tilavuudet.....	11-10
Totutusajosuositukset.....	6-03
Tunkki.....	8-06
Korjaamotunkin nostoasento.....	10-03
Säilytys.....	8-05
Turvallisia autoilutapoja.....	6-03
Turvatyyny.....	4-16
Jos autossa on turvatyyny matkus- tajan puolella, lasten turvaistuinta asennettaessa on oltava varovainen.....	4-09,4-18
Matkustajan etuturvatyynyn katkaisin.....	4-19
Matkustajan etuturvatyynyn pois- kytkennän merkkivalo.....	4-19
Turvavyöt.....	4-05
Lastenistuin.....	4-08
Odottavat äidit.....	4-08
Säädettävä turvavyön kiinnityspiste.....	4-07
Tarkastus.....	4-16
Turvavyön muistutus.....	4-07
Voiman rajoitusjärjestelmä.....	4-08
Tuuletussuuttimet.....	7-02
Työkalut.....	8-06
Säilytys.....	8-05

U

Ulko ja sisävalon toiminta.....	10-14
USB-tuloliitin.....	7-70

V

Vahaus.....	9-04
Vaihteisto	
Automaattivaihteisto.....	1-15,6-25
Käsivaihteisto.....	6-24
Neste.....	11-10

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen.....	8-22
Vakionopeussäädin.....	6-37
Valonvaihdin (kauko/läihivalot).....	5-17
Vanne	
kapselit.....	8-18
Tekniset tiedot.....	11-08
Tila.....	10-10
Vararengas.....	8-13
Varjostimet.....	7-73
Varoitus tienpinnan jäätymisestä.....	5-06
Varoitusvilkkujen merkkivalo.....	5-12
Varoitusvilkun katkaisin.....	5-19
Varotoimenpiteet pyyhkimä ja pesi- miä käytettäessä.....	5-24
Vikakoodit.....	7-44
Virran ulosotto.....	7-74
Virta-avain.....	6-10
Voiteluaineet.....	11-10
Vuoto (Polttoaine, jäähdytysneste, öljy ja pakokaasu).....	10-14

Y

Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin.....	5-15
Yleishuolto.....	10-14
Ylikuumeneminen.....	8-04

Ä

Äänimerkin katkaisin.....	5-25
---------------------------	------

Ö

Öljy

Moottoriöljy.....	10-04
Öljynpaineen varoitusvalo.....	5-14

A) Generic information:

Manufacturer Postal Address
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
6368 Nenjozaka, Okusa, Komaki, Aichi 485-0802 JAPAN

B) Language Text:

01_RED_BG_Bulgarian	
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	С настоящия документ OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., декларира, че J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 съответстват с Директива 2014/53/ЕС. За подробности посетете следния адрес: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Честотни ленти, на които работи радиооборудването: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Максималната радиочестотна енергия, предавана по честотната лента (честотните ленти) на която/които работи радиооборудването: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ВНИМАНИЕ Риск от експлозия, ако батерията е сменена с неправилния вид. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.
02_RED_ES_Spanish	
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA	Por la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declara que J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Para más información, acceda a la siguiente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda(s) de frecuencia en que opera el equipo radioeléctrico: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Máxima potencia radioeléctrica transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m]

	GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ADVERTENCIA Existe riesgo de explosión si sustituye la batería por un modelo inadecuado. Desahágase de las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
03_RED_CS_Czech	
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Společnost OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. tímto prohlašuje, že J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 dodržuje Nařízení 2014/53/EU. Podrobné informace naleznete na následující URL : http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenční pásmo (pásmo), ve kterých rádiové zařízení funguje: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maximální radiofrekvenční energie, přenášené v rámci frekvenčních pásem, ve kterých rádiové zařízení funguje: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	UPOZORNĚNÍ Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použití baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.
04_RED_DA_Danish	
FORENKLET EU-OVERENSST EMMELSESERKLÆ RING	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. erklærer herved, at J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. For detaljer, bedes du adgang til følgende webadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvensbåndet (er), hvor radiostyret driver: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maksimal radiofrekvens effekt transmitteret i frekvensbåndet (er), hvor radiostyret driver: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	FORSIGTIGHED Risiko for eksplosion hvis batteriet udskiftes med et af forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

05_RED_DE_German	
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄT SERKLÄRUNG	Hiernit erklärt OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dass J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU steht. Für Einzelheiten greifen Sie auf folgende URL zu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequenzband/Frequenzbänder, in dem das Funkgerät betrieben wird: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maximal übertragene Hochfrequenzleistung im Frequenzband/Frequenzbänder, in dem das Funkgerät betrieben wird: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	VORSICHT Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß den Anweisungen.
06_RED_ET_Estonian	
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	Käesolevaga teatab OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., et J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 on kooskõlas Direktiiviga 2014/53/EL. Üksikasjade nägemiseks külastage võrguaadressi: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Sagedusala(d), milles raadioseade töötab: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maksimaalne saatetõhusus/võimsustihedus sagedusala(de)s, milles raadioseade töötab: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	HOIATUS Plahvatuseoht, kui patarei asendatakse vale tüüpi patareiga. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhendile.
07_RED_EL_Greek	
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	Με το παρόν, η OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., δηλώνει ότι τα J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες,

EE	επισκεφτείτε την εξής ιστοσελίδα: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνότητας στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με άλλη εσφαλμένου τύπου. Απορρίψτε τις άδειες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
08_RED_EN_English	
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	Hereby, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declares that J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 are in compliance with Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequency band(s) in which the radio equipment operates: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	CAUTION Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
09_RED_FR_French	
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE	Par le présent document OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., déclare que J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Pour plus d'informations visitez la page suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bandes de fréquence dans lesquelles fonctionne l'appareil à radiofréquence: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz

	G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Puissance radiofréquence maximale transmise dans la (les) bande(s) de fréquence dans laquelle/lesquelles l'appareil à radiofréquence fonctionne: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ATTENTION Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect de pile. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.
10_RED_IS_Icelandic	
EINFÖLDUÐ ESB-SAMRÆMISY FIRLÝSING	Hér, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., segir að J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 þeir eru í samræmi við Úrskurð 2014/53/ESB. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast aðgang að eftirfarandi URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Tíðnisviði (s) sem þröðlausan búnað undirrita burt: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz Mámarks útvarp-tíðni máttur miðlað á tíðnisviðinu (s) sem þröðlausan búnað undirrita burt: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	VARÚÐ Það er hætt á sprengingu ef raflaðan er skipt með rangri tegund. Notuðu raflaður eru fargað samkvæmt leiðbeiningum.
11_RED_HR_Croatian	
POJEDNOSTAVLJ ENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	Ovim putem tvrtka OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. objavljuje da je J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Za pojedinosti posjetite sljedeći URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvencijski pojas (pojasevi) u kojima radi radio oprema: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maksimalna snaga radio frekvencije prenesena u frekvencijske pojaseve u kojima radi radio oprema: J166E, GHR-M004 : 11µW

	G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	OPREZ Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni s neodgovarajućim tipom. Odbacite baterije u skladu s uputama.
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	Con la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. , dichiara che J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori dettagli, accedere al seguente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
SEMPLIFICATA	Banda/e di frequenza su cui operano le apparecchiature radio: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz Massima alimentazione a radiofrequenza trasmessa sulla/e banda/e di frequenza su cui operano le apparecchiature radio: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ATTENZIONE L'utilizzo di una batteria di diverso tipo può provocare esplosioni. Smaltire le batterie usate in conformità con le istruzioni.
13_RED_LV_Latvian	
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	Ar šo uzņēmušs OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. apstiprina, ka J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatīt šajā vietnē URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvences joslā(-s), kurās darbojas radio aprīkojums: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz Radio aprīkojuma darbības frekvencu joslā(-s) raidītā maksimālā radiofrekvences jauka: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	BRĪDINĀJUMS Ja akumulators tiek aizvietots ar nepareiza veida akumulatoru, pastāvs

	sprądzienbistamības risks. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši instrukcijām.
14_RED_LT_Lithuanian	
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA	Šiuo dokumentu OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. pareikia, kad J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Norėdami išsamesnės informacijos, apsilankykite šiuo URL adresu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Dažnio juosta (-os), kurioje veikia radijo įranga: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Didžiausia radijo dažnio juosta (-os), kurioje veikia radijo įranga: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m[@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	[SPĖJIMAS Pakeitus bateriją netinkamo tipo baterija, kyla sprogimo pavojus. Panaudotas baterijas šalinkite pagal instrukcijas.
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERŰSÍTET T EU-MEGFELELŐS ÉGI NYILATKOZAT	Aulírott, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., kijelenti, hogy J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek. A részletekért nyissa meg a következő URL hivatkozást: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	A rádióberendezés működéséhez szükséges frekvenciasáv(ok): J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	A rádióberendezés működéséhez szükséges frekvenciasáv(ok) maximális rádiófrekvenciás teljesítménye: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m[@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	VIGYÁZAT A nem megfelelő típusú csereelem robbásveszélyt okozhat. Az utasítások betartásával ártalmatlanítsa a használt elemeket.

16_RED_MT_Maltese	
DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITA' TAL-UE	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., tiddikjara li J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 huma f'konformita' mad-Direttiva 2014/53/UE. Għal dettalji, jekk jogħġbok aċċessa l-URL li ġejja: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Medda(meded) ta' frekwenza li fiha jopera l-tagħmir tar-radju: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Qawwa massima tal-medda ta' frekwenza tar-radju trażmessa fil-medda(meded) tal-frekwenza li fiha jopera l-tagħmir tar-radju: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ATTENZJONI Hemm ir-riskju ta' splużjoni jekk il-batterija tkun sostitwita bit-tip żbaljat. Armi l-batteriji użati skont l-Istruzzjonijiet.
17_RED_NL_Dutch	
VEREENVOUDIGD E EU-CONFORMITEIT TSVERKLARING	Hiermee verklaart OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dat J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU. Klik voor meer informatie op de onderstaande link: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequentieband(en) waarop de radioapparatuur werkt J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maximum radiofrequentie-vermogen doorgegeven in de frequentieband(en) waarop de radioapparatuur werkt: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	LET OP Risico op explosie als batterij door een onjuist type wordt vervangen. Goed gebruikte batterijen volgens de instructie weg.
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że produkty J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 spełniają wymogi Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje są

	dostępne pod następującym adresem URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Pasm(-a) częstotliwości obsługiwane przez sprzęt radiowy: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maksymalna przesyłana moc o częstotliwości radiowej w paśmie (pasmach) częstotliwości obsługiwanych przez sprzęt radiowy: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	UWAGA Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy rodzaj. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA	Por isto, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declara que J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 estão em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. Para mais detalhes, favor aceder acessar ao seguinte URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda (s) de frequência em que o equipamento de rádio opera: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Potência máxima de radiofrequência transmitida na (s) faixa (s) de frequência em que o equipamento de rádio opera: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	CUIDADO Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	Prin prezenta, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declară că J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Pentru detalii, accesați următorul URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bandă/benzi de frecvență în care funcționează echipamentul radio: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz

	G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Puterea maximă a frecvenței radio transmisă în banda/benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio: J166E, GHR-M004 : 11μW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBμV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBμV/m [@10m]
	ATENȚIE Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Eliminarea bateriilor uzate conform instrucțiunilor.
21_RED_SK_Slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁŠENIE O ZHODE	Spoločnosť OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 dodržiava Smernicu 2014/53/EU. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenčné pásma, v ktorých toto rádiové zariadenie funguje: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maximálna rádiová frekvenčná energia prenášaná v týchto rádiových pásmach: J166E, GHR-M004 : 11μW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBμV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBμV/m [@10m]
	UPOZORNENIE Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Použitie batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.
22_RED_SL_Slovenian	
POENOSTAVLJEN A IZJAVA EU O SKLADNOSTI	S tem podjetje OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavlja, da so J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Za podrobnosti odprite naslednji URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenčni pas(ovi) v katerih deluje radijska oprema: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Največja radio-frekvenčna moč oddajana v frekvenčnem(ih) pasu(ovih), v katerem radijska oprema deluje: J166E, GHR-M004 : 11μW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBμV/m [@3m]

	GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	POZOR Tveganje eksplozije v primeru, da baterijo zamenjate z napačnim tipom. Izpraznjene baterije zavrzite v skladu z navodili.
23_RED_FI_Finnish	
YKSINKERTAISTE TTU	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., ilmoittaa täten, että J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006
EU-YAATIMUSTE	noudattaa Direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Saataksesi lisätietoja, käytä
NMUKAISUUSVA KUUTUS	seuraavaa URL-osoitetta: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Taajuusalue(et), joilla radiolaitte toimii: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Suurin radiotaajuudella lähetettävä teho taajuusalueella/-alueilla, joilla radiolaitte toimii: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	HUOMIO Rajähdyysaara, jos paristo vaihdetaan väärään tyyppiin. Noudata ohjeita käytettyjen paristojen hävittämisessä.
24_RED_SV_Swedish	
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMM ELSE	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. förklarar jag härmed att J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 är i enlighet med Direktiv 2014/53/EU. För detaljer vänligen använd följande webbläsare: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvensband (er) i vilken radio utrustning en arbetar: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maximala radiofrekvens makt överförs i frekvens mottagningsläger som driver radioutrustning: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	FÖRSIKTIGHET

	Risk för explosion om batteriet ersätts av fel batterityp. Kassera använda batterier enligt instruktionerna
25_RED_NO_Norwegian	
FORENKLET EU KONFORMITETSE RKLÆRING	Herved OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., erklærer at J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 samsvar med Resolusjon 2014/53/EU. For ytterligere informasjon, vennligst sjekk følgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvens bånd (s) der radioutstyret fungerer: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maksimal radiofrekvensen strøm ble sendt i frekvensbånd(s) som radioutstyret fungerer: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	FORSIKTIG Det er fare for eksplosjon hvis batteriet er erstattet med feil type. I henhold til instruksjonene, er batteriene fjernet.
26_RED_TR_Turkish	
AB UYGUNLUK BASITLEŞTIRILMI Ş BEYAN	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., şirketi J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 ürünlerinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'ye erişin: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bantları: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekans gücü: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	DIKKAT Pili, yanlış tip pille değiştirilirse, patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.
27_RED_MK_Macedonian	
ПОЕДНОСТАВЕН	Со оптука, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. изјавува дека J166E,

A ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СОГЛАСНОСТ НА ЕУ	G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 е во согласност со Директивата 2014/53/ ЕУ. За детални информации, отворете ја следнава УРЛ: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Радио опремата работи на следниот радиофреквенциски спектар: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Радио опремата функционира на следната максимална моќност на радио фреквенции емитувана во радиофреквенцискиот спектар: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	ВНИМАНИЕ Опасност од експлозија ако батеријата се замени со неправилен тип. Фрлете ги употребените батерии во согласност со упатствата.
28_RED_SQ_Albanian	
DEKLARATË THJESHTUAR SË KONFORMITETIT TË BE-SË	Këtu, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., deklaron se J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 janë në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Për hollësi, ju lutem hapni URL-në e mëposhtme: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bandat(i) e frekuencës me të cilat punojnë pajisjet radio: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Fuqia maksimale radio-frekuencë e transmetuar në bandën(at) e frekuencave në të cilën punojnë pajisjet radio: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [@3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [@10m]
	KUJDES Rrezik shpërthimi në qoftë se bateria është zëvendësuar nga një lloj i gabuar. Shkatërro bateritë e përdorura sipas udhëzimeve.
29_RED_XX_Montenegro	
POJEDNOSTAVLJ ENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	Ovim putem OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavljuje da su J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 u skladu sa Odredbom 2014/53/EU. Za više detalja, pristupite sljedećoj URL adresi: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/

	Frekventni opseg u kojem funkcioniše radio oprema: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	Maksimalna prenesena snaga radio frekvencije u frekventnom opsegu u kojem funkcioniše radio oprema : J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [10m]
	OPREZ Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom. Odložite iskorišćenje baterije u skladu sa uputstvima.
30_RED_KA_Georgian	
EU	კომპანია OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. აცხადებს, რომ J166E, G8C-930M, G8C-931M, G8C-932M, G8C-937M, G8C-938M, GHR-M004, GGM-M006 არის 2014/53/EU დირექტივის სრულ შესაბამისობაში. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი ბმული: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
გამართყვებული შესაბამისობის განცხადების	სიზმირეს ტალღები, რომლებზეც მუშაობს რადიო: J166E, GHR-M004 : 433.92MHz G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M, GGM-M006 : 125kHz
	რადიო მოწყობილობის რადიო-სიზმირის მაქსიმალური სიმძლავრე: J166E, GHR-M004 : 11µW G8C-930M, G8C-932M, G8C-937M : 81dBµV/m [3m] GGM-M006 : 68dBµV/m [10m]
	გაფრთხილება სხვა ტიპის ელემენტით შეცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების რისკი. გამოყენებული ელემენტების განკარგვის მოახდინეთ ინსტრუქციის თანახმად.

A) Generic information:

Manufacture Postal Address
VISTEON CORPORATION
One Village Center Drive, Van Buren Township, Michigan USA

B) Language Text:

01_RED_BG_Bulgarian	
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	С настоящото VISTEON CORPORATION декларира, че този тип радиосъоръжение MDGMU10 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 2.402-2.480 GHz
	максималната радиочестотна мощност, изпълчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението.: 4 dbm
02_RED_Es_Spanish	
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA	Por la presente, VISTEON CORPORATION declara que el tipo de equipo radioeléctrico MDGMU10 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 2.402-2.480 GHz
	Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:

	4 dbm
03_RED_CS_Czech	
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Tímto VISTEON CORPORATION prohlašuje, že typ rádiového zařízení MDGMY10 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2.402-2.480 GHz
	Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 4 dbm
04_RED_DA_Danish	
FORENKLET EUOVERENSSTEMM ELSEERKLÆRI NG	Hermed erklærer VISTEON CORPORATION, at radioudstyrstypen MDGMY10 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 2.402-2.480 GHz
	Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 4 dbm
05_RED_DE_German	
VEREINFACHTE EUKONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Hiermit erklärt VISTEON CORPORATION, dass der Funkanlagentyp MDGMY10 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw.

	denen die Funkanlage betrieben wird: 2.402-2.480 GHz
	Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: 4 dbm
06_RED_ET_Estonian	
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	Käesolevaga deklareerib VISTEON CORPORATION, et käesolev raadioseadme tüüp MDGMY10 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Sagedusriba(d), millel raadioseade töötab: 2.402-2.480 GHz
	Raadioseadme tööseadus(ite) edastatav maksimaalne saatevõimsus: 4 dbm
07_RED_EL_Greek	
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	Με την παρούσα ο/η VISTEON CORPORATION, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MDGMY10 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 2.402-2.480 GHz
	η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 4 dbm
08_RED_EN_English	

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	Hereby, VISTEON CORPORATION declares that the radio equipment type MDGMY10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/ Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.402-2.480 GHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 4 dbm
09_RED_FR_French	
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE	Le soussigné, VISTEON CORPORATION, déclare que l'équipement radioélectrique du type MDGMY10 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/ Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 2.402-2.480 GHz Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 4 dbm
10_RED_GA_empty_no_text	
11_RED_HR_Croatian	
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	VISTEON CORPORATION ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa MDGMY10 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave





	o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi.: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvencijski pojas (frekvencijski pojas) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 2.402-2.480 GHz
	Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 4 dbm
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	Il fabbricante, VISTEON CORPORATION, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MDGMY10 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio: 2.402-2.480 GHz
	Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 4 dbm
13_RED_LV_Latvian	
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	Ar šo VISTEON CORPORATION deklarē, ka radioiekārta MDGMY10 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārta darbojas: 2.402-2.480 GHz
	Frekvenču josla(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārta, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.:

4 dbm	
14_RED_LT_Lithuanian	
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA	AŠ, VISTEON CORPORATION, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas MDGMY10 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radio įrenginiai: 2.402-2.480 GHz
	Didžiausia radio dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radio įrenginiai: 4 dbm
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERŰSÍTETT EUMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	VISTEON CORPORATION igazolja, hogy a MDGMY10 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfélelősségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:.. http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 2.402-2.480 GHz
	Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított frekvenciasávokban maximális teljesítmény, amely(ek)en a rádióberendezés üzemel: 4 dbm
16_RED_MT_Maltese	
DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE	B'dan, VISTEON CORPORATION, niidkijara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju MDGMY10 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Li-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-tagħmir

	tar-radju: 2.402-2.480 GHz
	Il-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trazznessa fil-medda/meded tal-frekwenza Il-jahdem fihom it-tagħmir tar- radju: 4 dbm
17_RED_NL_Dutch	
VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING	Hierbij verklaar ik, VISTEON CORPORATION, dat het type radioapparatuur MDGM'10 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 2.402-2.480 GHz
	Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 4 dbm
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	VISTEON CORPORATION niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MDGM'10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Zakres(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 2.402-2.480 GHz
	Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 4 dbm
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE	O(a) abaixo assinado(a) VISTEON CORPORATION declara que o presente tipo de equipamento de rádio

SIMPLIFICADA	MDGMY10 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 2.402-2.480 GHz
	A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 4 dbm
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	Prin prezenta, VISTEON CORPORATION declară că tipul de echipamente radio MDGMY10 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 2.402-2.480 GHz
	Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 4 dbm
21_RED_SK_slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	VISTEON CORPORATION týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MDGMY10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 2.402-2.480 GHz

	Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 4 dbm
22_RED_SL_Slovenian	
POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	VISTEON CORPORATION potrjuje, da je tip radijske opreme MDGMY10 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema: 2.402-2.480 GHz
	Največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: 4 dbm
23_RED_FI_Finnish	
YKSINKERTAISTETTU EUVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	VISTEON CORPORATION vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MDGMY10 on direktiivin 2014/53/EU mukainen EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Radiotaajuudet, jolla radiolaitte toimii: 2.402-2.480 GHz
	Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, jolla radiolaitte toimii: 4 dbm
24_RED_SV_Swedish	
FORENKLAD EUFÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	Härmed försäkrar VISTEON CORPORATION att denna typ av radioutrustning MDGMY10 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:



13- 24 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset

	http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 2.402-2.480 GHz
	Den maximala radiofrekvenseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 4 dbm

OA0L19E2

A) Generic information:

Manufacturer Postal Address

Continental Automotive GmbH
Seimensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany

B) Language Text:

01_RED_BG_Bulgarian	
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение S180052094/TIS-03 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 433.92MHz
	максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението.: -17 dBm
02_RED_ES_Spanish	
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA	Por la presente, Continental Automotive GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico S180052094/TIS-03 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 433.92MHz
	Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: -17 dBm
03_RED_CS_Czech	

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Tímto Continental Automotive GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení S180052094/TIS-03 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 433.92MHz
	Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: -17 dBm
04_RED_DA_Danish	
FORENKLET EUOVERENSSYSTEM ELSESERKLÆR ING	Herved erklærer Continental Automotive GmbH, at radioudstyretypen S180052094/TIS-03 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 433.92MHz
	Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: -17 dBm
05_RED_DE_German	
VEREINFACHTE EUKONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Hiermit erklärt Continental Automotive GmbH, dass der Funkanlagentyp S180052094/TIS-03 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 433.92MHz
	Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: -17 dBm

06_RED_ET_Estonian	
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	Käesolevaga deklareerib Continental Automotive GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp S180052094/TIS-03 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Sagedusriba(d), millel raadioseade töötab: 433.92MHz
	Raadioseadme töösagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevõimsus: -17 dBm
07_RED_EL_Greek	
ΑΠΑΝΣΤΕΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	Με την παρούσα ο/η Continental Automotive GmbH, δηλώνει ότι ο παθιοεξοπλισμός S180052094/TIS-03 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο παθιοεξοπλισμός: 433.92MHz
	η μέγιστη παθιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο παθιοεξοπλισμός: -17 dBm
08_RED_EN_English	
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	Hereby, Continental Automotive GmbH declares that the radio equipment type S180052094/TIS-03 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 433.92MHz
	Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: -17 dBm
09_RED_FR_French	
DECLARATION UE DE	Le soussigné, Continental Automotive GmbH, déclare que

CONFORMITE SIMPLIFIEE	l'équipement radioélectrique du type S180052094/TS-03 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 433.92MHz
	Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: -17 dBm
10_RED_GA_empty_no_text	
Related RED Directive not released.	
11_RED_HR_Croatian	
POJEDINOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	Continental Automotive GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa S180052094/TS-03 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvencijski pojas (frekvencijski pojas) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 433.92MHz
	Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi: -17 dBm
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	Il fabbricante, Continental Automotive GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio S180052094/TS-03 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bande di frequenza di funzionamento dell'apparechiatura

	radio: 433.92MHz
	Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 10mW
13_RED_LV_Latvian	
VIENTKĀRŠOTA ES ATBILĪ STĪBAS DEKLARĀCIJA	Ar šo Continental Automotive GmbH deklarē, ka radiolekārta S180052094/TTS-03 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā internetā vietnē: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radiolekārta darbojas: 433.92MHz Frekvenču josla(-ās), kurā(-ās) darbojas radiolekārta, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.: -17 dBm
14_RED_LT_Lithanian	
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA	Aš, Continental Automotive GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas S180052094/TTS-03 atitinka Direktivą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: 433.92MHz Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: -17 dBm
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERŰSÍTETT EUMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	Continental Automotive GmbH igazolja, hogy a S180052094/TTS-03 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:.: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 433.92MHz

	Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális teljesítség, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: -17 dBm
16_RED_MT_Maltese	
DIKLARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE	B'dan, Continental Automotive GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju S180052094/TTS-03 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz ta'-internet li ghej: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Il-medda/meded tal-frekwenza li jgħodd filhom it-tagħmir tar-radju: 433.92MHz
	Il-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trazzmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jgħodd filhom it-tagħmir tar-radju: -17 dBm
17_RED_NL_Dutch	
VEREENVOUDIGDE EUCONFORMITEITSVERKLARING	Hierbij verklaar ik, Continental Automotive GmbH, dat het type radioapparaat S180052094/TTS-03 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert 433.92MHz
	Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: -17 dBm
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	Continental Automotive GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego S180052094/TTS-03 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/

	Zakres(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 433.92MHz
	Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: -17 dBm
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA	O(a) abaixo assinado(a) Continental Automotive GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio S180052094/TIS-03 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 433.92MHz
	A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: -17 dBm
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	Prin prezența, Continental Automotive GmbH declară că tipul de echipamente radio S180052094/TIS-03 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibilă următoarea adresă Internet: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 433.92MHz
	Putea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: -17 dBm
21_RED_SK_Slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	Continental Automotive GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu S180052094/TIS-03 je v súlade so smernicou

	2014/53/EÜ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 433.92MHz
	Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: -17 dBm
22_RED_SL_Slovenian	
POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	Continental Automotive GmbH potvrdjuje, da je tip radijske opreme S180052094/TIS-03 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema: 433.92MHz
	Največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: -17 dBm
23_RED_FI_Finnish	
YKSINKERTAISTETTU EUVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	Continental Automotive GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyypin S180052094/TIS-03 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Radiolaituudet, joilla radiolaitte toimii: 433.92MHz
	Suurin mahdollinen lähetysteho radiolaituksilla, joilla radiolaitte toimii: -17 dBm
24_RED_SV_Swedish	
FÖRENKLAD EUFÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	Härmed försäkrar Continental Automotive GmbH att denna typ av radioutrustning S180052094/TIS-03 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran

	om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.mitsubishi-motos.com/en/red-doc/
	Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 433.92MHz
	Den maximala radiofrekvenseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: -17 dBm
25_RED_NO_Norwegian	
FORENKLETT EU-ERKLÆRING	Continental Automotive GmbH erklærer herved at udstyret S180052094/TIS-03 er i samsvar med de grundlæggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige teksten i EU-deklaration findes på følgende internetadresse: http://www.mitsubishi-motos.com/en/red-doc/
	Frekvensbånd der radioutstyr opererer: 433.92MHz
	Maksimal radiofrekvent energi som overføres i de frekvensbånd i hvilke det radioutstyr opererer; -17 dBm
26_RED_IS_Icelandic	
Einfaða ESB LEYFISYFIRLÝSING	Hér með lýsir Continental Automotive GmbH yfir því að S180052094/TIS-03 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EC. The fullur texti af ESB-samræmisfyr lýsing er í búið á eftirfarandi veffangi: http://www.mitsubishi-motos.com/en/red-doc/
	Tíðnisvið sem þröðlausan bjnað starfar: 433.92MHz
	Hámarks útvarp-tíðni mættur send í tíðnisviðum sem þröðlausan bjnað starfar: -17 dBm

Manufacturer Postal Address

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
2-3-33, MIWA, SANDA-CITY, HYOGO, 669-1513, JAPAN

A) Generic information:**B) Language Text:**

Cesk [Czech]	Tímto [Mitsubishi Electric Corporation], prohlašuje, že [DY-1/CQ-0ME] jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Podrobnosti naleznete na následující internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Dansk [Danish]	Hermed, [Mitsubishi Electric Corporation], erklærer, at [DY-1/CQ-0ME] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. For yderligere information gå ind på følgende webadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Deutsch [German]	Hiermit erkläre [Mitsubishi Electric Corporation], dass [DY-1/CQ-0ME] in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU stehen. Weitere Informationen erhalten Sie über folgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga [Mitsubishi Electric Corporation], teatab, et [DY-1/CQ-0ME] on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuda järgmise URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
English [English]	Hereby, [Mitsubishi Electric Corporation], declares that [DY-1/CQ-0ME] are in compliance with Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Español [Spanish]	Por este medio, [Mitsubishi Electric Corporation], declara que [DY-1/CQ-0ME] están en conformidad con la Directiva 2014/53/UE. Para obtener más detalles, acceda a la siguiente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Ελληνικά [Greek]	Δια του παρόντος, [Mitsubishi Electric Corporation], δηλώνει ότι [DY-1/CQ-0ME] είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Français [French]	Par la présente, [Mitsubishi Electric Corporation], déclare que [DY-1/CQ-0ME] sont conformes à la directive 2014/53/UE. Pour plus de détails, veuillez accéder à l'URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Italiano [Italian]	Con la presente, [Mitsubishi Electric Corporation], dichiara che [DY-1/CQ-0ME] sono in conformità con la direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Latviski [Latvian]	Ar šo, [Mitsubishi Electric Corporation], paziņo, ka [DY-1/CQ-0ME] ir saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet šādu URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo [Mitsubishi Electric Corporation], pareiškiu, kad [DY-1/CQ-0ME] yra laikomasi Direktyvos 2014/53/ES. Dėl išsamesnės informacijos, prašome prisijungti prie šių URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Nederlands [Dutch]	Hierbij [Mitsubishi Electric Corporation], verklaart dat [DY-1/CQ-0ME] zijn in overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU. Voor meer informatie, neem dan de volgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Malti [Maltese]	Hawnhekk, [Mitsubishi Electric Corporation], jidrikjara li [DY-1/CQ-0ME] huma konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Għad-dettalji, jekk jogħġbok access għall-URL li ġej: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Magyar [Hungarian]	Ezáltal [Mitsubishi Electric Corporation], kijelenti, hogy [DY-1/CQ-0ME] irányelvnek megfelelő 2014/53/EU. A részleteket lásd az alábbi URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Polski [Polish]	Niniejszym [Mitsubishi Electric Corporation], deklaruje, że [DY-1/CQ-0ME] są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/

Português [Portuguese]	Por este meio, a [Mitsubishi Electric Corporation], declara que [DY-1/CQ-0ME] estão em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. Para obter detalhes, acesse o seguinte URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Slovenski [Slovenian]	S tem, [Mitsubishi Electric Corporation], izjavlja, da so [DY-1/CQ-0ME] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Za več informacij, prosimo, pojdite na naslednji naslov: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Slovenské [Slovak]	Týmto [Mitsubishi Electric Corporation], vyhlasuje, že [DY-1/CQ-0ME] sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Suomi [Finnish]	Täten [Mitsubishi Electric Corporation], ilmoittaa, että [DY-1/CQ-0ME] noudattavat direktiivin 2014/53/EU. Lisätietoja, seuraavassa URL-osoitteessa: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Svenska [Swedish]	Harmed [Mitsubishi Electric Corporation], förklarar att [DY-1/CQ-0ME] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. För mer information, gå in på följande webbadress: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Íslenska [Icelandic]	Hér, [Mitsubishi Electric Corporation], segir að [DY-1/CQ-0ME] eru í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Fyrir upplýsingar, vinsamlegast aðgang eftirfarandi vefslóð: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Norsk [Norwegian]	Herved [Mitsubishi Electric Corporation], erklærer at [DY-1/CQ-0ME] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. For flere detaljer, vennligst følgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Türk [Turkish]	Burada, [Mitsubishi Electric Corporation], [DY-1/CQ-0ME] 'in 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'ye erişin: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Română [Romania]	Prin prezenta, [Mitsubishi Electric Corporation], declară că [DY-1/CQ-0ME] sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Български [Bulgarian]	С настоящото [Mitsubishi Electric Corporation], декларира, че [DY-1/CQ-0ME] са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. За повече информация, моля, посетете следния URL адрес: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Hrvatski [Croatian]	Ovime [Mitsubishi Electric Corporation], izjavljuje da je [DY-1/CQ-0ME] su u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Za detalje, molimo pogledajte sljedeći URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Македонски [Macedonian]	Со ова, [Mitsubishi Electric Corporation], изјавува дека [DY-1/CQ-0ME] се во согласност со Директивата 2014/53/EU. За повеќе детали, посетете ја следната веб-адреса: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Shqiptar [Albanian]	Me anë të kësaj, [Mitsubishi Electric Corporation], deklaron se [DY-1/CQ-0ME] janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Për detaje, vizitoni URL e mëposhtme: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
Црногорски / Crnogorski [Montenegrin]	Ovim putem, [Mitsubishi Electric Corporation], izjavljuje da je [DY-1/CQ-0ME] su u skladu sa Direktivi 2014/53/EU. Za detalje, molimo vas da pristupite sljedeći URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
ქართული [Georgian]	ამხილვით, [Mitsubishi Electric Corporation], მს, აცხადებს, რომ [DY-1/CQ-0ME] შესაბამისობაშია დირექტივით 2014/53/EU. დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/

COUNTRY	IMPORTER NAME	REGISTERED TRADE NAME OR REGISTERED TRADE MARK	POSTAL ADDRESS
ALBANIA	MMAI	M.M. Automobili Italia SpA	Via Giovanni da Udine 45, 20156 Milano, Italy
AUSTRIA	DENZEL Autoimport GmbH	DENZEL Autoimport GmbH	A-1230 Wien, Richard Strauss-Straße 14
BELGIUM	Beherman	Beherman Motors NV/SA	Industrieweg 3, Bornem Belgium
BULGARIA	Balkan Star Motors EOOD	Balkan Star Motors EOOD	Bulgaria, 1510 Sofia, Rezbarska str. 5
CROATIA	LMG Autokuća d.o.o.	LMG Autokuća d.o.o.	Velikogorička 18a,10419 Staro Čiče, CROATIA
CYPRUS	FAIRWAYS	Fairways Ltd	100 Arch. Makarios Avenue, P.O. BOX 51023,3021 Limmasol, Cyprus
CZECH	M Motors CZ s.r.o.	M Motors CZ s.r.o.	Na Chodovci 2457/1, Praha 4 Sporilov, ZIP 141 00, Czech Rep.
DENMARK	MMDk	MMC Danmark A/S	Hovedvejen 3 2600 Glostrup, Denmark
ESTONIA	AS SILBERAUTO	Silberauto	Järvevana tee 11, Tallinn 11314, Estonia
FINLAND	Delta Motor	Delta Motor Group Oy	Vaisalandie 6, 02130 Espoo, Finland
FRANCE	MMAF	M Motors Automobiles France SAS	1, avenue du Fief PA les Béthunes 95310 Saint Ouen L'Aumône FRANCE
GERMANY	MMD Automobile GmbH	MMD Automobile GmbH	Stahlstr. 42-44, 65428 Rüsselsheim Deutschland
GREECE	Saracakis Brothers	SARACAKIS BROTHERS S.A.	71, Athinon Ave., GR-101 73 Athens, Greece
HUNGARY	MM IMPORT KFT	MM Import kft	Mogyoródi út24-40, H-1149 Budapest,Hungary
ICELAND	HEKLA	Hekla HF.	Laugavegur 172-174, P.O.Box 5310, 125 Reykjavik, Iceland
IRELAND	MMC Commercial	MMC Commercial Unlimited	John F. Kennedy Drive, Naas Road, Dublin 12, Ireland
ITALY	MMAI	M.M. Automobili Italia SpA	Via Giovanni da Udine 45, 20156 Milano, Italy
LATVIA	MML Imports SIA	MML Imports SIA	ir 32 Lielirbes Street, Riga, LV1046, Latvia.
LITHUANIA	JSC Autovyrtas	JSC Autovyrtas, company code:126413861	P.Zadeikos str. 1B, Vilnius LT-06319, Lithuania
LUXEMBOURG	Beherman	Beherman Motors NV/SA	Industrieweg 3, Bornem Belgium
MALTA	INDUSTRIAL Motors Ltd	Industrial Motors Limited	Mizzi House, National Road,Blata I-Bajda HMR 9010,Malta
MOLDOVA	Auto Space S.R.L.	AUTO SPACE	str. Bucuriei 18a, Chisinau, Republica Moldova, MD-2064
NETHERLANDS	MMSN	Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.	Postbus 9090 1180 MB Amstelveen Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen, The Netherlands
NORWAY	MMCN	MMC Norge AS	Ostre Aker vei 62, 0581 Oslo P.O. Box 6843 Rodelokka, 0504 Oslo, Norway
POLAND	MMCP	MMC Car Poland Sp.z o.o.	ul.,17 Stycznia 45A,02-146,Warsaw,Poland
PORTUGAL	MBP Automoveis Portugal,S.A.	MBP Automoveis Portugal,S.A.	Rua Dr. José Espírito Santo, 38, 1950-097 LISBOA, Portugal
ROMANIA	M CAR TRADING	M CAR TRADING	2nd,Expozitiei Bly,district 1,012103 BUCHAREST,BULGARIA
SLOVAKIA	M Motors SK s.r.o.	M Motors SK s.r.o.	Panonska cesta 33, Bratislava, Slovakia, ZIP 851 04
SLOVENIA	AC-Mobil d.o.o.	AC-Mobil, d.o.o. Ljubljana	Baragova 9, 1113 Ljubljana
SPAIN	B&M Automóviles España, S.A.	B&M Automóviles España, S.A.	calle Alcalá, 65, 28014 Madrid, Spain
SWEDEN	MMCS	MMC Bilar Sverige AB	Bergkallavagen 32, SE-192 07 Sollentuna, Sweden
SWITZERLAND	MM Automobile Schweiz AG	MM Automobile Schweiz AG	Lischmatt 17, 4624 Harkingen, Switzerland
U.K.	CCC	The Colt Car Company Limited	Watermoor, Cirencester Gloucestershire GL7 1LF, The United Kingdom
GEORGIA	Caucasus Motors Ltd.	Caucasus Motors Ltd.	12th km David Agmashenebeli Alley Digomi, 0131 Tbilisi, Georgia
TAHITI	SOPADEF S.A.	SOPADEF S.A.	Route de ceinture de Tiaerui, BP 1617, 98713 Papeete, Tahiti French Polynesia

**MANUFACTURERS DECLARATION
OF CONFORMITY**



For



**Pantagraph Car Jack
Models PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200**

Manufactured by

Taihei Industrial Co., Ltd.
No.49-1, Kagekatsu-Cho,
Fushimi-Ku,
Kyoto 612-8307
Japan

**Technical File compiled and held in the
EU, on behalf of the manufacturer by**

TRac Global Ltd
100 Frobisher Business Park,
Leigh Sinton Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1BX
United Kingdom

**Standards used as guidance
Machinery Directive**

**Annex I of 2006/42/EC with reference to :
EN 1494:2000/A1:2008**

Means of Conformity

The Product is in conformity with EC law as approximated by the Machinery Directive 2006/42/EC,
As detailed in Technical Documentation File No 2136 Revision 2, March 2012

Signature of Responsible Person:

Mr. Masato Nasu
President
Taihei Industrial Co., Ltd.

**Signature of the person in the EU holding
the Technical File:**

Mr Neil Roche
EMC Product Manager
TRaC Global Ltd.

MACHINE SERIAL No.

Date: 13th March 2012

Certificate No. 17-0074-1 DofC Issue 3

Deutsch (German)	Français (French)	Italiano (Italian)
KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG DES HERSTELLERS Für Pantagraph Wagenheber, Modelle PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Hergestellt von Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Technische Dokumentation zusammengestellt und bereitgehalten in der EU, im Namen des Herstellers durch TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Vereinigtes Königreich Als Leitlinie der Maschinenrichtlinie verwendete Normen Anhang I der 2006/42/EG mit Bezug auf: EN 1494:2000/A1:2008 Konformität Das Produkt steht in Übereinstimmung mit den der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG angeglichenen EG-Gesetzen, Entsprechend der Technischen Dokumentation Akte Nr. 2136 2. Revision, März 2012 Unterschrift der verantwortlichen Person: Herr Masato Nasu Präsident Taihei Industrial Co., Ltd. Unterschrift der Person, die die technische Dokumentation in der EU bereithält: Herr Neil Roche EMV-Produktmanager TRaC Global Ltd. MASCHINENSERIENN.R. Datum: 13. März 2012 Zertifikatsnr. 17-0074-1 DoFC 3. Ausgabe	DECLARATION DE CONFORMITE DU FABRICANT Pour Pantagraph Car Jack, modèles PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Fabriqué par Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japon Fichier technique compilé et maintenu dans l'UE, au nom du fabricant en TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Royaume-Uni Normes utilisées pour le guide de l'appareil Annexe I de 2006/42/EC en se reportant à la section : EN 1494:2000/A1:2008 Moyens de conformité Le produit est en conformité avec la loi CE comme approximativement par la directive sur la machinerie 2006/42/CE, Comme décrit dans le fichier de la documentation technique n°2136 révision 2, mars 2012 Signature de la personne responsable : M. Masato Nasu Président Taihei Industrial Co., Ltd. Signature de la personne dans l'UE gardant le fichier technique : M. Neil Roche Chef de produit EMC TRaC Global Ltd. N° DE SERIE DE LA MACHINE Date : 13 mars 2012 N° de certificat 17-0074-1 DoFC Edition 3	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE Per Cric a pantografo, modelli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Prodotto da Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Giappone File tecnico compilato e detenuto nell'UE per conto del produttore da TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Regno Unito Standard utilizzati come guida della direttiva macchine Appendice I di 2006/42/CE con riferimento a: EN 1494:2000/A1:2008 Certificato di conformità Il prodotto è conforme alle leggi della CE poiché rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE, Come dettagliato nel file della documentazione tecnica N. 2136, revisione 2 marzo 2012 Firma del responsabile: Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd. Firma della persona che detiene il file tecnico nell'UE: Neil Roche EMC Product Manager TRaC Global Ltd. N. SERIALE DELLA MACCHINA Data: 13 marzo 2012 Certificato N. 17-0074-1 DoFC Issue 3

Nederland (Dutch)	Dansk (Danish)	Ελληνικά (Greek)
FABRIKANTENVERKLARING VAN CONFORMITEIT Voor Pantagraph Autokrik, Modellen PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Geproduceerd door Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Technisch Dossier samengesteld en gehouden in de EU, namens de fabrikant door TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom Normen als leidraad Machinerichtlijn Bijlage I van 2006/42/EG met betrekking tot: EN 1494:2000 / A1: 2008 Middel van conformiteit Het product is in overeenstemming met het EG-recht zoals benaderd door de Machinerichtlijn 2006/42/EG, Zoals beschreven in Technische Documentatie Dossier nr. 2136 Revisie 2, maart 2012 Handtekening van de bevoegde persoon: De heer Masato Nasu President Taihei Industrial Co., Ltd. Handtekening van de persoon in de EU die het Technisch Dossier: De heer Neil Roche EMC Product Manager TRaC Global Ltd. MACHINE Serienummer Datum: 13 maart 2012 Certificaat nr. 17-0074-1 DofC Uitgave 3	PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING for Pantografisk donkraft i modellerne PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Fremstillet af Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Teknisk fil kompileret og holdt inden for EU på vegne af producenten TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX England Standarder anvendt som vejledende maskindirektiv Bilag I i 2006/42/EU med reference til: EN 1494:2000/A1:2008 Overensstemmelseserklæringens betydninger Produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen defineret af Maskindirektivet 2006/42/EF, Som beskrevet i fil med teknisk dokumentation nr. 2136 Revidering 2, marts 2012 Signatur for ansvarlig: Hr. Masato Nasu Formand Taihei Industrial Co., Ltd. Signatur fra personen i EU, der besidder den tekniske fil: Hr. Neil Roche EMC-produktchef TRaC Global Ltd. MASKINENS SERIENR. Dato: 13. marts 2012 Certifikatnr. 17-0074-1 DofC Problemstilling 3	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Για Γρύλος Αυτοκινήτου Pantagraph, Μοντέλα PJM700, PJM800, PJM1000 και PJM1200 Κατασκευάστηκε από την Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Ιαπωνία Τεχνικό Αρχείο συντασσόμενο και διατηρούμενο στην ΕΕ, εξ ονόματος του κατασκευαστή από την TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Ηνωμένο Βασίλειο Πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια Οδηγία περί Μηχανημάτων Παράρτημα Ι της 2006/42/ΕΚ με αναφορά στη: EN 1494:2000/A1:2008 Μέσα Συμμόρφωσης Το Προϊόν είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία, όπως προσεγγίζεται από την Οδηγία για τα Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Τεχνική Τεκμηρίωση με Αρ. Αρχείου 2136 Αναθεώρηση 2, Μαρτίου 2012 Υπογραφή του Υπεύθυνου Ατόμου: κ. Masato Nasu Πρόεδρος Taihei Industrial Co., Ltd. Υπογραφή του ατόμου στην ΕΕ που διατηρεί το Τεχνικό Αρχείο: κ. Neil Roche Διευθυντής Προϊόντων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας TRaC Global Ltd. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 Αρ. Πιστοποιητικού 17-0074-1 DofC Έκδοση 3

Español (Spanish)	Português (Portuguese)	Svenska (Swedish)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE Para Gato pantógrafo para coche, modelos PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS FABRICANTES Para Macaco para Carro Pantagraph, Modelos PJM700, PJM800, PJM1000 e PJM1200	TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE För Pantagraph domkraft för bil, modellerna PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200
Fabricado por Taihei Industrial Co., Ltd. Núm. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kioto 612-8307 Japón	Fabricado por Taihei Industrial Co., Ltd. N.º 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Quioto 612-8307 Japão	Tillverkad av Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan
Archivo técnico compilado y mantenido en la UE, en nombre del fabricante por TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Reino Unido	Ficha Técnica compilada e mantida na UE, em nome do fabricante por TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Reino Unido	Teknisk fil sammanställd och förvarad i EU, å tillverkarens vägnar genom TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Storbritannien
Estándares usados como guía Directiva sobre maquinaria Anexo I de 2006/42/CE con referencia a: EN 1494:2000/A1:2008	Normas usadas como orientação da Diretiva de Maquinaria Anexo I da 2006/42/EC com referência a: EN 1494:2000/A1:2008	Standarder som används som vägledning för maskindirektivet Bilaga I i 2006/42/EG med avseende på: EN 1494:2000/A1:2008
Medidas de conformidad El producto se encuentra en conformidad con la ley de la CE según se aproxima por la Directiva de máquinas 2006/42/CE,	Meios de Conformidade O Produto está em conformidade com a lei CE como aproximado através da Diretiva Relativa a Máquinas 2006/42/CE,	Överensstämmelse Produkten överensstämmer med EG-lagstiftningen som approximeras av Maskindirektivet 2006/42/EG,
Como se detalla en el Archivo de documentación técnica Núm. 2136 Revisión 2, marzo de 2012	Como detalhado na Ficha de Documentação Técnica N.º 2136 Revisão 2, de Março de 2012	I enlighet med Teknisk dokumentationsfil nr. 2136 revision 2, mars 2012
Firma de la persona responsable: Sr. Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.	Assinatura da Pessoa Responsável: Sr. Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.	Signatur av ansvarig person: Mr. Masato Nasu Ordförande Taihei Industrial Co., Ltd.
Firma de la persona en la UE que sostiene el Archivo técnico: Sr. Neil Roche Gestor de producto EMC TRaC Global Ltd.	Assinatura da pessoa que detêm a Ficha Técnica na UE: Sr. Neil Roche Gestor de Produto EMC TRaC Global Ltd.	Signatur av den person i EU som förvarar den tekniska filen: Mr Neil Roche EMC Produktchef TRaC Global Ltd.
NÚM. DE SERIE DE LA MÁQUINA Fecha: 13 de marzo de 2012 Núm. de certificado 17-0074-1 DoFC Edición 3	N.º DE SÉRIE DA MÁQUINA Data: 13 de Março de 2012 Certificado N.º 17-0074-1 DoFC Edição 3	MASKINENS SERIENUMMER Datum: 13 mars 2012 Certifikat nr. 17-0074-1 DoFC Utgåva 3

Suomi/Suomen kieli (Finnish)	Čeština (Czech)	Magyar (Hungarian)
VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Malleille Pantagraph-autonosturi, mallit PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Valmistaja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Teknisen asiakirjan on laatinut ja sitä säilyttää EU:ssa valmistajan puolesta TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom Ohjeena käytetty standardit Konedirektiivi 2006/42/EY:n liite I viitaten standardiin: EN 1494:2000/A1:2008 Vaatimustenmukaisuuden sisältö Tuote on EY:n lain mukainen konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti, Kuten on selitetty teknisessä asiakirjassa nro 2136 versio 2, maaliskuuta 2012 Vastuuhenkilön allekirjoitus: Mr. Masato Nasu Puheenjohtaja Taihei Industrial Co., Ltd. Teknisestä asiakirjasta EU:ssa vastaavan henkilön allekirjoitus: Mr Neil Roche EMC-tuotepäällikkö TRaC Global Ltd. KONEEN SARJANRO Päivämäärä: 13. maaliskuuta 2012 Sertifikaatin nro 17-0074-1 DofC-numero 3	PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ Pro Automobilový plošinový zvedák, modely PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Výrobno společnost Taihei Industrial Co., Ltd. Č. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonsko Technický soubor sestaven a uložen v EU, jménem výrobce v TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Velká Británie Doporučené normy k použití Směrnice o strojních zařízeních Dodatek I k 2006/42/EC s odkazem na: EN 1494:2000/A1:2008 Prostředky pro shodu Výrobek vyhovuje předpisům ES vyjádřeným ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, Jak je podrobně uvedeno ve Složce technické dokumentace č. 2136 revize 2, března 2012 Podpis odpovědné osoby: p. Masato Nasu Předseda Taihei Industrial Co., Ltd. Podpis osoby v EU uchovávací Technickou složku: p. Neil Roche EMC Výrobní manažer TRaC Global Ltd. SÉRIOVÉ Č. STROJE Datum: 13. března 2012 Certifikát č. 17-0074-1 DofC vydání 3	GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A Pantagraph Autóemelő PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 modelljeihez Gyártó Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Az EU-ban összeállított és megtartott Műszaki Akta, a gyártó részéről TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom Az irányadó Gépészeti irányelvként használt szabványok A 2006/42/EC I. melléklete, az EN 1494:2000/A1:2008-ra hivatkozva A megfelelőség eszközei A Termék megfelel az EK törvényeinek, a Gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK irányelvek alapján, A 2136. számú Műszaki Dokumentációs Akta 2., 2012. március javított kiadásában részletezettek szerint Felelős személy aláírása: Mr. Masato Nasu Elnök Taihei Industrial Co., Ltd. A Műszaki Aktát az EU-ban betartó személy aláírása: Mr Neil Roche EMC Termékmenedzser TRaC Global Ltd. GÉP SOROZATSZÁMA Datum: 2012. március 13. Tanúsítvány sz. 17-0074-1 DofC 3. kiadás

Polski (Polish)	Slovenský (Slovak)	Eesti (Estonian)
DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA Dotycząca Pantografowy podnośnik samochodowy, modele PJM700, PJM800, PJM1000 i PJM1200 Wyprodukowane przez Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kioto 612-8307 Japonia Dokumentacja techniczna sporządzona i przechowywana w UE w imieniu producenta przez TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Wielka Brytania Normy stosowane zgodnie z zaleceniami dyrektywy maszynowej Załącznik I dyrektywy 2006/42/WE w odniesieniu do: EN 1494:2000/A1:2008 Zgodność z przepisami Produkt spełnia wymogi prawa WE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Zgodnie ze szczegółowym opisem w dokumentacji technicznej nr 2136 rewizja 2, marca 2012 r. Podpis osoby odpowiedzialnej: Pan Masato Nasu Prezes Taihei Industrial Co., Ltd. Podpis osoby w UE pozostającej w posiadaniu dokumentacji technicznej: Pan Neil Roche Menedżer Produktów EMC TRaC Global Ltd. Nr SERYJNY MASZYN Data: 13 marca 2012 r. Nr certyfikatu 17-0074-1 DofC wyd. 3	VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE pre Automobilový plošinový zdvihač, modely PJM700, PJM800, PJM1000 a PJM1200 Výrobca Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonsko Technický súbor zostavený a uložený v EÚ v zastúpení výrobcu TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Veľká Británia Normy použité podľa smerníc o strojových zariadeniach Príloha I 2006/42/ES s odkazom na: EN 1494:2000/A1:2008 Prostriedky pre zhodu Tento výrobok je v súlade so zákonmi EÚ podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, Ako je uvedené v technickej dokumentácii č. 2136 revízia č. 2, marec 2012 Podpis zodpovednej osoby: Mr. Masato Nasu Riaditeľ Taihei Industrial Co., Ltd. Podpis osoby v EÚ držiacej technickú dokumentáciu: Mr Neil Roche Produktový manažér EMC TRaC Global Ltd. VÝROBNÉ ČÍSLO ZARIADENIA Dátum: 13. marec 2012 Certifikát č. 17-0074-1 Vyhl. o zhode 3.vydanie	TOOTJATE VASTAVUSDEKLARATSIOON toodetele Autotungraud Pantagraph, mudelid PJM700, PJM800, PJM1000 ja PJM1200 Tootja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan (Jaapan) Tehnilise toimiku koostaja ja selle hoidja tootja nimel Elis TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom (Ühendkuningriik) Suunistena kasutatud standardid Masinate direktiiv 2006/42/EC lisa I viitematerjaliga standardist EN 1494:2000/A1:2008 Vastavusnormatiivid Antud toode on vastavuses EÜ seadustega, mis on ühtlustatud masinate direktiiviga 2006/42/EÜ, Vastavalt üksikasjalisele kirjeldusele tehnilise dokumentatsiooni toimikus nr 2136, redaktsioon 2, märts 2012 Vastutava isiku allkiri: Mr. Masato Nasu President Taihei Industrial Co., Ltd. Tehnilise dokumentatsiooni hoidja allkiri ELis: Mr Neil Roche EMC tootejuht TRaC Global Ltd. MASINA SEERIANUMBER Kuupäev: 13. märts 2012 Sertifikaat nr 17-0074-1 DofC, väljaanne 3

Lietuvių kalba (Lithuanian)	Latviešu valoda (Latvian)	Slovenščina (Slovenian)
GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA Skirta šiems modeliams Žirklinis automobilinis domkratas, modeliai PJM700, PJM800, PJM1000 ir PJM1200 Pagaminta Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kiotas 612-8307 Japonija Techninė byla sudaryta ir laikoma ES, gamintojo vardu TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Jungtinė Karalystė Naudojami Mašinų direktyvoje nurodyti standartai Direktyvos 2006/42/EB I priedas su nuoroda į: EN 1494:2000/A1:2008 Atitikties apibūdinimas Šis gaminytis atitinka EB įstatymus, apibrėžtus Mašinų direktyvoje 2006/42/EB. Kaip nurodyta Techninės dokumentacijos byloje Nr. 2136, 2-iojoje pataisoje, 2012 m. kovo mėn. Atsakingo asmens parašas: P. Masato Nasu Prezidentas Taihei Industrial Co., Ltd. Asmens, kuriam ES priklauso Techninė dokumentacija, parašas: P. Neil Roche EMC gamybos vadovas TRaC Global Ltd. MAŠINOS SERIJOS Nr. Data: 2012 m. kovo 13 d. Sertifikato Nr. 17-0074-1 DofC, 3-iasis leidimas	RAŽOTĀJA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Izstrādājums Pantogrāfa tipa automobiļa domkrats, modeļi PJM700, PJM800, PJM1000 un PJM1200 Ražotājs Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Tehniskais fails ir kompilēts un to uzglabā ES ražotāja vārdā TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom Standarti, kas izmantoti kā Mehānismu direktīvas vadlīnijas direktīvas 2006/42/EK Pielikums I ar atsauci uz EN 1494:2000/A1:2008 Atbilstības nodrošināšanas līdzekļi Izstrādājums atbilst EK likumiem, kas tuvināti ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK. Kā detalizēti norādīts Tehniskās dokumentācijas failā Nr. 2136, 2. pārstrādātais izdevums, 2012. g. Marts Atbildīgās personas paraksts: Masato Nasu k-gs Prezidents Taihei Industrial Co., Ltd. Personas, kas glabā tehnisko failu ES, paraksts: Neil Roche k-gs EMC produktu menedžeris TRaC Global Ltd. MEHĀNISMA SĒRIJAS Nr. Datums: 2012. gada 13. Marts Sertifikāta Nr. 17-0074-1 DofC, 3. izdevums	IZJAVA PROIZVAJALCEV O SKLADNOSTI Za Dvigalka Pantagraph, Modeli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Proizvaja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kjoto 612-8307, Japonska Tehnično dokumentacijo se, v imenu proizvajalca, za EU zbira in hrani na TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Združeno kraljestvo Standardi se uporabljajo kot vodilo Direktive o strojih Aneks I k 2006/42/ES s sklicem na: EN 1494:2000/A1:2008 Skladnost Proizvod je v skladu z zakonodajo ES, kot navaja Direktiva o strojih 2006/42/ES. Kot je podrobno opisano v Tehnični dokumentaciji številka dokumenta 2136 revizija 2, marec 2012 Podpis odgovorne osebe: G. Masato Nasu Predsednik Taihei Industrial Co., Ltd. Podpis osebe v EU, ki hrani tehnično dokumentacijo: G. Neil Roche EMC Produktni vodja TRaC Global Ltd. SERIJSKA ŠT. STROJA Datum: 13. marec 2012 Št. certifikata 17-0074-1 DofC Izdaja 3

Български (Bulgarian)	Român (Romanian)	Hrvatski (Croatian)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ За Авто крик тип пантограф, модели PJM700, PJM800, PJM1000 и PJM1200 Произведено от Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Техническото досие е изготвено и се съхранява в ЕС от името на производителя от TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom Стандартите, използвани като ръководство за директива за машините Приложение I от 2006/42/EC с позоваване на: EN 1494:2000/A1:2008 Съответствие с изискванията Продуктът отговаря на законодателството на ЕО, съгласно Директива за машините 2006/42/EC, Както е описано подробно в Папка с техническа документация No. 2136 редакция 2, март 2012 Подпис на отговорното лице: Г-н Масато Насу Президент Taihei Industrial Co., Ltd. Подпис на лицето в ЕС, притежаващо техническото досие: Г-н Нийл Рош Продуктов мениджър за EMC TRaC Global Ltd. СЕРИЕН No. НА МАШИНАТА Дата: 13 март 2012г. Сертификат No. 17-0074-1 DofC издание 3	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI Pentru Cric pantograf pentru automobile, modelele PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Produs de Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonia Dosarul tehnic elaborat și păstrat în UE în numele producătorului de către TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Regatul Unit Standarde utilizate ca linii directoare în Directiva privind echipamentele tehnice Anexa I la Directiva 2006/42/CE cu trimitere la: EN 1494:2000/A1:2008 Mijloace de asigurare a conformității Produsul respectă legislația CE, astfel cum este aproximată de Directiva Mașini 2006/42/CE și cum este detaliată în Dosarul de documentație tehnică nr. 2136, revizia 2, martie 2012 Semnătura persoanei responsabile: DI. Masato Nasu Președinte Taihei Industrial Co., Ltd. Semnătura persoanei din UE care păstrează Dosarul tehnic: DI. Neil Roche Manager Produs EMC TRaC Global Ltd. NR. DE SERIE ECHIPAMENT Data: 13 martie 2012 Certificat nr. 17-0074-1 DofC Ediția 3	PROIZVODAČEVA IZJAVA O SUKLADNOSTI Za Pantagrafska auto dizalica, Modeli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Proizvodi Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Tehnički dokument sastavljen i držan u EU, u ime proizvođača TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Ujedinjeno Kraljevstvo Standardi korišteni kao smjernice Direktive o strojevima Dodatak I iz 2006/42/EC s povezivanjem s: EN 1494:2000/A1:2008 Značenje sukladnosti Proizvod je sukladan sa zakonima EK po Direktivi o strojevima 2006/42/EC, Kao što je navedeno u Tehničkoj dokumentaciji dokument broj 2136 revizija 2, ožujka 2012. Potpis ovlaštene osobe: G. Masato Nasu Predsjednik Taihei Industrial Co., Ltd. Potpis osobe iz EU koja posjeduje Tehnički dokument: G. Neil Roche EMC Menadžer proizvoda TRaC Global Ltd. SERIJSKI BROJ UREĐAJA Datum: 13. ožujka 2012. Certifikat br. 17-0074-1 DofC Broj 3

Norsk (Norwegian)	Türk (Turkish)	Íslenska (Icelandic)
PRODUSENTENS ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE For Pantagraph biljeck, modellene PJM700, PJM800, PJM1000 og PJM1200 Produsert av Taihei Industrial Co., Ltd Nr. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan Teknisk fil er satt sammen og lagret i EU, på vegne av produsenten av TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, Storbritannia Veiledende standarder, brukt av maskindirektivet Tillegg 1 for 2006/42/EU med henvisning til: EN 1494:2000/A1:2008 Betydningen av overensstemmelse Apparatet er i overensstemmelse med EU-lovverket, slik det er tilnærmet i maskindirektiv 2006/42/EU, Som beskrevet i teknisk dokumentasjonsfil nr. 2136, revisjon 2, fra mars 2012 Signatur fra ansvarlig person: Hr. Masato Nasu Direktør Taihei Industrial Co., Ltd. Signatur til person i EU som oppbevarer teknisk fil: Hr. Neil Roche EMC produktjef TRaC Global Ltd. MASKINENS SERIENR. Dato: 13. mars 2012 Sertifikat nr. 17-0074-1 DofC utgave 3	AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İÇİN İMALATÇI UYGUNLUK BEYANI Pantograf Araba Krikosu, Model PJM700, PJM800, PJM1000 ve PJM1200 Üretici : Taihei Industrial Co., Ltd No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonya İmalatçı adına Teknik Dosyayı derleyen ve AB'de muhafaza eden kuruluş TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Birleşik Krallık Yol Gösterici Makine Yönetmeliği olarak kullanılan standartlar EN 1494:2000/A1:2008 no.lu standarda atıfta bulunan 2006/42/EC no.lu Ek I Uyumluluk Aracı Ürün, 2006/42/EC no.lu Makine Yönetmeliği tarafından öngörülüğü şeklinde Avrupa Topluluğu yasalarıyla uyumludur, 2136 No.lu 2. Revizyon, 2012 Mart tarihli Teknik Dokümantasyon Dosyasında detaylandırıldığı şekilde Sorumlu Kişinin İmzası: Sayın Masato Nasu Başkan Taihei Industrial Co., Ltd. Teknik Dosyayı AB'de muhafaza eden kişinin imzası: Sayın Neil Roche EMC Ürün Müdürü TRaC Global Ltd. MAKİNE SERİ No. Tarih: 13 Mart 2012 Sertifika No. 17-0074-1 no.lu Uyum Beyanı Yayın 3	YFIRLÝSING FRAMLEIÐANDA UM SAMRÆMI Fyrir Bila-Skæra Tjakkur, Gerðir PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 Framleitt af Taihei Industrial Co., Ltd Nr.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kýótó 612-8307 Japan Tækniskjal tekið saman og notað í ESB, fyrir hönd framleiðanda TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, Bretland Staðlar notaðir sem leiðsögn Tilskipun Vélbúnaðar Viðauki I frá 2006/42/EC með tilvísun til: EN 1494:2000/A1:2008 Uppfylling skilyrða Varan uppfyllir lög ESB eins og mælt er fyrir í tilskipun 2006/42/EC um vélarbúnað, Sem tekið er fram í tækniskjali nr. 2136 2. Endurskoðun, mars 2012 Undirskrift ábyrgðarmanns: Hr. Masato Nasu Forstjóri Taihei Industrial Co., Ltd. Undirskrift einstaklings í ESB sem heldur um tækniskjalið: Hr. Neil Roche EMC Framleiðslustjóri TRaC Global Ltd. RAÐNÚMER TÆKIS Dagsetning: 13. mars 2012 Númer vottorðs 17-0074-1 DofC útgáfa 3

- א. השימוש במכשיר הינו על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
כלומר - לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין .
ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-52240
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא
לעשות בו כל שינוי טכני אחר